

Administratorhandbuch

Drittanbieterlizenzen

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sicherheit

- Stellen Sie die Kodak Scan Station 710/730EX auf eine ebene Oberfläche, die einem Gewicht von 9.97 kg standhält.
- Achten Sie beim Aufstellen der Scan Station darauf, dass sich die Steckdose nicht weiter als 1,52 m von der Scan Station entfernt befindet und leicht erreichbar ist.
- Wenn Sie die Scan Station an einem anderen Ort aufstellen möchten, sollte sie von zwei Personen getragen werden. Seien Sie vorsichtig beim Heben der Scan Station.
- Stellen Sie die Scan Station nicht an einem staubigen oder feuchten Ort auf. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen. Die Scan Station darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden.
- Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose entfernen möchten, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Zerlegen oder verändern Sie den AC-Netzadapter niemals, da dies zu Gefahren führt.
- Verwenden Sie keinen anderen AC-Netzadapter als den mit der Scan Station gelieferten. Verwenden Sie den mit der Scan Station gelieferten AC-Netzadapter nicht für andere Produkte.
- Achten Sie darauf, dass das eine Ende des Netzkabels fest in der Steckdose sitzt. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.
- Beschädigen, knoten, schneiden oder ändern Sie das Netzkabel nicht und verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.
- Für die Scan Station ist eine eigene Steckdose mit ordnungsgemäßer Erdung erforderlich. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Steckerleiste für die Scan Station.
- · Achten Sie darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, damit Sie im Notfall schnell den Netzstecker herausziehen können.
- Verwenden Sie die Scan Station nicht, wenn sie außergewöhnlich heiß wird, einen seltsamen Geruch verströmt, merkwürdige Geräusche macht oder wenn Rauch aus dem Gerät austritt. Halten Sie in diesem Fall die Scan Station sofort an und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Kodak Kundendienst.
- Zerlegen Sie die Scan Station nicht, führen Sie keine Wartung durch und verändern Sie die Scan Station nicht, außer wie im Administratorhandbuch angegeben.
- Bewegen Sie die Scan Station nicht, wenn das Netzkabel und das Schnittstellenkabel angeschlossen sind. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabels führen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Scan Station bewegen oder an einen anderen Ort bringen.
- Befolgen Sie die von Kodak empfohlenen Reinigungsmethoden. Verwenden Sie keine Druckluft, Zerstäuber oder Sprays zum Reinigen. Diese verteilen nur den Staub und die Schmutzpartikel in der Scan Station, was zu Funktionsstörungen des Geräts führen kann.
- Sicherheitsdatenblätter (Material Safety Data Sheets, MSDS) für Chemikalien finden Sie auf der Kodak Website unter www.kodakalaris.com/go/msds. Für den Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter benötigen Sie die Katalognummer des jeweiligen Produkts.

Umweltinformationen

- Die Kodak Scan Station 710/730EX erfüllt internationale Richtlinien des Umweltschutzes.
- Für die Entsorgung von Verbrauchsmaterialien, die im Zuge der Wartung oder bei Reparaturen ausgewechselt werden, liegen Richtlinien vor. Halten Sie sich an die lokalen Vorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Kodak Partner, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
- Die Kodak Scan Station 710/730EX ist Energy Star-konform und werkseitig auf eine Standardzeit von 15 Minuten eingestellt.
- Informationen zum Recycling oder zur Wiederverwendung erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden. Informationen zu Recycling-Programmen in den USA finden Sie auf der Website: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Die Verpackungsmaterialien können dem Recycling zugeführt werden.
- Die Bauteile des Scanners k\u00f6nnen wiederverwendet oder dem Recycling zugef\u00fchrt werden.



Europäische Union

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt zur Entsorgung einer entsprechenden Recyclingstelle zugeführt werden muss. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Kodak Vertretung oder besuchen Sie www.kodakalaris.com/go/recycle, um mehr Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts zu erhalten.

Unter www.kodakalaris.com/go/REACH finden Sie Informationen zu Substanzen, die sich auf der Kandidatenliste gemäß Artikel 59(1) der EG-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) befinden.

Informationen zur Batterie

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Knopfzellenbatterie. Diese Batterie kann nur durch einen qualifizierten Servicetechniker entfernt oder ausgetauscht werden.

VORSICHT:

- Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- · Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend der Anweisungen.

Akustische Emissionen

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Maschinenlärminformationsverordnung - 3, GSGV

Die Geräuschemission am Platz des Bedieners beträgt weniger als <70 dB(A).]

phase est de 230 V.

Aussagen zur elektromagnetischen Verträglichkeit

USA: Dieses Gerät wurde getestet und liegt gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor gefährlicher Strahlung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Angaben des Handbuchs installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass unter allen Umständen keine Störungen hervorgerufen werden. Wenn das Gerät eine Beeinträchtigung des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten geprüft werden kann, ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne anders ausrichten oder die Aufstellung der Antenne ändern
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- Das Gerät an eine Wandsteckdose anschließen, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, über den auch der Empfänger versorgt wird
- · Beratung durch einen erfahrenen Radio- bzw. TV-Techniker

Änderungen, die ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Stelle vorgenommen wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen. Wenn geschirmte Schnittstellenkabel mit dem Produkt geliefert oder zusätzliche Komponenten und Zubehörteile an anderer Stelle für die Verwendung mit dem Produkt angegeben wurden, müssen diese verwendet werden, um den FCC-Richtlinien zu entsprechen.

Korea: Da dieses Gerät die EMC-Zertifizierung für die Verwendung in Haushalten erhalten hat, darf es an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden, auch in Wohngebieten.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 골론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japan: Dies ist ein Produkt der Klasse B gemäß dem Standard des Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Wenn es in der Nähe eines Radio- oder Fernsehempfängers in einer Wohnumgebung betrieben wird, kann es Funkstörstrahlungen verursachen. Installieren und verwenden Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

INHALT

ÜBERBLICK	1-1
CHECKLISTE ZUR INSTALLATIONSVORBEREITUNG	2-1
INSTALLATION UND ERSTE SCHRITTE	3-1
KONFIGURIEREN DER GERÄTEEINSTELLUNGEN	4-1
DEFINIEREN DER SCANEINSTELLUNGEN	5-1
ERSTELLEN VON ZIELEN	6-1
HINZUFÜGEN UND VERWALTEN VON GRUPPEN	7-1
ERSTELLEN VON AUFTRÄGEN	8-1
ÜBERWACHEN UND VERWALTEN IHRER SCAN STATIONS	9-1
WARTUNG	10-1
FEHLERBEHEBUNG	11-1
GLOSSAR	12-1
ANHÄNGE Technische Daten Netzwerkprotokoll Garantie	A-C

1 Überblick

Inhalt

Im Lieferumfang enthalten	1-1
Einrichten der Scan Station	1-2
Einrichten von Konfigurationen	1-3
Scan Station-Komponenten	1-5

Die Kodak Scan Station 710/730EX kommt als eigenständiges Gerät ohne Host-PC oder Anwendungssoftware aus. Sie lässt sich problemlos in ein vorhandenes Netzwerk integrieren und verwendet vorhandene Netzwerkdienste für die Kommunikation mit anderen Geräten oder Zielen im Netzwerk. Die Scan Station 710/730EX ist eine Bilderfassungslösung, mit der Sie Ihre Dokumente mit einem einzigen Tastendruck per E-Mail, über das Netzwerk, an einen Netzwerkdrucker, an einen USB-Laufwerk, ein Fax-Gerät, einen FTP-Server, an SHAREPOINT und Evernote senden können.

In diesem Administratorhandbuch finden Sie die Informationen, die Sie für das Setup und die Verwaltung der *Kodak* Scan Station 710 und der *Kodak* Scan Station 730EX benötigen. In diesem Handbuch werden beide Modelle als *Kodak* Scan Station 700 Serie bezeichnet. Auf Unterschiede zwischen den Modellen wird entsprechend hingewiesen.

Lieferumfang

Öffnen Sie zunächst die Verpackung und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:

- Kodak Scan Station 710/730EX
- Netzkabel (verschiedene)
- Begrüßungspaket:
 - Installations-CD
 - Registrierungsdokumente
 - Benutzerreferenzhandbuch, Englisch
 - Wartungsreferenzhandbuch, Englisch
 - Installationsanleitung
 - Kontaktdatenblatt für Ihr Land
 - Verschiedene Begleitdokumente

Einrichten der Scan Station

Packen Sie die Scan Station 710/730EX vorsichtig aus und stellen Sie sie an einem sauberen, trockenen und ebenen Standort auf. Die einzelnen Anschlüsse werden in der Installationsanleitung oder in der Abbildung "Rückseite" weiter hinten in diesem Kapitel dargestellt.

- Wählen Sie das passende Netzkabel aus. Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss an der Scan Station. Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in den Netzanschluss und das andere Ende in die Wandsteckdose.
- Verbinden Sie ein Ende des 10/100/1000 Base-T-Netzwerkkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Ethernetanschluss der Scan Station. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in den Netzwerkanschluss.
- 3. Wenn Sie eine Scan Station 730EX haben, stecken Sie die Telefonleitung in den Anschluss am RJ-11-Modem.
- Wenn Sie die Scan Station ordnungsgemäß angeschlossen haben, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und warten Sie, bis die Scan Station gestartet und die Anwendung angezeigt wird.
- Fahren Sie mit Kapitel 2, Checkliste zur Installationsvorbereitung, fort und vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Informationen zur Installation der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung und zum Erstellen Ihrer Konfiguration zur Hand haben.
- 6. Nach der Überprüfung der Checkliste zur Installationsvorbereitung können Sie Ihre Konfigurationen einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3-8.

Einrichten von Konfigurationen

Sie müssen die Scan Station mithilfe der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung einrichten, bevor Sie sie verwenden können. Diese Anwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung Ihrer Scan Stations.

Die Konfiguration einer Scan Station beinhaltet die Festlegung der folgenden Optionsgruppen: Geräteeinstellungen, Scaneinstellungen, Ziele, Gruppen und Aufträge. Auf diese Optionen kann in der Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung über die Registerkarte "Konfiguration" des Menüs "Bearbeiten" zugegriffen werden.

- **Geräteeinstellungen** Die Geräteeinstellungen umfassen die folgenden Konfigurationselemente. *Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4.*
 - **Geräteoptionen**: Zum Konfigurieren der Scan Station (z. B. Anzeigensprache, Datum, Uhrzeit usw.).
 - E-Mail-Server: Zum Konfigurieren der Scan Station für die Verwendung eines SMTP-Servers. Es muss ein E-Mail-Server konfiguriert werden, wenn Dokumente an ein E-Mail-Ziel gesendet werden sollen.
 - Active Directory-Server: Zum Konfigurieren der Adresse eines Active Directory-Servers. Dies ist erforderlich, wenn Benutzer und Gruppen von Benutzern von Ihrem Active Directory-Server definiert werden sollen.
 - Fax: Zum Konfigurieren von Faxoptionen. Eine Faxkonfiguration ist erforderlich, wenn gescannte Dokumente per Fax gesendet werden sollen.
- Scaneinstellungen Hiermit können Sie Elemente definieren, die das Scannen eines Dokuments (z. B. Schwarzweiß, Duplex, 300 dpi usw.), das Ausgabeformat (z. B. PDF, JPEG, XLS usw.), etwaige Verarbeitungstechniken und die Benennung des gescannten Dokuments bestimmen. Es ist möglich, mehrere Scaneinstellungen zu konfigurieren. Beispielsweise können Sie eine Scaneinstellung zum Scannen von Farb- und eine Scaneinstellung zum Scannen von Schwarzweißdokumenten konfigurieren. Nach der Definition der von Ihnen konfigurierten Scaneinstellungen werden Sie zur Benennung Ihrer Konfigurationen aufgefordert, um diese später wieder verwenden werden zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 5.
- Ziele Hiermit können Sie definierten, wohin die gescannten Bilder gesendet bzw. wo diese gespeichert werden. Die Scan Station kann Dokumente an eine E-Mail, an einen Netzwerkordner, Drucker, eine FTP-Site, Fax, einen E-Mail-to-Fax-Server, eine SharePoint-Site und einen Kofax Front Office Server senden bzw. dort speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 6.
- Gruppen Gruppen werden verwendet, um den Zugriff auf Aufträge für bestimmte Benutzer oder Gruppen von Benutzern zu steuern.
 Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7.


 Aufträge – Aufträge sind eine Zusammenstellung aus Scaneinstellungen, Zielen und Gruppen. Ein Auftrag wird in der Benutzeroberfläche der Scan Station als eine Schaltfläche, z. B. Rechnungen, dargestellt. Ein Auftrag ermöglicht One-Touch-Scannen, da mit einem Auftrag definiert wird, wie ein Dokument gescannt und formatiert (Scaneinstellungen) werden sollte, wo ein Dokument gespeichert oder wohin es gesendet werden sollte (Ziele) und welche Benutzer oder Gruppen von Benutzern einen bestimmten Auftrag (Gruppen) verwenden dürfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.

Es wird empfohlen, Scaneinstellungen, Ziele und Gruppen vor der Definition von Aufträgen zu definieren. Allen Scaneinstellungen, Zielen und Gruppenkonfigurationen ist ein Name zugewiesen, der beim Definieren eines Auftrags verwendet wird.

Die Scan Station kann so konfiguriert werden, dass ein Benutzer zur Anmeldung gezwungen wird. Die Anmeldeinformationen werden mit den für jeden Auftrag definierten Gruppen abgeglichen. Wenn sich ein Benutzer bei der Scan Station anmeldet, werden ausschließlich Schaltflächen für die Aufträge angezeigt, für die der Benutzer Zugriff hat.


Scan Station-Komponenten

Frontansicht

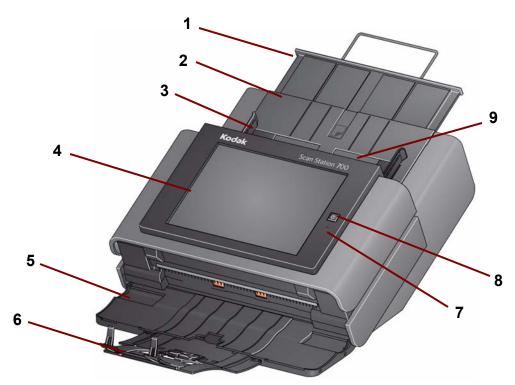


- 1 Einzugsfachverlängerung Verwenden Sie diese Verlängerung für Dokumente, die größer sind als A4.
- **2** Einzugsfach Fasst bis zu 75 Blatt mit einem Gewicht von 80 g/m².
- 3 Seitenführungen Durch Vor- und Zurückschieben der Führungen können Sie den Scanner auf die Breite der Dokumente einstellen, die Sie scannen möchten.
- **4 Touchscreen** Sie können mit einer einfachen Berührung einen Auftrag auswählen oder durch die Einstellungen navigieren. Der Touchscreen ist die Hauptbenutzeroberfläche für die Interaktion mit der Scan Station.
- 5 Abdeckung des Ausgabefachs Deckt das Ausgabefach ab, wenn es nicht in Gebrauch ist. Zum Scannen von Dokumenten muss dieses Fach offen sein. Fängt die gescannten Dokumente auf, wenn sie geöffnet ist. Die Abdeckung der Scan Station kann bei geschlossener Abdeckung des Ausgabefachs nicht geöffnet werden.
- **6 Ausgabefachverlängerung** Verwenden Sie diese Verlängerung beim Scannen von Dokumenten, die länger als 28 cm sind.
- 7 Mikrofon Wird zur Erstellung von Sprachanmerkungen verwendet.
- 8 Ein-/Aus-Schalter Schaltet die Stromversorgung ein. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt "Kontrollleuchten" in Kapitel 11 entnehmen.

Innenansicht

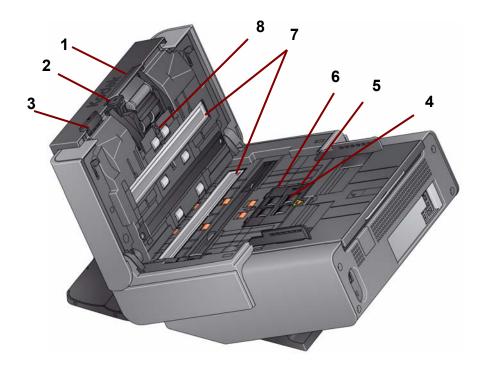

- 1 Entriegelungshebel des Trennmoduls/Trennmodul Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten, wenn Sie das Trennmodul reinigen oder auswechseln möchten. Das Trennmodul ermöglicht den einwandfreien Einzug und die Trennung von Dokumenten verschiedener Größe, Stärke und Beschaffenheit.
- 2 Abstandshebel Mit diesem Hebel können Sie den Abstand zwischen Einzugsmodul und Trennmodul bei Dokumenten, die eine spezielle Behandlung benötigen, manuell einstellen.
- 3 Entriegelungshebel der Scan Station-Abdeckung Hiermit können Sie die Scan Station öffnen und den Papierweg reinigen oder einen Papierstau beseitigen.
- **4 Einzugsmodul** Ermöglicht den einwandfreien Einzug und die Trennung von Dokumenten verschiedener Größe, Stärke und Beschaffenheit.
- 5 **Dokumentsensor** Erkennt, ob Dokumente im Einzugsfach vorhanden sind
- **6 Abdeckung des Einzugsmoduls** Diese Abdeckung muss zum Reinigen oder Auswechseln des Einzugsmoduls oder der Rollengummis des Einzugsmoduls entfernt werden.
- 7 **Imaging-Führungen** Halten Sie die oberen und unteren Imaging-Führungen sauber, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.
- 8 Sensor für Mehrfacheinzugserkennung Erkennt, wenn mehrere Dokumente gleichzeitig eingezogen werden.

Rückansicht

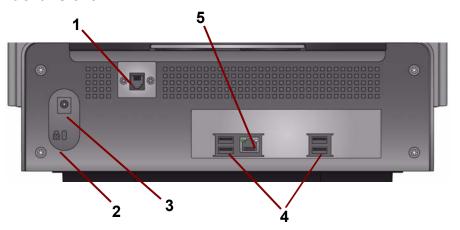

- **Modem-Anschluss** Der RJ-11-Anschluss verbindet das Modem mit einer Telefonleitung. Dies gilt nur für die Scan Station 730EX.
- 2 Aufnahme für Kensington-Schloss Zum Sichern der Scan Station mit einem Kensington-Schloss. Kensington-Schlösser sind im Bürofachhandel erhältlich. Lesen Sie die dem Kensington-Schloss beigefügten Installationsanweisungen.
- 3 **Netzanschluss** Hier wird das Netzkabel/der Adapter an die Scan Station angeschlossen.
- **4 USB-Anschlüsse** Zum Anschließen von Geräten (z. B. Tastatur, Maus und weiteres Zubehör) an die Scan Station.
- **5 Ethernet-Anschluss** Zum Verbinden der Scan Station mit dem Netzwerk.

2 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Inhalt

Netzwerkkonfigurationsdetails	2-1
Bewährte Vorgehensweisen	2-1
Checkliste zur Installationsvorbereitung	2-2

Netzwerkkonfiguratio nsdetails

Da es sich bei der Scan Station um ein Netzwerkgerät handelt, sind grundlegende Kenntnisse über Netzwerke und die dazugehörige Terminologie von Nutzen. Sie sollten mit dem Anlegen von Benutzerkonten (auf Domänen), der Freigabe von Ordnern, dem Festlegen von Zugriffsrechten, der UNC (Universal Naming Convention), der Verwendung von IP-Adressen, vollqualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Names, FQDNs) und dem Erstellen von Benutzergruppen vertraut sein.

HINWEIS: Einige der in diesem Abschnitt behandelten Themen setzen Erfahrungen im Umgang mit Microsoft NT-Domänen und - Berechtigungen voraus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Microsoft Windows Server 2003, 2008 oder 2012.

Bewährte Vorgehensweisen

Scan Station-Benutzergruppen – Bei Netzwerkdomänen-Umgebungen sollten Sie für alle Scan Stations eine Benutzergruppe erstellen. Diese Gruppe enthält dann die Namen der Konten, die den einzelnen Scan Stations zugewiesen sind. Jeder Scan Station muss mindestens ein Kontoname zugewiesen sein. Am besten sollten Sie jeder Scan Station einen eigenen, eindeutigen Benutzernamen mit Passwort zuweisen und diese Konten sollten in einer Gruppe enthalten sein, die speziell für Scan Stations reserviert ist. Die Kontonamen werden beim Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen der Scan Station verwendet und in die Felder Benutzername, Passwort und Netzwerkdomäne eingegeben.

HINWEIS: Den Gruppen und Anmeldenamen der Scan Station müssen die entsprechenden Rechte für den Zugriff auf die Netzwerkressourcen zugewiesen werden, die dem Benutzer an der Scan Station als mögliche Ziele angezeigt werden.

Arbeitsgruppen-Umgebungen – Für Netzwerkumgebungen, die die Microsoft Arbeitsgruppen-Konfiguration verwenden, müssen Sie möglicherweise einen Kontonamen und ein Passwort erstellen, die Scan Stations zugewiesen werden können. Diese Kontonamen werden bei der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen der Scan Station verwendet und in die Felder *Benutzername* und *Passwort* eingegeben. Das Feld *Netzwerkdomäne* muss in Arbeitsgruppen-Umgebungen leer gelassen werden.

Netzwerkordner – Es wird empfohlen, dass Sie Netzwerkordner für Ziele oder für Aktualisierungen des automatischen Konfigurationsplans erstellen, auf die jedes Anmeldekonto der Scan Station oder die für Scan Stations erstellte Benutzergruppe zugreifen kann (mindestens mit Lese-, Schreib- und Änderungszugriff).

UNC-Namen für Ordner – Sie müssen den vollständigen UNC-Namen jedes Netzwerkordners kennen, der von Ihren Scan Stations verwendet wird. Beim Konfigurieren von Netzwerk-Adressen ist dies die Information, die in das Feld *Adresse* des Dialogfelds "Hinzufügen: Netzwerkordner" eingegeben wird. Sie können z. B. einen Ordner mit dem Namen *Scanordner* auf einem Server mit dem Namen *acmeserver* erstellen, der dem Scan Station-Zugriff vorbehalten ist. Sie würden dann mit dem folgenden UNC-Namen auf den Ordner verweisen: \\acmeserver\Scanordner.

NETBIOS-Verwendung – In Netzwerkumgebungen mit Routern wird der NETBIOS-Verkehr auf dem Router üblicherweise gesperrt. Sie müssen möglicherweise die IP-Adresse des Servers kennen, auf den die Scanausgabe erfolgen soll. Durch das Ersetzen der IP-Adresse des Servers anstelle des NETBIOS-Computer-Namens können Sie die Netzwerkverkehrsbeschränkungen umgehen, die möglicherweise das Netzwerk-Scannen fehlschlagen lassen. Beispielsweise müsste die zuvor definierte Netzwerkadresse \\acmeserver\Scanordner\sca

Checkliste zur Installationsvorbereitung

Es wird empfohlen, dass Sie diese Checkliste *vor* der Konfiguration der *Kodak* Scan Station 710/730EX überprüfen. Die Informationen werden für die Erstellung der ersten Konfigurationsdatei benötigt, um die Installation abzuschließen. Holen Sie alle Ihnen unbekannte Informationen ein, bevor Sie die Datei für die Konfiguration erstellen. Bei Fragen zu diesen Informationen wenden Sie sich an Ihren System- oder Netzwerkadministrator

Geräteeinstellungen/IP-Adresse Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Scanner" und durch Auswahl von Scanner>Scanner ändern zugegriffen werden.		
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Automatisch (DHCP)		Siehe Kapitel 9, "Ändern einer Scan Station".
Einstellungen für die IP-Adresse – Statisch		
Statisch (IPv4) IP-Adresse		
Subnetzmaske		
Standard-Gateway		
Bevorzugter DNS-Server		
Alternativer DNS-Server		
Bevorzugter WINS-Server		
Alternativer WINS-Server		

Geräteeinstellungen/Identifikationsdaten für Netzwerkziel Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Geräteeinstellungen zugegriffen werden. Ihre Einstellung Parameterbezeichnung **Kapitelverweis** Benutzername, Passwort, Domäne Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos für Ihre Scan Station finden Sie in Automatischer Konfigurationsplan Kapitel 9 unter "Bewährte Vorgehensweisen". Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 unter "Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen". Geräteeinstellungen/E-Mail (SMTP)-Server Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Geräteeinstellungen zugegriffen werden. **Parameterbezeichnung** Ihre Einstellung **Kapitelverweis** E-Mail-Server-Adresse Benutzername, Passwort, Domäne Weitere Informationen hierzu finden Sie in Port Kapitel 4 unter "Konfigurieren von Authentifizierungs-Schema E-Mail-Einstellungen". Maximale Anhangsgröße Sicherheitstyp Geräteeinstellungen/Active Directory-Server Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Geräteeinstellungen zugegriffen werden. **Ihre Einstellung** Parameterbezeichnung **Kapitelverweis** Server-Adresse Benutzername, Passwort, Domäne Port Basis-DN Weitere Informationen hierzu finden Sie in Tag für Suchfeld Kapitel 4 unter "Einstellungen des Active Tag für E-Mail-Adresse Directory-Servers". Tag für vollständigen Namen Tag für das Basisverzeichnis Tag für Fax-Feld Sicherheitstyp Geräteeinstellungen/Fax Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Geräteeinstellungen zugegriffen werden. **Parameterbezeichnung Ihre Einstellung Kapitelverweis** Präfix für Amtsleitung Weitere Informationen hierzu finden Sie in Landeskennziffer des Modems Kapitel 4 unter "Konfigurieren von Domänenname des Fax-Einstellungen". LAN-Fax-Servers Netzwerkziel Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Ziele zugegriffen werden. **Parameterbezeichnung** Ihre Einstellung **Kapitelverweis** Vollständiger Verzeichnispfad Weitere Informationen hierzu finden Sie in (der Ordner, in dem die gescannten Kapitel 6 unter "Einrichten eines Dokumente abgelegt werden) Netzwerkziels".

Druckerziel Auf die folgenden Einstellungen kann über die Registerkarte "Konfiguration" und durch Auswahl von Bearbeiten>Ziele zugegriffen werden.		
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Vollständiger Verzeichnispfad (der Verzeichnispfad zur Druckerserverwarteschlange)		
Benutzername, Passwort, Domäne		1
Adresse (für Direktverbindung zu einem Drucker)		Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 6 unter "Einrichten eines Druckerziels".
Treibername (für Direktverbindung zu einem Drucker)	Druckerziels .	
Portname (für Direktverbindung zu einem Drucker)		
Auf die folgenden Eins	FTP-Ziel tellungen kann über die Registerkarte "Kont Bearbeiten>Ziele zugegriffen werd	
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Servername und Verzeichnispfad		
Benutzername, Passwort		
Protokoll (FTP)		
Port-Nummer		
Passiv (aktivieren/deaktivieren)		Weitere Informationen hierzu finden Sie in
Proxy Proxy-Typ Proxy-Adresse Benutzername Passwort Port-Nummer		Kapitel 6 unter "Einrichten einer FTP-Site".
Auf die folgenden Eins	FTPS-Ziel tellungen kann über die Registerkarte "Kont Bearbeiten>Ziele zugegriffen werd	
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Servername und Verzeichnispfad		
Benutzername, Passwort		
Protokoll (FTPS)		
Port-Nummer		
Verschlüsselung		
Passiv (aktivieren/deaktivieren)		Weitere Informationen hierzu finden Sie in
SSL-Serverzertifikat (aktivieren/ deaktivieren)		Kapitel 6 unter "Einrichten einer FTP-Site".
Proxy Proxy-Typ Proxy-Adresse Benutzername Passwort Port-Nummer		

Auf die folgenden Eins	SFTP-Ziel tellungen kann über die Registerkarte "k Bearbeiten>Ziele zugegriffen w	
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Servername und Verzeichnispfad		134
Benutzername, Passwort		
Protokoll (SFTP)		
Port-Nummer		
Datei mit privatem Schlüssel, Passwort		Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 6 unter "Einrichten einer FTP-Site".
Proxy Proxy-Typ Proxy-Adresse Benutzername Passwort Port-Nummer		
Auf die folgenden Eins	SharePoint-Ziel tellungen kann über die Registerkarte "k Bearbeiten>Ziele zugegriffen w	
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
URL der SharePoint-Website		
Benutzername, Passwort		
Dokumentpfad		
Indexfelder		Weitere Informationen hierzu finden Sie in
Zertifikat, Passwort		Kapitel 6 unter "Hinzufügen einer SharePoint-
Proxy Proxy-Adresse Benutzername Passwort Port-Nummer		Gruppe".
Auf die folgenden Eins	Kofax Front Office Server-z tellungen kann über die Registerkarte "k Bearbeiten>Ziele zugegriffen w	Configuration" und durch Auswahl von
Parameterbezeichnung	Ihre Einstellung	Kapitelverweis
Kofax Front Office Server-Adresse		
Port-Nummer		
Benutzername, Passwort		
Client-ID		Weitere Informationen hierzu finden Sie in
Verknüpfungstyp		Kapitel 6 unter "Hinzufügen einer Kofax FrontOffice Server-Gruppe".
Verknüpfungsname		
Indexfelder		

Zertifikat, Passwort

3 Installation und erste Schritte

Inhalt

Setup-Übersicht	ا -د
Energiesparmodus und Aktivieren der Scan Station	3-1
Installieren der Kodak Scan Station 700	
Serie-Scanner-Verwaltung	3-2
Der Hauptbildschirm	3-3
Menüs	3-5
Menü "Datei"	3-5
Menü "Bearbeiten"	3-6
Menü "Scanner"	3-6
Menü "Hilfe"	3-9
Symbole	3-9

Setup-Übersicht

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Dinge, die Sie im Vorfeld der Konfiguration Ihrer Scan Station 710/730EX vorbereiten müssen.

- Packen Sie die Scan Station(s) gemäß den Anweisungen auf der Versandbox der Scan Station aus.
- Richten Sie die Scan Station ein und führen Sie die erforderlichen Verbindungen vor. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 1 im Abschnitt "Einrichten der Scan Station".
- Überprüfen Sie die Checkliste zur Installationsvorbereitung in Kapitel 2 und sammeln Sie alle erforderlichen Informationen zur Konfiguration der Scan Station. Wenn Sie diese Informationen bereits zur Hand haben, vereinfacht dies die Scan Station-Konfiguration.
- Wenn Sie die Scan Station ordnungsgemäß angeschlossen haben, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und warten Sie, bis die Scan Station gestartet und die Anwendung angezeigt wird.
- Installieren Sie die Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung auf einem separaten PC. Entsprechende Vorgehensweise finden Sie im Abschnitt "Installieren der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung" später in diesem Kapitel.

Energiesparmodus und Aktivieren der Scan Station


Nach 15 Minuten Inaktivität versetzt sich die Scan Station standardmäßig automatisch in den Energiesparmodus.

Um die Scan Station aus dem Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.

Installieren der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung

Sie müssen die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung auf einem separaten Host-PC installieren. Mit Hilfe der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung können Sie Scan Station 700/710/720EX/730EX/500/520EX-Geräte in einem Netzwerk effizient und produktiv einrichten, konfigurieren und verwalten. Da die Anwendung über das Netzwerk mit den *Kodak* Scan Station 500- und 700-Geräten kommuniziert, werden die notwendigen Einzelzugriffe auf mehrere Scan Stations erheblich verringert.

- Legen Sie die Installations-CD "Scanner-Verwaltung und Begleitdokumentation" in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, auf dem die Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung installiert werden soll. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet.
 - HINWEIS: Sofern .NET Framework 4.0 noch nicht installiert ist, wird dies vom Installationsprogramm der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-noch vor der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung installiert.
- 2. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das Begrüßungsfenster der *Kodak* Scan Station 700 Serie angezeigt wird.
- 3. Wählen Sie Weiter, wenn der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.
- 4. Klicken Sie auf **Ich stimme zu**, wenn Sie die Software-Lizenzvereinbarung gelesen und akzeptiert haben. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
 - Der Bildschirm "Das Programm kann nun installiert werden" wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Installieren**, um fortzufahren.
- 6. Klicken Sie nach der Installation der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung auf **Fertig stellen**.
- 7. Nehmen Sie die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.
- 8. Nachdem die Installation der Anwendung abgeschlossen ist, wird der Hauptbildschirm der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung angezeigt.

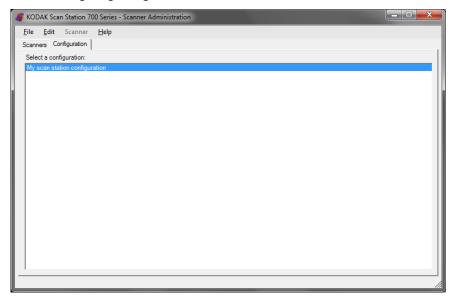


Der Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm verfügt über zwei Registerkarten:

 Registerkarte "Scanner" – Ermöglicht die Überwachung von allen erkannten und konfigurierten Scan Stations. Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel 9, Überwachen und Verwalten Ihrer Scan Stations.

HINWEIS: Zusätzlich zur Scan Station 710/730EX kann die *Kodak* Scan Station 500/520EX/700/720EX über die Registerkarte "Scanner" und das Menü "Scanner" verwaltet werden.

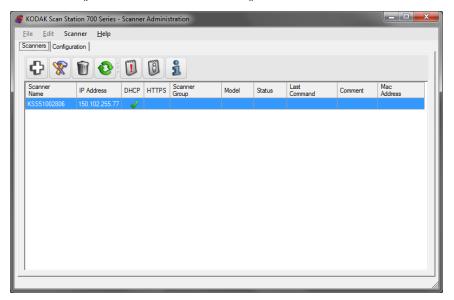


 Registerkarte "Konfiguration" – Ermöglicht die Konfiguration und Einrichtung Ihrer Scan Stations. Wenn Sie mindestens eine Konfiguration erstellt haben, wird auf diesem Bildschirm eine Liste Ihrer bereits erstellten Konfigurationen angezeigt.

HINWEIS: Die Registerkarte "Konfiguration" und die Menüs "Datei" und "Bearbeiten" gelten nur für die Scan Station 700/710/720EX/730EX.

Die Scan Station 500/520EX muss mit der *Kodak* Scan Station-Konfigurationsverwaltung konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch für *Kodak* 500/520EX.

Eine *Konfiguration* umfasst Geräteeinstellungen, Scaneinstellungen, Ziele, Gruppen und Auftragseinstellungen. Konfigurationen werden auf Ihrem PC in einer Konfigurationsdatenbank gespeichert und durch die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung gepflegt. Detaillierte Vorgehensweisen zum Konfigurieren dieser Einstellungen sind in Kapitel 4-8 beschrieben.

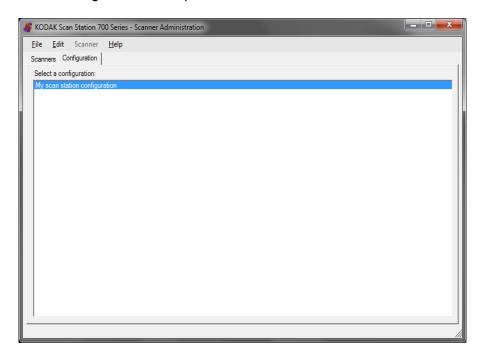


Menüs

Die Menüs "Datei", "Bearbeiten", "Scanner" und "Hilfe" sind über den Hauptbildschirm der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung verfügbar.

HINWEIS: Bei Auswahl der Registerkarte "Konfiguration" stehen lediglich die Menüs "Datei", "Bearbeiten" und "Hilfe" zur Verfügung.

Bei Auswahl der Registerkarte "Scanner" stehen lediglich die Menüs "Scanner" und "Hilfe" zur Verfügung.

Menü "Datei"

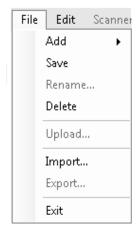

Im Folgenden werden die Menüoptionen des Menüs "Datei" beschrieben.

Hinzufügen – Ermöglicht Ihnen die Erstellung einer neuen Konfiguration auf Basis der Standardkonfiguration oder einer vorhandenen Konfiguration.

- Aus Standardkonfiguration: Sofern ausgewählt, wird der Bildschirm "Geräteeinstellungen" angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 unter *Geräteeinstellungen*.
- Aus gewählter Konfiguration: Sofern ausgewählt, wird der Bildschirm "Konfigurationsname" angezeigt, der es Ihnen ermöglicht, eine neue Konfiguration zu benennen, die auf der aktuell ausgewählten Konfiguration basiert. Wenn eine neue Konfiguration auf einer vorhandenen Konfiguration (und nicht auf der Standardkonfiguration) beruhen soll, wählen Sie die Grundkonfiguration und dann Datei>Hinzufügen>Aus gewählter Konfiguration aus. Wenn (bis auf die Standardkonfiguration) keine Konfigurationen vorhanden sind, ist diese Option abgeblendet.

Speichern – Speichert die ausgewählte Konfiguration in der Konfigurationsdatenbank auf dem PC, auf dem die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung ausgeführt wird.

Umbenennen – Zeigt den Bildschirm "Konfigurationsname" an, sodass Sie die ausgewählte Konfiguration umbenennen können.

Löschen – Löscht die ausgewählte Konfiguration.


Hochladen – Ermöglicht Ihnen das Senden der ausgewählten Konfiguration an die Scan Station. Diese Option ist abgeblendet, wenn ein Zugriff auf die Scan Stations durch die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung nicht möglich ist.


Importieren – Ermöglicht Ihnen das Importieren einer Konfigurationsdatei von einem beliebigen Speicherort in die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.

Exportieren – Ermöglicht Ihnen das Exportieren einer Konfigurationsdatei aus der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung an einen beliebigen Speicherort.

Beenden – Schließt die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.

Menü "Bearbeiten"

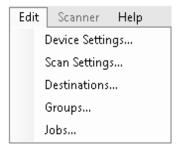

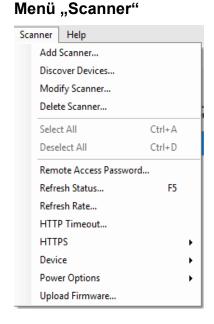

Im Folgenden werden die Menüoptionen des Menüs "Bearbeiten" beschrieben.

Geräteeinstellungen – Ermöglicht Ihnen das Konfigurieren der Parameter, die die Scan Station zum Senden von E-Mails, Kommunizieren mit einem Active Directory-Server zur Gewährleistung der Sicherheit, zum Einstellen von Scan Station-Standardeinstellungen und zum Konfigurieren von Fax-Einstellungen benötigt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 unter *Geräteeinstellungen*.

Scaneinstellungen – Ermöglicht Ihnen das Festlegen von Standard-Bildbearbeitungsfunktionen wie Farbe/Graustufen/Schwarzweiß, Ausgabe-Dateiformat, Komprimierung und einige erweiterte Optionen wie "Löcher füllen", Streifenfilter" usw. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5 unter *Scaneinstellungen*.

Ziele – Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen oder Ändern von Zielen (z. B. E-Mail, Netzwerkordner, Drucker, FTP-Site usw.), um zu definieren, wohin die gescannte Ausgabe gesendet wird. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 6 unter *Erstellen von Zielen*.

Gruppen – Ermöglicht Ihnen das Erstellen oder Ändern einer Gruppe von Benutzern von einem Active Directory-Server. Andere Benutzer, die nicht Teil einer Active Directory-Server-Gruppe sind, können ebenfalls hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7 unter *Hinzufügen und Verwalten von Gruppen*.

Aufträge – Ermöglicht Ihnen das Erstellen oder Ändern von Aufträgen, bei denen es sich um eine Sammlung von Scaneinstellungen, Zielen und Gruppen von Benutzern handelt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8 unter *Erstellen von Aufträgen*.

Im Folgenden werden die Menüoptionen des Menüs "Scanner" beschrieben. Weitere Informationen und Vorgehensweisen in Bezug auf diese Optionen finden Sie in Kapitel 9, Überwachen und Verwalten Ihrer Scan Stations.

Scanner hinzufügen – Zeigt das Dialogfeld "Scanner hinzufügen" an, über das Sie die Scan Stations für die Remote-Verwaltung registrieren können.

Geräte erkennen – Ermöglicht Ihnen, einen IP-Adressen-Bereich zu durchsuchen und automatisch alle Scan Stations innerhalb dieses Bereiches registrieren zu lassen, die auf die Anforderung antworten.

HINWEIS: Scan Stations, für die vorab ein Passwort für den Remote-Zugriff eingerichtet wurde, antworten nicht auf die Erkennungsanforderung. In diesem Fall müssen Sie die Scan Station manuell hinzufügen. Wählen Sie dafür Scanner>Scanner hinzufügen und geben Sie den Namen oder die IP-Adresse der Scan Station und das Scan Station-Passwort ein.

Scanner ändern – Ermöglicht Ihnen, die ausgewählte Scan Station umzubenennen und Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

Scanner löschen – Löscht die gewählte(n) Scan Station(s) aus der Liste der verwalteten Scan Stations.

Alle auswählen – Ermöglicht Ihnen, alle in der Liste angezeigten Scan Stations auszuwählen. Alternativ können Sie auch Strg+A drücken.

Auswahl aller aufheben – Ermöglicht Ihnen, die Auswahl aller aktuell ausgewählten Scan Stations aufzuheben. Alternativ können Sie auch Strg+D drücken.

Passwort für den Remote-Zugriff – Zeigt das Dialogfeld "Passwort für den Remote-Zugriff" an, in dem Sie das Netzwerkverbindungspasswort für die Scan Station ändern können.

Über dieses Passwort kommuniziert die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung mit der Scan Station. Ein Unternehmen kann mehr als eine Instanz der Scanner-Verwaltungs-Software gleichzeitig ausführen. Nur die Instanzen, die das Passwort für eine bestimmte Scan Station kennen, können auch mit dieser kommunizieren. Wenn eine Scan Station mit einem Passwort für den Remote-Zugriff aus der Rasteransicht gelöscht wird, ist das Passwort erforderlich, um die Scan Station wieder zur Rasteransicht hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 9 im Abschnitt "Rasteransicht".

Status aktualisieren – Zeigt den aktuellen Status der Scan Station(s) an:

 Leerlauf – Die Scan Station ist derzeit im Netzwerk aktiv, wird jedoch nicht verwendet.

HINWEIS: Bei jeder Benutzerinteraktion mit dem Touchscreen wird die Scan Station in den Status *In Gebrauch* versetzt (siehe unten).

- Scannen Die Scan Station scannt.
- Bildverarbeitung Die Scan Station verarbeitet Bilder (z. B. Bilder in das PDF-Format konvertieren).
- E-Mail senden Die Scan Station sendet eine E-Mail.
- Speichern Es werden Bilder auf einem USB-Laufwerk, in einem Netzwerkordner oder auf einer FTP-Site oder einer SharePoint-Site gespeichert.
- Drucken Die Scan Station druckt Bilder mithilfe eines Remote-Druckers.
- Scannen abgeschlossen Die Scan Station hat die Scansitzung erfolgreich beendet. Wenn au der Scan Station Fertig ausgewählt wird, wird die Scan Station in den Status Leerlauf versetzt.
- Fehler Die Scan Station konnte die Scansitzung nicht abschließen.
 Wenn au der Scan Station Fertig ausgewählt wird, wird die Scan Station in den Status Leerlauf versetzt.
- Abgebrochen Die Scansitzung wurde abgebrochen. Nach Verstreichen der Inaktivitätszeit wird die Scan Station in den Status Leerlauf versetzt.
- Vorschau Die Vorschaufunktion der Scan Station wird verwendet.
- Fax senden Die Scan Station sendet ein Fax. Dies wird nur angezeigt, wenn die Scan Station gerade nicht scannt.
- Fax empfangen Die Scan Station empfängt ein Fax. Dies wird nur angezeigt, wenn die Scan Station gerade nicht scannt.
- Ausschalten Die Scan Station wird gerade ausgeschaltet.


- Neustart Die Scan Station führt gerade einen Neustart aus.
- Aktualisieren Die Konfigurationsdatei oder die Firmware wird gerade aktualisiert.
- In Gebrauch Dieser Status wird angezeigt, wenn ein USB-Flash-Laufwerk eingelegt wird bzw. wenn sich ein Benutzer anmeldet oder mit der Scan Station interagiert.
- Nicht gefunden Die Scan Station kann im Netzwerk nicht gefunden werden (z. B., weil der Strom ausgeschaltet ist).

Aktualisierungsrate – Ermöglicht Ihnen, die Zeitspanne einzustellen, in der die Anwendung versucht, mit allen Scan Stations zu kommunizieren.

HTTP-Zeitüberschreitung – Hier können Sie die Zeit für den Abschluss der HTTP-Befehle einstellen (in Sekunden). Wenn einige Befehle diese Zeit überschreiten und nicht abgeschlossen werden, stellen Sie einen höheren Wert ein.

HTTPS – Wenn Sie **HTTPS** aktivieren, wird die Datenübertragung zwischen der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung und der Scan Station verschlüsselt.

Gerät – Bietet die folgenden Optionen. Vorgehensweisen zur Verwendung dieser Funktionen werden in Kapitel 9, *Überwachen und Verwalten Ihrer Scan Stations*, beschrieben.

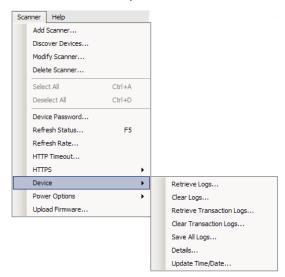

- Protokolle abrufen: Ermöglicht Ihnen, die Protokolldateien zu speichern, die von der ausgewählten Scan Station abgerufen wurden.
- Protokolle löschen: Wenn diese Option ausgewählt wird, wird die Meldung Möchten Sie die Protokolldateien des ausgewählten Scanners wirklich löschen? angezeigt. Falls Sie auf Ja klicken, werden die Protokolldateien gelöscht.
- Transaktionsprotokolle abrufen: Ermöglicht Ihnen, die Transaktionsprotokolldatei zu speichern, die von der ausgewählten Scan Station abgerufen wurde.

- Transaktionsprotokolle löschen: Wenn diese Option ausgewählt wird, wird die Meldung Möchten Sie die Transaktionsprotokolldateien des ausgewählten Scanners wirklich löschen? angezeigt. Wenn Sie auf Ja klicken, werden die Transaktionsprotokolldateien gelöscht.
- Alle Protokolle speichern: Speichert alle verfügbaren Protokolldateien, die auf den ausgewählten Scan Stations gefunden wurden, im ausgewählten Verzeichnis. Die Protokolle werden in dem ausgewählten Verzeichnis unter dem Ordner "Gerätename" der Scan Station gespeichert.
- Details: Enthält Geräteinformationen zu den ausgewählten Scan Stations, wie z. B. Netzwerkkonfiguration, Softwareversionen und Seitenzahl.
- **Uhrzeit/Datum aktualisieren**: Ermöglicht Ihnen das Einstellen des NTP-Zeitservers für alle ausgewählten Scan Stations.

Stromversorgungsoptionen – Stellt Optionen zum Neustart und Ausschalten der ausgewählten Scan Station bereit.

Firmware hochladen – Zeigt das Dialogfeld "Öffnen" an, über das Sie neue Firmware-Updates auf die Scan Station hochladen können.

Im Folgenden werden die Menüoptionen des Menüs "Hilfe" beschrieben.

Inhalt – Enthält die Hilfethemen für die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.

Index – Enthält die Hilfethemen für die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.

Info – Zeigt den Bildschirm "Info" für die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung an, der Informationen zur aktuellen Softwareversion liefert.

Die Kapitel 4-8 enthalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Setup Ihrer Scan Stations. Die meisten Bildschirme enthalten eines oder mehrere der folgenden Symbole.

+

Erstellt eine neue Entität.




Bearbeitet eine vorhandene Entität.



Löscht die ausgewählte Entität.

Menü "Hilfe"

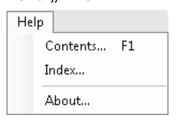

Symbole



Zeigt den aktuellen Status der Scan Station an:

- Leerlauf
- Scannen
- Bilder werden verarbeitet...
- · E-Mail senden
- Speichern
- Drucken
- · Scanvorgang abgeschlossen
- Fehler
- Abgebrochen
- Vorschau
- · Fax senden
- Fax empfangen
- Ausschalten
- Neustart
- Aktualisieren
- · In Gebrauch
- · Nicht gefunden



Ruft die Protokolldatei der ausgewählten Scan Station ab, zeigt sie an und ermöglicht das Speichern der Datei.



Mit dieser Option kann die Transaktionsprotokolldatei der ausgewählten Scan Station angezeigt und gespeichert werden.




Zeigt ausführliche Informationen zur ausgewählten Scan Station an (z. B. Softwareversion, IP-Adresse usw.).

4 Konfigurieren der Geräteeinstellungen


Inhalt

eräteeinstellungen	4-1
Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen	4-3
Konfigurieren von E-Mail-Einstellungen	4-8
Konfigurieren der Active Directory-Server-Einstellungen	4-10
Konfigurieren von Fax-Einstellungen	4-12

Geräteeinstellungen

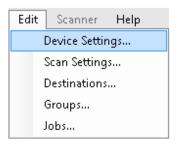


Die Option "Geräteeinstellungen" ermöglicht es, die Scan Station zum Senden von E-Mails und zum Senden und Empfangen von Faxen zu konfigurieren, mit dem Active Directory-Server zwecks Authentifizierung zu kommunizieren und die Scan Station-Standardeinstellungen einzustellen.

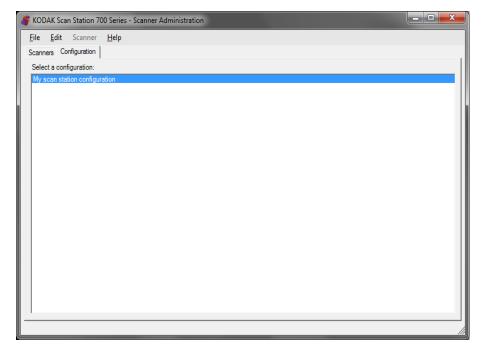

So richten Sie eine Konfiguration ein:

 Wählen Sie die Konfiguration aus, auf die die Einstellungen angewendet werden sollen, oder erstellen Sie eine neue Konfiguration (Datei>Hinzufügen).

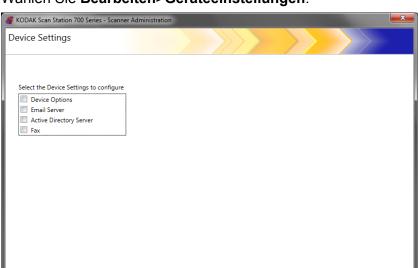

2. Wählen Sie Bearbeiten>Geräteeinstellungen.

Wählen Sie alle zu konfigurierenden Optionen und klicken Sie auf **Weiter**. Die Software führt Sie schrittweise durch alle Optionen.

• **Geräteoptionen** – Ermöglicht Ihnen das Setup folgender Optionen:


Cancel Previous Next

Finish

- Sprache
- Passwort für den lokalen Zugriff
- Netzwerkziel-Identifikationsdaten
- Automatischer Konfigurationsplan
- Lautstärke
- Konfigurationsoptionen
- Datum und Uhrzeit
- Energiesparmodus
- **E-Mail-Server** Damit die Scan Station Dokumente an E-Mail-Empfänger senden kann, müssen Sie den Zugriff der Scan Station auf Ihren E-Mail-Server (z. B. SMTP, Antwort-E-Mail-Adresse usw.) definieren.
- Active Directory-Server Ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Verbindung zum Active Directory-Server, mit dem die Scan Station Identifikationsdaten authentifizieren und nach spezifischen Benutzerinformationen, wie z. B. das Basisverzeichnis im Netzwerk, suchen kann.
- Fax Ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Scan Station zum Senden und Empfangen von Faxen.

Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen

Auf diesem Bildschirm können Sie die folgenden Geräteoptionen einrichten:

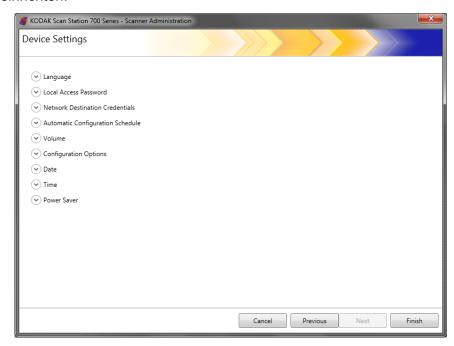

Sprache – Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die Sprache auszuwählen, die für die Anzeige der Scan Station verwendet werden soll.



Passwort für den lokalen Zugriff – Ermöglicht Ihnen, ein Passwort für den Administrator-Zugriff auf die Scan Station festzulegen.



Benutzeran meldung erzwingen	Passwort für den lokalen Zugriff eingerichtet	Passwort für den lokalen Zugriff leer (Standard)
Ein	Der Benutzer muss sich bei der Scan Station mit seinem Benutzernamen und Passwort anmelden. Das Passwort für den lokalen Zugriff ist erforderlich, um die Scan Station zu aktualisieren, wenn ein Benutzer ein USB-Laufwerk mit einer Konfigurationsdatei anschließt.	Der Benutzer meldet sich bei der Scan Station mit seinem Benutzernamen und Passwort an. Es ist kein Gerätepasswort erforderlich, um die Scan Station zu aktualisieren, wenn ein USB-Laufwerk mit einer Konfigurationsdatei angeschlossen wird.

Aus Ein Passwort für den lokalen Zugriff ist erforderlich, um die Scan Station zu verwenden und eine Konfigurationsdatei anzuwenden. Keine Zug	riffssteuerung
--	----------------

Es wird empfohlen, ein Passwort für den lokalen Zugriff festzulegen, um sich vor einem Zugriff auf Administratorfunktionen durch einen nicht autorisierten Benutzer zu schützen.

Identifikationsdaten für Netzwerkziel – Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie für den Zugriff auf Netzwerkressourcen die erforderlichen Daten für **Benutzername**, **Passwort** und **Domäne** ein.

Network Destination Credentials	
Username:	
Password:	
Domain:	

HINWEIS: Dies wird nur für Netzwerkordner verwendet, wenn **Benutzeranmeldung erzwingen** (auf dem Active Directory-Server-Bildschirm) nicht aktiviert ist.

- 1. Geben Sie den Netzwerkbenutzernamen ein, der der Scan Station zugewiesen wurde. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2 im Abschnitt "Netzwerkkonfigurationsdetails".
 - HINWEIS: Wenn Sie der Scan Station Zugriff auf Netzwerkdrucker oder auf über das Netzwerk freigegebene Ordner erlauben möchten, müssen dies eingegebenen Identifikationsdaten über genug Privilegien zum Zugriff auf diese Ressourcen verfügen.
- 2. Geben Sie im Feld *Passwort* das Passwort für den Netzwerkbenutzernamen ein.
 - HINWEIS: Dieses Passwort wird nur von der Scan Station verwendet. Es wird zu keiner Zeit in lesbarer Form angezeigt. Das Passwort wird in verschlüsseltem Format gespeichert
- Geben Sie im Feld *Domäne* den Namen der Microsoft-Netzwerkdomäne ein, mit der die Scan Station verbunden ist. In einer Arbeitsgruppen-Umgebung kann dieses Feld leer gelassen werden.

Automatischer Konfigurationsplan – Die Scan Station kann so konfiguriert werden, dass sie an bestimmten Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit nach einer aktualisierten Konfiguration oder Firmware-Updates sucht. Wählen Sie diese Option, damit Ihre Scan Station automatisch nach einer aktualisierten Konfiguration sucht.



- 1. Geben Sie einen Netzwerkordner ein, in dem die Scan Station nach aktualisierten Konfigurationseinstellungen suchen soll.
- 2. Wählen Sie, an welchen Wochentagen dieser Vorgang ausgeführt werden soll.
- 3. Wählen Sie die Tageszeit aus, zu der Ihre Scan Station nach Aktualisierungen suchen soll.


HINWEIS: Beim Aktualisieren einer Konfiguration mithilfe dieser Methode werden die Felder im Dialogfeld "Scanner hinzufügen" und "Scanner ändern" nicht aktualisiert: Scanner-Name, IP-Adresse und Passwort für den Remote-Zugriff.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke der Scan Station regeln. Dies hat Einfluss auf den Lautsprecherton des FAX-Modems und die Wiedergabe der Sprachanmerkungen.



HINWEIS: Wenn Sie das Fax-Freizeichen nach dem Ändern der Lautstärke nicht hören, müssen Sie die Scan Station möglicherweise neu starten.

Konfigurationsoptionen – Diese Registerkarte enthält folgende Optionen:

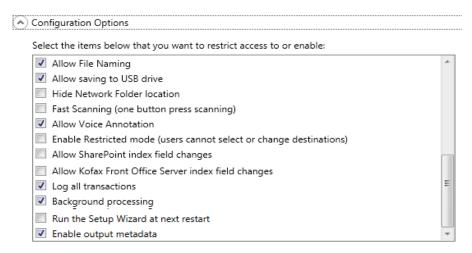

- **Dateiname zulassen** Wenn diese Option aktiviert ist, kann ein Benutzer Dateinamenoptionen auf der Scan Station konfigurieren.
- Speichern auf USB-Laufwerk zulassen Ermöglicht Ihnen, das Scannen auf ein USB-Laufwerk zu aktivieren. Dies kann in Umgebungen hilfreich sein, in denen eine höhere Sicherheit erforderlich ist.
- Netzwerkordner ausblenden Aktivieren Sie diese Option, um mehr Sicherheit für die Netzwerkumgebung zu bieten, indem der Speicherort des Netzwerkordners teilweise ausgeblendet wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur das Ende des Netzwerkordnerpfads auf dem Touchscreen der Scan Station angezeigt. Beispiel: \\server\\meinordner wird wie folgt angezeigt: ...\\meinordner.
- Schnelles Scannen (Ein-Tasten-Scannen) Ermöglicht einem Benutzer das sofortige Scannen, ohne die 10-Sekunden-Verzögerung sowie die Anzeige der Bildschirme "Einstellungen überprüfen" und "Ziel überprüfen" abwarten zu müssen. Es wird nur dann eine Meldung angezeigt, wenn die Scansitzung nicht erfolgreich verlief.
- Sprachanmerkung zulassen Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer eine Sprachanmerkung für jeden Stapel gescannter Dokumente aufnehmen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Eingeschränkten Modus aktivieren (Benutzer kann Ziele nicht auswählen oder ändern) – Ist die Option aktiviert, können Benutzer auf dem Scan Station-Touchscreen nur einen vordefinierten Auftrag auswählen. Diese Aufträge können vom Benutzer nicht geändert werden.
- SHAREPOINT-Änderungen von Indexfeldern zulassen Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer vorhandene Indexfelder ändern.
- Kofax Front Office Server-Änderungen von Indexfeldern zulassen Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer vorhandene Indexfelder ändern.


- Alle Transaktionen protokollieren Die Scan Station kann alle Transaktionen in separate Transaktionsdateien protokollieren (alle Aktivitäten in Bezug auf Anmeldung, Scan und Speicherung auf Zielen). Diese Datei ist eine XML-Datei, die von der Scan Station heruntergeladen werden kann. Dies ist nützlich in Umgebungen, in denen Wert auf Sicherheit gelegt wird oder in denen Transaktionen für die Abrechnung verwendet werden. Standardmäßig werden alle Transaktionen protokolliert (überprüft). Sie können die Transaktionsprotokollierung deaktivieren, indem Sie die Auswahl des Kontrollkästchens aufheben.
- Hintergrundverarbeitung Ermöglicht Ihnen auszuwählen, wie Aufträge verarbeitet werden. Wenn die Hintergrundverarbeitung ausgewählt ist, werden alle Aufträge in eine Warteschlange gestellt und standardmäßig nach dem FIFO-Prinzip (First in, First out) verarbeitet. Hierdurch wird es Benutzern ermöglicht, einen zweiten Scanauftrag unmittelbar nach dem Scannen des ersten Auftrags zu starten, selbst wenn der erste Scanauftrag noch verarbeitet wird.
- Setup-Assistenten beim nächsten Neustart ausführen Ist die Option ausgewählt, wird der Setup-Assistent beim Neustart der Scan Station ausgeführt und bietet Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie beim Neustart der Scan Station Konfigurationsoptionen (z. B. Zeit, Datum usw.) auswählen können.
 - HINWEIS: Der Setup-Assistent wird von der Scan Station ausgeführt (nicht von der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung).
- Ausgabe von Metadaten aktivieren Für jedes gescannte Dokument wird einen .xml-Datei erstellt und zusammen mit der Scan-Datei an das Ziel gesendet. Eine .xsd-Datei zur Verifizierung der Metadaten finden Sie auf der Installations-CD.

Datum – Ermöglicht Ihnen, das Datumsformat der Scan Station einzustellen.



- 1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste für die *Datumstrennzeichen* ein Symbol aus, das Sie als Trennzeichen im Datumsformat verwenden möchten.
- 2. Wählen Sie aus, wie das Datum auf dem Scan Station-Touchscreen angezeigt wird, indem Sie in der Dropdown-Liste *Datumsformat* ein Format (Jahr, Monat, Tag) auswählen.

Zeit – Ermöglicht Ihnen, das Uhrzeitformat der Scan Station einzustellen.

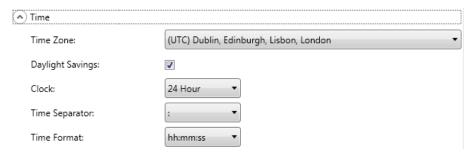

1. Wählen Sie die **Zeitzone** basierend auf dem Standort der Scan Station.

HINWEIS: Wenn sich Scan Stations in unterschiedlichen Zeitzonen befinden, sind separate Konfigurationsdateien erforderlich.

- 2. Wenn Sie möchten, dass die Scan Station automatisch an die Sommerzeit angepasst wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sommerzeit**.
- 3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Uhr** entweder **12 Stunden** oder *24 Stunden* als Zeitformat.
- 4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Zeit Trennzeichen* das gewünschte Trennsymbol aus, das im Zeitformat angezeigt wird.
- 5. Wählen Sie die Darstellung von Stunden, Minuten und Sekunden für das Zeitformat aus: HH:MM:SS, H:MM:SS, HH:MM oder H:MM.

Energiesparmodus – Legen Sie mithilfe des Aufwärts- und Abwärtspfeils fest, wie lange die Scan Station inaktiv sein muss, bevor sie in den Energiesparmodus wechselt. Der Standardwert ist 15 Minuten.




Je nach den im Hauptbildschirm "Geräteeinstellungen" ausgewählten Optionen können Sie auf **Weiter** klicken und das nächste zu konfigurierende Gerät anzeigen oder auf **Fertig stellen** klicken, um zur Registerkarte "Konfiguration" zurückzukehren.

Konfigurieren von E-Mail-Einstellungen

Damit von der Scan Station aus Dokumente an E-Mail-Empfänger gesendet werden können, müssen Sie festlegen, wie die Scan Station auf Ihren E-Mail-Server zugreift.

 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Server und klicken Sie auf Weiter.

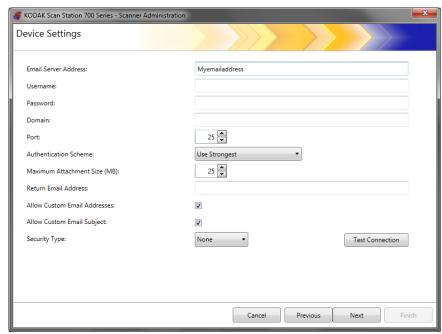

- 2. Geben Sie im Feld *E-Mail-Server-Adresse* eine IP-Adresse oder einen voll qualifizierten Domänennamen Ihres SMTP-Servers ein.
- Sofern dies für Ihren SMTP-Server erforderlich ist, geben Sie einen Benutzernamen, ein Passwort und einen optionalen Domänennamen für das E-Mail-Server-Konto an, bei dem sich die Scan Station anmeldet.
- 4. Die meisten E-Mail-Server kommunizieren über Port 25. Wenn die Kommunikation Ihres E-Mail-Servers über einen anderen Port ausgeführt wird, klicken Sie auf die gewünschte Port-Nummer.
- 5. Wählen Sie Authentifizierungs-Schema, um das spezifische SMTP-Authentifizierungs-Schema auszuwählen, das von Ihrem E-Mail-Server verwendet wird. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:
 - Stärkstes verwenden
 - Ohne
 - Einfach
 - Anmeldung
 - MD5 Challenge Response
 - NTLM

HINWEIS: Mit der Option **Stärkstes verwenden** wird das stärkste verfügbare Authentifizierungs-Schema ausgewählt, das vom E-Mail-Server angegeben wird. Weitere Informationen zu Authentifizierungs-Schemen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

 Passen Sie mit dem Aufwärts- und dem Abwärtspfeil die Maximale Anhangsgröße eines E-Mail-Anhangs an, der erfolgreich gesendet werden kann (1 bis 99 MB in Schritten von 1 MB).

- 7. Geben Sie im Feld *Antwort-E-Mail-Adresse* die E-Mail-Adresse an, an die eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn eine E-Mail von der Scan Station nicht gesendet werden konnte. Diese E-Mail-Adresse wird ebenfalls in das Feld *Von* eingetragen.
- 8. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer eine E-Mail-Adresse eingeben kann, die sich aktuell nicht im Adressbuch befindet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte E-Mail-Adressen zulassen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer beim Scannen an E-Mail-Ziele Informationen in die Betreffzeile eingeben kann, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierten E-Mail-Betreff zulassen.
- 10. Wählen Sie den Sicherheitstyp aus, um eine sichere Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server einzurichten. Folgende Optionen sind verfügbar: Keine, SSL oder TLS.
 - **SSL**: Wählen Sie diese Option aus, wenn für Ihren E-Mail-Server Secure Socket Layer (SSL) erforderlich ist.
 - **StartTLS verwenden**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine sichere SMTP-Verbindung ermöglichen möchten.
 - HINWEIS: Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihr Mailserver für die Verwendung von StartTLS konfiguriert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Scan Station keine E-Mails senden.
- 11. Klicken Sie auf **Testverbindung**, um die Richtigkeit Ihrer Einstellungen zu überprüfen. Nach Abschluss wird die Meldung *Ordnungsgemäß durchgeführt* oder *Fehlgeschlagen* angezeigt. Wenn die Testverbindung fehlgeschlagen ist, prüfen Sie, ob alle Ihre Einstellungen korrekt sind, und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor, bis die Meldung *Ordnungsgemäß durchgeführt* angezeigt wird.


HINWEIS: Zur Schaltfläche "Testverbindung" gelangen Sie über die Bildlaufleiste.

Je nach den im Hauptbildschirm "Geräteeinstellungen" ausgewählten Optionen können Sie auf **Weiter** klicken und das nächste zu konfigurierende Gerät anzeigen oder auf **Fertig stellen** klicken, um zur Registerkarte "Konfiguration" zurückzukehren.

Konfigurieren der Active Directory-Server-Einstellungen

Wenn Sie den Active Directory-Server konfigurieren möchten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. Anderenfalls gehen Sie zu dem Abschnitt, der das nächste Gerät beschreibt, das Sie konfigurieren möchten.

Mithilfe des Active Directory-Servers können Sie einen zentralen Standort für die Netzwerkverwaltung und Sicherheit einrichten.

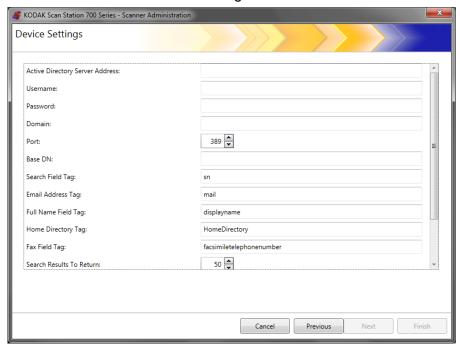

- 1. Geben Sie im Feld *Active Directory-Server-Adresse* eine IP-Adresse oder einen voll qualifizierten Domänennamen ein.
- Geben Sie einen Benutzernamen, ein Passwort und einen optionalen Domänennamen für das Active Directory-Server-Konto an, bei dem sich die Scan Station anmeldet.
- Die meisten Active Directory-Server kommunizieren über Port 389.
 Wenn die Kommunikation Ihres Active Directory-Servers über einen
 anderen Port ausgeführt wird, wählen Sie die gewünschte PortNummer aus.
- 4. "Basis-DN" (Distinguished Name), "Tag für Suchfeld", "Tag für E-Mail-Adresse" und "Tag für vollständigen Namen" sind Zeichenfolgen, die die Suchkriterien für den Active Directory-Server definieren. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach dem spezifischen Format dieser Zeichenfolgen. Wenn Sie das korrekte Format haben, geben Sie die Informationen für Basis-DN, Tag für Suchfeld, Tag für E-Mail-Adresse und Tag für vollständigen Namen ein.
- Geben Sie in das Feld Tag für das Basisverzeichnis den Namen des Tag auf Ihrem Active Directory-Server ein, das den Speicherort des Basisverzeichnisses des Benutzers definiert. Dafür muss das Basisverzeichnis in Ihrer Active Directory Server-Datenbank definiert sein.

- Sofern **Benutzeranmeldung erzwingen** aktiviert ist, wenn sich Benutzer bei der Scan Station anmelden, wird ihr Basisverzeichnis automatisch als Ziel verwendet.
- Geben Sie als Tag, das bei der Active Directory-Server-Suche nach Faxnummern verwendet werden soll, das Fax-Feld-Tag des Active Directory-Servers ein. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um zu erfahren, welche Zeichenfolge verwendet werden soll (z. B. die Faxnummer).
- 7. Geben Sie die maximale Anzahl der Datensätze an, die bei der Suche über das Feld *Zurückzugebende Suchergebnisse* angezeigt werden sollen. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 1000 aus.
- HINWEIS: Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um auf die Optionen Sicherheitstyp, Benutzeranmeldung erzwingen und Testverbindung zuzugreifen.
- 8. Wählen Sie **Sicherheitstyp**, um eine sichere Verbindung zu Ihrem Active Directory-Server einzurichten. Folgende Optionen sind verfügbar: **Keine**, **SSL** oder **TLS**.
 - Bei Auswahl von SSL oder TLS, werden die Felder Zertifikat und Zertifikatspasswort angezeigt, über die Sie eine Zertifikatdatei auswählen können.
 - Für einige Zertifikate sind Passwörter erforderlich. Geben Sie ggf. das für Ihr Zertifikat erforderliche Passwort ein.
- Wenn Sie die Option Benutzeranmeldung erzwingen wählen, muss sich der Benutzer vor dem Scannen anmelden. Bei der Anmeldung muss der Benutzer einen Benutzernamen, ein Passwort und eine Domäne eingeben. Diese Identifikationsdaten werden für den Zugriff auf Netzwerkressourcen verwendet.
 - HINWEIS: Nach der Aktivierung von Benutzeranmeldung erzwingen steht ein Standard-Administratorkonto zum Anmelden bei der Scan Station zur Verfügung.

 Anfänglich ist das Passwort für den lokalen Zugriff"leer" und Sie müssen entscheiden, ob Sie ein Passwort festlegen möchten, um den Zugriff von Benutzern auf Administratorfunktionen zu verhindern. Weitere Informationen zu diesem Passwort für den lokalen Zugriff finden Sie im Abschnitt "Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen" weiter vorn in diesem Kapitel.
- 10. Klicken Sie auf **Testverbindung**, um die Richtigkeit Ihrer Einstellungen zu überprüfen. Nach Abschluss wird die Meldung Ordnungsgemäß durchgeführt oder Fehlgeschlagen angezeigt. Wenn die Testverbindung fehlgeschlagen ist, prüfen Sie, ob alle Ihre Einstellungen korrekt sind, und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor, bis die Meldung Ordnungsgemäß durchgeführt angezeigt wird.


Je nach den im Hauptbildschirm "Geräteeinstellungen" ausgewählten Optionen können Sie auf **Weiter** klicken und die nächste zu konfigurierende Option anzeigen oder auf **Fertig stellen** klicken, um zur Registerkarte "Konfiguration" zurückzukehren.

Konfigurieren von Fax-Einstellungen

Wenn Sie die Fax-Funktion konfigurieren möchten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

HINWEIS: Wahl-Fax-Einstellungen gelten nur für die Scan Station 730EX. Wahlkonfigurationseinstellungen werden ignoriert, wenn sie an eine Scan Station 710 gesendet werden.

Fax-Einstellungen können konfiguriert werden, damit die Scan Station Faxe senden und empfangen kann.

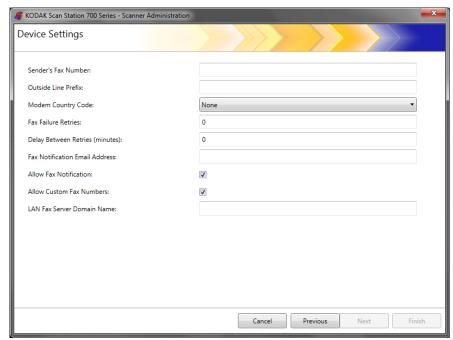

HINWEISE:

- Die Schritte 1-8 beziehen sich ausschließlich auf das Wahlmodem (Scan Station 730EX).
- Geben Sie im Feld Faxnummer des Absenders eine Faxnummer ein.
 Diese Nummer wird in der Kopfzeile der ausgehenden Faxe angezeigt.
- 1. Wenn für Ihr Telefonsystem eine Nummer für eine Amtsleitung erforderlich ist, geben Sie das Präfix im Feld *Präfix für Amtsleitung* ein, dass der Benutzer wählen muss, um auf eine Amtleitung zuzugreifen (z. B. wird 9 häufig verwendet und ein Komma "," kann zum Einfügen einer Pause verwendet werden). Jedes Komma bewirkt eine Pause der Wählsequenz von etwa 3 Sekunden. Sie können mehrere Kommas verwenden, um die Pausen zu verlängern.
- 2. Wählen Sie die **Modem-Ländercode-Option**, um eine Liste der Länder mit den zugeordneten Codes anzuzeigen, die zur Konfiguration des Modems im entsprechenden Land dienen.


- 3. Geben Sie im Feld *Anzahl Wiederholungsversuche bei Fax-Fehler* die Häufigkeit ein, mit der die Scan Station versuchen wird, ein Fax zu senden.
- Geben Sie im Feld Verzögerung zwischen Wiederholungen die Anzahl der Minuten für die Verzögerung zwischen den Sendungsversuchen ein.
- Wenn Sie möchten, dass eine Person über jede Faxsendung (Erfolg oder Fehler) informiert wird, geben Sie im Feld E-Mail-Adresse für Fax-Benachrichtigung die E-Mail-Adresse der Person/Gruppe ein, die benachrichtigt werden soll.
- 6. Aktivieren Sie die Option Faxbenachrichtigungen zulassen, wenn Sie erlauben möchten, dass der Benutzer für die Benachrichtigungen zu Erfolg und Fehler eine E-Mail-Adresse, einen Drucker oder beides einrichten kann. Informationen dazu, wie die Optionen E-Mail-Adresse für Faxbenachrichtigung und Faxbenachrichtigung zulassen zusammenarbeiten, finden Sie in der nächsten Tabelle.

Feld "E-Mail- Adresse für Fax- Benachrichtigung "	"Faxbenachrichtigung zulassen" aktiviert	"Faxbenachrichtigung zulassen" deaktiviert
Wenn angegeben	 Benachrichtigungen werden an die im Feld E-Mail-Adresse für Fax-Benachrichtigung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Der Benutzer kann außerdem vor dem Scannen eine E-Mail-Adresse eingeben. Wenn eine E-Mail-Adresse eingegeben ist, wird an diese Adresse ebenfalls eine Benachrichtigung gesendet. 	Benachrichtigungen werden an die im Feld E-Mail-Adresse für Fax-Benachrichtigung angegebene E-Mail- Adresse gesendet.
Wenn nicht angegeben	Der Benutzer kann vor dem Scannen eine E-Mail-Adresse eingeben. Wenn eine E-Mail- Adresse eingegeben ist, wird an diese Adresse eine Benachrichtigung gesendet.	Es wird keine Benachrichtigung gesendet.


HINWEIS: Fax-/Drucker-Benachrichtigungen können erst nach der Definition von Zielen und von mindestens einem Drucker konfiguriert werden. Weitere Informationen zum Einrichten eines Druckers finden Sie im Abschnitt "Einrichten eines Druckerziels" in Kapitel 6.

- 7. Aktivieren Sie die Option **Benutzerdefinierte Faxnummern zulassen**, wenn Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben möchten, eine Faxnummer auf der Scan Station einzugeben.
- 8. Geben Sie den Domänenname des LAN-Fax-Servers ein, wenn Kunden einen E-Mail-Fax-Service nutzen (z. B. Nextiva). Diese Einstellung konfiguriert, wie LAN-Fax-Ziele gesendet werden.

- HINWEIS: Dies funktioniert ausschließlich bei einem E-Mail-Fax-Service, für den nur das Senden an eine bestimmte Faxnummer in dieser Domäne erforderlich ist, die ohne Anmeldung auskommt.
- 9. Klicken Sie nach Eingabe der Informationen auf diesem Bildschirm auf **Weiter**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

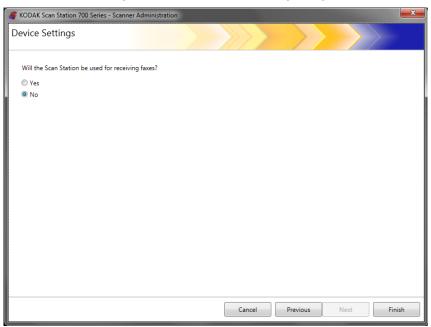

10. Wenn Sie den Faxempfang der Scan Station unterbinden möchten klicken Sie auf Nein. Klicken Sie anderenfalls auf Ja und geben Sie die erforderlichen Informationen in die Felder Konfiguration für eingehende Faxe ein.

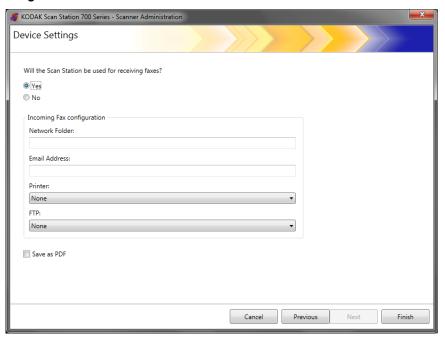

Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere der folgenden Informationen ein:

- eine vollständig qualifizierte Pfadbezeichnung zum Netzwerkordner, in dem die eingehenden Faxe gespeichert werden.
- die E-Mail-Adresse der Person/Gruppe, an die das eingehende Fax gesendet wird.
- den Druckernamen, an den das eingehende Fax zum Drucken gesendet wird.
- die FTP-Site, auf der das eingehende Fax gespeichert wird.
- 11. Klicken Sie auf **Als PDF speichern**, wenn das eingehende Fax als PDF gespeichert wird.

HINWEISE:


- Wenn Sie die Scan Station für den Empfang eingehender Faxe konfigurieren möchten, müssen Sie mindestens ein Ziel definieren. Anderenfalls werden die Faxe nicht ausgeliefert.
- Damit die Faxe an einen Drucker, einen Netzwerkordner oder eine FTP-Site geleitet werden, müssen diese Ziele vorab erstellt werden, um ausgewählt zu werden.
- 12. Klicken Sie auf Fertig stellen.

5 Definieren der Scaneinstellungen


Scaneinstellungen	5-3
Schwarzweißeinstellungen	5-5
Farbeinstellungen	5-6
Erweiterte Einstellungen	5-8
PDF-Einstellungen	5-12
Dateinameneinstellungen	5-13

Die Scaneinstellungen bieten grundlegende Bildverarbeitungseinstellungen, wie zum Beispiel Farbe/Graustufen/Schwarzweiß, Ausgabedateiformat, Komprimierung und einige erweiterte Filteroptionen wie "Löcher füllen", "Streifenfilter" usw.


1. Wählen Sie Bearbeiten > Scaneinstellungen.

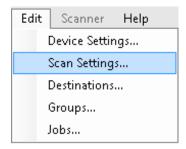

Der Bildschirm "Setup Scaneinstellungen" wird angezeigt.

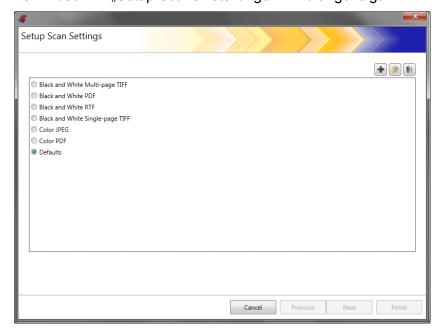


2. Klicken Sie auf das Symbol zum **Hinzufügen** • Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

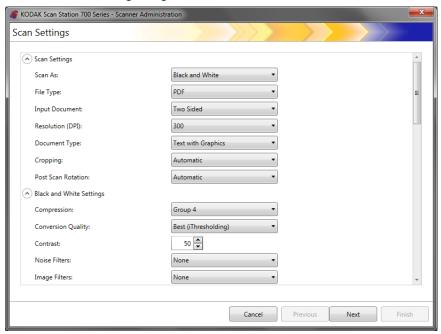

3. Treffen Sie eine Auswahl aus beliebigen Kategorien (z. B. "Schwarzweißeinstellungen", "Erweiterte Einstellungen" usw.).

HINWEIS: Eine ausführliche Beschreibung der Optionen finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.


4. Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Auswahl auf Weiter.

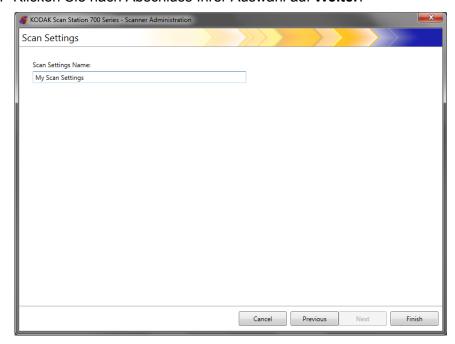

- 5. Geben Sie zur Beschreibung dieser Scaneinstellung einen Namen in das Feld *Name der Scan-Einstellungen* ein.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
- 7. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Scaneinstellungen

Scaneinstellungen

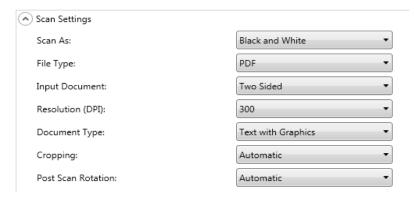

Scannen als – Wählen Sie aus, wie Dokumente gescannt werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Farbe, Graustufen und Schwarzweiß**.

Dateityp – Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- JPEG: Diese Option ist nur für "Farbe" oder "Graustufen" verfügbar. Wenn Sie unter Scannen als die Option Schwarzweiß festgelegt und JPEG ausgewählt haben, ändert sich die Auswahl Scannen unter automatisch zu Farbe.
- TIFF Einzelseiten: Erstellt mehrere Dateien, eine für jede Seite eines gescannten Blattes. Folgende Optionen sind verfügbar: Ohne (Unkomprimiert), Gruppe 4 oder JPEG-Komprimierung auswählen.
- TIFF Mehrseitig: Erstellt eine Datei, die alle gescannten Seiten enthält. Folgende Optionen sind verfügbar: Ohne (Unkomprimiert), Gruppe 4 oder JPEG-Komprimierung.
 - HINWEIS: Die Komprimierungseinstellung hängt von der Auswahl unter Scannen als ab. Wenn die Auswahl unter Scannen als auf Schwarzweiß eingestellt ist, wählen Sie eine Komprimierungseinstellungen aus den Schwarzweißeinstellungen. Wenn die Auswahl unter Scannen als auf Farbe oder Graustufen eingestellt ist, wählen Sie eine Komprimierungseinstellungen aus den Farbeinstellungen.
- **PDF**: Erstellt ein PDF-Dokument. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "PDF-Einstellungen" weiter hinten in diesem Kapitel.
- DOC: Erstellt ein Microsoft Word-Dokument.
- RTF: Erstellt eine Datei im RTF-Format (Rich Text Format), die von zahlreichen Anwendungen gelesen werden kann.
- XLS: Erstellt eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe.

HINWEISE:

 Beim Scannen in DOC-, RTF- und XLS-Format wird die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) auf das gescannte Bild angewendet. Die fertige .doc-, .rtf- oder .xls-Datei basiert auf den OCR-Ergebnissen; daher entspricht die Ausgabe möglicherweise nicht dem Original. Bei Auswahl von DOC, RTF oder XLS wird die Option Sprache angezeigt. Wählen Sie die zum Generieren der Datei gewünschte Sprache aus.

Ziel: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Duplex**: Die Scan Station scannt die Vorder- und Rückseite in einem Durchgang.
- Einseitig Scan-Seite unten: Wenn Sie einseitige Dokumente scannen, legen Sie die Dokumente mit der zu scannenden Seite nach unten in das Einzugsfach ein.
- Einseitig Scan-Seite oben: Wenn Sie einseitige Dokumente scannen, legen Sie die Dokumente mit der zu scannenden Seite nach oben in das Einzugsfach ein.

Auflösung (DPI) – Wählen Sie **100**, **150**, **200**, **240**, **300**, **400** oder **600** dpi. Höhere Auflösungen erzeugen zwar Bilder mit höherer Qualität, aber auch größere Dateien.

HINWEIS: Wenn der *Dokumenttyp* **PDF** ist, wird diese Auflösungseinstellung ignoriert, da die PDF-Auflösungseinstellung verwendet wird.

Dokumenttyp – Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Text mit Grafiken: Die Dokumente enthalten eine Mischung aus Text, Geschäftsgrafiken (Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw.) und Zeichnungen.
- Text: Die Dokumente enthalten hauptsächlich Text.
- Foto: Die Dokumente enthalten hauptsächlich Fotos.

Zuschneiden – Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- ADF: Erkennt automatisch den Rand eines Bildes und richtet es ggf. aus.
- Aggressiv: Erkennt automatisch den Rand eines Bildes, richtet es ggf. aus und entfernt verbleibende schwarze Ränder an den Bildkanten. Bei Verwendung dieser Option kann es vorkommen, dass einige Bildinformationen am Rand des Dokuments verloren gehen.

Drehen nach dem Scannen – Wählen Sie **Keine** oder **Automatisch**. Wenn Sie **Automatisch** aktivieren, analysiert die Scan Station jedes Dokument, um zu ermitteln, wie es eingezogen wurde, und das Bild richtig auszurichten.

Schwarzweißeinstellungen

Die Schwarzweißeinstellungen sind abgeblendet, wenn Ihre Auswahl unter *Scannen als* auf **Farbe** oder **Graustufen** eingestellt ist.



Komprimierung – Sie können zwischen Keine oder Gruppe 4 wählen. Konvertierungsqualität – Hiermit können Sie Optimal (iThresholding) oder Normal (ATP) auswählen.

- Optimal (iThresholding) Die Scan Station analysiert jedes Dokument dynamisch, um den optimalen Schwellwert zu ermitteln und die höchstmögliche Bildqualität zu erzielen. Dies ermöglicht das Scannen gemischter Dokumentarten unterschiedlicher Qualität (z. B. blasser Text, schattierte oder farbige Hintergründe) mit einer einzigen Einstellung. Die Dokumente müssen nicht vorher sortiert werden. Wenn Optimal ausgewählt ist, kann nur der Kontrast angepasst werden.
- Normal (ATP= Adaptive Threshold Processing, adaptive Schwellenwertbestimmung) – Trennt die Vordergrundinformationen eines Bilds (Text, Grafiken, Linien usw.) von den Hintergrundinformationen (z. B. weißer oder farbiger Papierhintergrund). Wenn Normal ausgewählt ist, können Sie sowohl den Schwellenwert als auch den Kontrast anpassen.

Kontrast – Passt die Menge des Bildvordergrunds an, die erhalten oder abgeschwächt wird. Durch einen kleineren Einstellungswert wird das Bildrauschen reduziert, sodass blasser Text möglicherweise verloren geht. Durch einen höheren Einstellungswert wird blasser Text zwar deutlicher, jedoch kommt es zu Bildrauschen.

Schwellwert – Mit dieser Option können Sie steuern, ab welchem Wert ein Pixel als schwarz oder weiß erkannt wird. Das Verringern der Einstellung führt dazu, dass das Bild heller erscheint. Auf diese Weise lässt sich Hintergrundrauschen dämpfen. Das Erhöhen der Einstellung führt dazu, dass das Bild dunkler erscheint. Auf diese Weise lassen sich helle Bereiche besser darstellen. Es kann ein Wert zwischen 0 und 255 gewählt werden.

Rauschfilter – Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Einzelpixel: Diese Option reduziert das Rauschen, indem ein einzelnes schwarzes Pixel, das vollständig von weißen Pixeln umgeben ist, in ein weißes konvertiert wird bzw. ein einzelnes weißes Pixel, das vollständig von schwarzen Pixeln umgeben ist, in ein schwarzes Pixel konvertiert wird.

 Mehrheitsregel: Legt die Pixelwerte basierend auf den Umgebungspixeln fest. Das Pixel wird weiß, falls die Mehrheit der umgebenden Pixel weiß ist und umgekehrt.

Bildfilter – Sie können **Ohne** oder **Halbtonentfernung** auswählen. Mit der Option "Halbtonentfernung" können Sie Punktmatrixtext sowie Bilder verbessern, die unter Verwendung von Halbtonrasterung erstellt wurden (z. B. Zeitungsfotos).

Farbeinstellungen



Komprimierung – Wählen Sie JPEG oder Ohne. Mit der Option "JPEG" werden mehrere Dateien erstellt, eine für die Vorder- und eine für die Rückseite eines gescannten Blattes. Wenn "JPEG" ausgewählt ist, können Sie eine der folgenden Optionen zur *Qualität* auswählen: Entwurf, Gut, Sehr gut, Optimal oder Hervorragend.

Qualität – Hiermit können Sie eine der Qualitätsoptionen Entwurf, Gut, Sehr gut, Optimal oder Hervorragend auswählen. Wenn Sie eine Datei als PDF speichern, werden bei der Auswahl von Gut (150 dpi), Sehr gut (200 dpi) und Optimal (300 dpi) vordefinierte Einstellungen für die Scan-Auflösung verwendet). Beim Scannen im PDF-Modus werden die dpi-Einstellungen der Scan Station nicht verwendet.

HINWEIS: Die Qualitätseinstellungen wirken sich auf die Endgröße der Datei aus (bei der Einstellung "Entwurf" ist die Dateigröße am kleinsten und bei der Einstellung "Hervorragend" am größten).

Helligkeit und Kontrast – Sie können Keine, Automatisch oder Manuell wählen. Wenn Sie die Option Automatisch aktivieren, wählt die Scan Station die zu verwendenden Werte aus. Wenn Sie die Option Manuell aktivieren, können Sie spezifische Werte einstellen, die auf alle Bilder angewendet werden:

- Helligkeit: Hiermit können Sie den Weißanteil eines Farb- oder Graustufenbilds ändern. Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 auswählen.
- **Kontrast**: Vergrößert oder verkleinert den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildpunkten.

HINWEIS: Wenn Sie Dokumente mit blassem Text für mehr Sicherheit und dunklem Text, der für OCR erhalten werden soll, scannen, wählen Sie einen kleineren Einstellungswert.

Farbbalance – Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Ohne
- ADF: Die weiße Hintergrundfarbe der einzelnen Dokumente wird durch reines Weiß ersetzt. Diese Option gleicht die Farbabweichungen bei verschiedenen Papierstärken und Papiermarken aus. Die Option wird für Fotos nicht empfohlen.
- Automatisch Erweitert: Diese Option ist für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen, die weitere Einstellungen unter "Automatisch" vornehmen möchten.
 - Aggressivität: Hiermit können Sie den Abweichungsfaktor anpassen. Wenn Sie den Wert erhöhen, werden bei altersbedingt vergilbten Dokumenten möglicherweise bessere Ergebnisse erzielt. Sie können einen Wert zwischen -2 und 2 auswählen.
- Manuell: Sie können bestimmte Werte festlegen, die auf alle Bilder angewendet werden:
 - **Rot**: Hiermit können Sie den Rotanteil eines Farbbilds ändern. Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 auswählen.
 - **Grün**: Hiermit können Sie den Grünanteil eines Farbbilds ändern. Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 auswählen.
 - **Blau**: Hiermit können Sie den Blauanteil eines Farbbilds ändern. Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 auswählen.


HINWEIS: Die Option "Farbbalance" ist für Graustufenbilder nicht verfügbar.

Schärfen – Steuert die Verbesserung der Bildkanten des Dokuments. Folgende Optionen sind verfügbar: **Ohne**, **Normal**, **Hoch** und **Übertrieben**.

Hintergrundglättung – Bei Verwendung dieser Option für Dokumente oder Formulare mit farbigem Hintergrund erhalten die Bilder eine gleichmäßigere Hintergrundfarbe. Mit dieser Option wird die Bildqualität verbessert und ggf. die Dateigröße reduziert.

- Ohne
- ADF: Es werden bis zu drei Hintergrundfarben geglättet.
- Automatisch Erweitert: Diese Option ist für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen, die weitere Einstellungen unter Automatisch vornehmen möchten.
 - Aggressivität: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie stark die Hintergrundfarben angepasst werden. Sie können einen Wert zwischen -10 und 10 auswählen.

Erweiterte Einstellungen

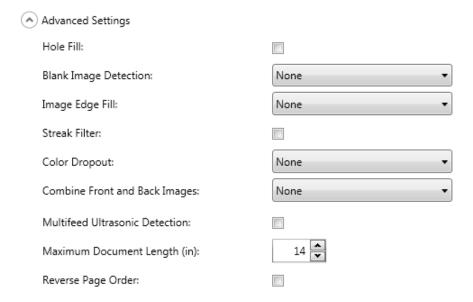

- Löcher füllen: Mit dieser Option können Sie Lochungen an den Dokumenträndern füllen. Folgende Formen können gefüllt werden: Kreise, Rechtecke und unregelmäßige Formen, wie z. B. doppelte Lochungen und leichte Risse bei Dokumenten, die aus einer Heftmappe entnommen wurden.
- Leere Bilder erkennen: Diese Option wird verwendet, um leere Seiten, z. B. die leere Rückseite eines Dokuments, zu suchen und sie zu entfernen. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Basierend auf Dokumenteninhalt wählen, wo Sie wiederum einen Prozentsatz auswählen können, unter dem Bilder gelöscht werden.
- Bildkantenfüllung: Füllt die Kanten des elektronischen Bilds mit der angegebenen Farbe aus.
 - Ohne
 - **ADF**: Der Scanner füllt die Kanten des Bilds automatisch mit der Umgebungsfarbe aus.
 - Automatisch einschließlich Rissen: Zusätzlich zu den Kanten füllt die Scan Station auch Risse entlang der Kanten des Dokuments aus.
 - Weiß: Ermöglicht die Eingabe von Werten für die Ränder Oben, Unten, Links und Rechts.
 - Schwarz: Ermöglicht die Eingabe von Werten für die Ränder Oben, Unten, Links und Rechts.

- Streifenfilter Hiermit können Sie die Scan Station so konfigurieren, dass vertikale Streifen aus Ihren Bildern gefiltert werden. Bilder können Streifen bzw. Linien aufweisen, die im ursprünglichen Dokument nicht enthalten sind. Diese Streifen werden beispielsweise durch Fremdkörper auf den Dokumenten (z. B. Schmutz, Staub oder ausgefranste Ränder) verursacht oder können bei unsachgemäßer Reinigung Ihrer Scan Station auftreten. Klicken Sie auf Streifenfilter, um diese Option zu aktivieren, unter der Sie einen Wert für die Aggressivität auswählen können. Auf diese Weise können Sie anpassen, in welchem Maß die Streifen gefiltert werden sollen. Sie können einen Wert zwischen -2 und 2 auswählen.
- Farb-Dropout Mit dieser Option wird der Hintergrund eines Formulars entfernt, so dass nur eingegebene Daten in dem elektronischen Bild enthalten sind, z. B. werden Linien oder Kästchen im Formular entfernt. Bei Schwarzweißbildern wirken sich diese Einstellungen darauf aus, wie die Scan Station eine Graustufenversion des Dokuments analysiert, um das elektronische Bild zu erzeugen. Diese Option ist nur für Schwarzweiß- und Graustufenbilder verfügbar. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Ohne
 - **Mehrere**: Filtert andere Farben als dunkle Farbtöne (z. B. schwarz oder dunkelblaue Tinte) heraus
 - Vorherrschend: Filtert die vorherrschende Farbe heraus
 - Blau
 - Grün
 - Rot

Wenn Sie **Mehrere** oder **Vorherrschend** auswählen, können Sie den Wert für *Aggressivität* anpassen, um zu bestimmen, wie stark Farben herausgefiltert werden. Der Wertebereich liegt zwischen -2 und 2. Der Standardwert ist 0.

Bilder der Vorder- und Rückseite kombinieren – Üblicherweise wird bei einem Dokument ein Bild für die Vorderseite und ein weiteres Bild für die Rückseite erstellt. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein einziges Bild erhalten möchten, das sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Dokuments enthält. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Ohne
- Vorderseite oben: Die Vorderseite wird oberhalb der Rückseite auf dem Bild angeordnet.
- Vorderseite unten: Die Rückseite wird oberhalb der Vorderseite auf dem Bild angeordnet.
- Vorderseite links: Die Vorderseite wird links neben der Rückseite auf dem Bild angeordnet.
- Vorderseite rechts: Die Rückseite wird links neben der Vorderseite auf dem Bild angeordnet.

Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung – Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung unterstützt die Dokumentenverarbeitung, indem Dokumente erkannt werden, die möglicherweise nicht getrennt eingezogen werden. Mehrfacheinzüge können bei gehefteten Dokumenten, Kleberesten auf Dokumenten oder elektrostatisch aufgeladenen Dokumenten auftreten. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine *Reaktion bei Mehrfacheinzug* bei erkanntem Mehrfacheinzug aktivieren möchten.

- Empfindlichkeit bei Mehrfacheinzug Diese Einstellung steuert, wie aggressiv der Scanner vorgeht, wenn er prüft, ob mehr als ein Dokument eingezogen wird. Bei der Mehrfacheinzugserkennung reagiert die Scan Station auf Lücken zwischen den Dokumenten. Dadurch funktioniert die Mehrfacheinzugserkennung auch bei Dokumentsätzen mit gemischter Papierstärke.
 - **Gering**: Bei dieser Einstellung stuft die Scan Station aufgeklebte Etiketten, schlechte Papierqualität, dicke oder zerknitterte Dokumente nicht so leicht als Mehrfacheinzug ein.
 - Mittel: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente mit unterschiedlicher Papierstärke oder mit Etiketten scannen. Die meisten mit Etiketten versehenen Dokumente dürften bei dieser Einstellung nicht als Mehrfacheinzug eingestuft werden. (Für die Erkennungsgenauigkeit ist auch das Material der Etiketten von Bedeutung.)
 - Stark: Dies ist die strengste Einstellung. Diese Einstellung ist optimal, wenn z. B. die Stärke aller Dokumente nicht größer als 75-g-Schreibpapier ist.

HINWEIS: Unabhängig von der Einstellung werden Haftnotizen möglicherweise dennoch als Mehrfacheinzug erkannt.


- Reaktion bei Mehrfacheinzug Hier können Sie auswählen, welche Aktion der Scanner durchführen soll, wenn er einen Mehrfacheinzug erkennt. Bei allen Optionen wird der Zustand in der Scan Station protokolliert.
 - **Scanvorgang fortsetzen**: Die Scan Station setzt den Scanvorgang fort.
 - Scanvorgang anhalten: Der Scanvorgang wird angehalten und Sie haben die Möglichkeit, mit dem Scanvorgang fortzufahren oder die Stapelverarbeitung abzubrechen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Dokumente mehr im Papierweg befinden, und starten Sie den Scanvorgang über die Scananwendung erneut.

Maximale Dokumentenlänge (cm) – Mit dieser Option kann die maximale Länge der Dokumente in einem Stapel angegeben werden. Wenn die Scan Station ein Dokument erkennt, das länger als hier angegeben ist, geht er davon aus, dass ein Papierstau aufgetreten ist. Die Vorgabe beträgt 35,56 cm. Die maximale Länge liegt bei 406 cm, die Mindestlänge beträgt 6 cm.

Umgekehrte Seitenfolge – Wenn diese Option ausgewählt wird, kehrt die Scan Station die Reihenfolge der gescannten Bilder in die Reihenfolge um, in der die Dokumente gescannt wurden.

Hinzufügen von Seiten zu Scanaufträgen zulassen – Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer Seiten zu einem Scanauftrag hinzufügen. Wenn alle Seiten im Einzugsfach gescannt wurden, wird die Meldung angezeigt, ob weitere Seiten hinzugefügt werden sollen. Wenn der Benutzer Ja wählt, werden die zusätzlichen Seiten gescannt und die Meldung wird erneut angezeigt, bis der Benutzer Nein wählt oder bis eine Zeitüberschreitung von 30 Sekunden auftritt.

Barcodetyp – Wählen Sie einen Barcodetyp.

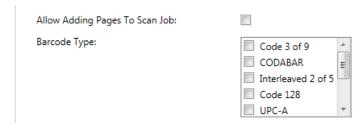

Barcodes werden an einer beliebigen Stelle auf der Vorder- und Rückseite eines Dokuments gelesen. Barcodes werden von links nach rechts, von oben nach unten in sowohl horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung gelesen. Auf jeder Seite des Dokuments können maximal 10 Barcodes gelesen werden.

HINWEIS: Die Barcode-Genauigkeit hängt stark von der Qualität des gescannten Bilds ab. Barcodes mit höherer Auflösung sowie größere Barcodes erhöhen die Genauigkeit. Empfohlene Scannereinstellungen sind 300 dpi in Schwarzweiß oder Graustufen. Wenn der Ausgabetyp PDF ist, sollte die Einstellung Beste Qualität verwendet werden. Die Bildkomprimierung hat ebenfalls Einfluss auf die Genauigkeit. Wählen Sie die Mindestkomprimierung, oder unkomprimiert, um die Lesegenauigkeit zu erhöhen.

Wählen Sie den/die Barcodetypen aus der Liste *Barcodetyp*, die den Barcodes auf den zu scannenden Dokumenten entsprechen. Beim Scannen eines Dokuments gelesene Barcodedaten werden als Metadaten in der entsprechenden .xml-Datei gespeichert. Auf der Installations-CD finden Sie eine .xsd-Datei zur Validierung der Metadaten-Datei für die Integration in Ihr Backend-System.

HINWEIS: Sie müssen die Option **Ausgabe von Metadaten aktivieren** in den Geräteeinstellungen aktivieren, um eine Ausgabedatei mit Metadaten zu erstellen.

Verfügbare Barcodetypen:

- Code 3 of 9
- CODABAR
- Interleaved 2 of 5
- Code 128
- EAN 13
- UPC-A
- UPC-E
- EAN 8

- EAN 13
- PDF-417 2D Code

HINWEIS: Die Auswahl mehrerer Barcodetypen kann den Durchsatz beeinflussen.

PDF-Einstellungen



Qualität – Sie können zwischen Gut, Sehr gut oder Optimal wählen. Wenn Sie eine Datei als PDF speichern, werden bei der Auswahl von Gut (150 dpi), Sehr gut (200 dpi) und Optimal (300 dpi) vordefinierte Einstellungen für die Scan-Auflösung verwendet). Beim Scannen im PDF-Modus werden die dpi-Einstellungen der Scan Station nicht verwendet.

Durchsuchbar – Erstellt ein einseitiges oder mehrseitiges Dokument, das sowohl Text als auch Bilddaten enthält. OCR-Technologie (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung) wird verwendet, um Textinformationen aus den gescannten Bilddaten zu extrahieren. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Option *Sprache* angezeigt. Wählen Sie die zum Generieren der PDF-Datei gewünschte Sprache aus.

HINWEIS: Bei dieser Option wird OCR ausdrücklich aktiviert. OCR kann ebenfalls durch Auswahl der XLS-, DOC- und RTF- Ausgabe aktiviert werden.


Einzelseiten – Hiermit können Sie eine PDF-Datei für jede einzelne gescannte Seite erstellen. Wenn Sie ein zweiseitiges Dokument scannen, wird eine separate Datei für die Vorder- und eine Datei für die Rückseite erstellt.

Sicher – Ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Passworts, das zum Verschlüsseln der Datei verwendet wird, bevor diese zugestellt wird. Das Passwort wird in einer separaten E-Mail gesendet, wenn *E-Mail* eines der ausgewählten Ziele ist.

Kompatibilität – Diese Option ist speziell für den digitalen Erhalt elektronischer Dokumente vorgesehen und wird dann verwendet, wenn eine für den langfristigen Einsatz vorgesehene PDF-Datei erstellt werden soll. Wählen Sie die gewünschte PDF-Option aus der Dropdown-Liste aus.

HINWEIS: PDF/A und Sicher schließen sich gegenseitig aus.

Dateinameneinstellungen

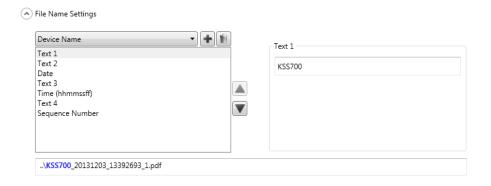

Diese Option ermöglicht Ihnen, Werte für den Speicherort (Verzeichnisse oder Unterverzeichnisse) und den Dateinamen festzulegen, die beim Erstellen gescannter Dokumente verwendet werden. Sie können den Namen für den Ordner angeben, in dem Ihre gescannten Dokumente bei der Scanausgabe in einen Netzwerkordner, an einen FTP-Speicherort oder auf einem USB-Laufwerk abgelegt werden. Sie können außerdem das Dateinamen-Präfix festlegen, das für alle erstellten gescannten Dokumente verwendet wird. Gescannte Dokumente werden mit diesem Präfix erstellt und das Präfix wird um einen optionalen Datums- und Zeitstempel erweitert. Wenn Sie beispielsweise das Präfix Belege und den Ordnernamen 2012 festlegen, erhalten die Dateinamen von gescannten Dokumenten das Format: Belege_20120117_092219.tif und die Dateien werden in einem Ordner mit dem Namen 2012 abgelegt.

- Gerätename Mit dieser Option können Sie den Namen der Scan Station im Dateinamen oder als Teil des Dateipfads verwenden.
- Datum Mit dieser Option können Sie ein Datum in den Dateinamen eingeben oder als Teil des Dateipfads verwenden.
- Zeit (hhmmssff) Mit dieser Option können Sie die Zeit (hhmmssff) im Dateinamen oder als Teil des Dateipfads hinzufügen.
- **Sequenznummer** Mit dieser Option können Sie eine Sequenznummer im Dateinamen oder als Teil des Dateipfads verwenden.
- Text Mit dieser Option können Sie einen Text eingeben, der im Dateinamen oder als Teil des Dateipfads verwendet wird. Die Länge des Textes ist durch die maximal zulässige Zeichenzahl des verwendeten Betriebssystems begrenzt.
- Verzeichnistrennzeichen Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie ein Trennzeichen im Dateinamen oder als Teil des Dateipfads verwenden.

HINWEISE:

- Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Elemente in den Feldern neu zu organisieren.
- Bei der Eingabe von Werten wird der Musterdateiname im Textfeld im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.
- Wenn Sie *Text*, *Datum* oder *Sequenznummer* auswählen, werden rechts zusätzliche Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
- Im Feld Dateiname muss immer mindestens 1 Eintrag eingegeben werden.

6 Erstellen von Zielen


Inhalt

Zugreifen auf den Bildschirm "Ziele"	6-′
Ziellayout und Terminologie	6-3
Einrichten eines E-Mail-Ziels	6-4
Importieren eines E-Mail-Adressbuchs	6-6
Einrichten eines Netzwerkziels	6-8
Einrichten eines Druckerziels	6-10
Einrichten einer FTP-Site	6-14
Einrichten einer Fax- oder E-Mail-Adresse als Fax-Ziel	6-18
Hinzufügen einer SharePoint-Gruppe	6-19
Hinzufügen einer Kofax Front Office Server-Gruppe	6-21


In diesem Kapitel finden Sie Verfahren zum Hinzufügen von Zielen (z. B. E-Mail, Netzwerkordner, Drucker, FTP usw.).

Zugreifen auf den Bildschirm "Ziele"


1. Wählen Sie Bearbeiten>Ziele.

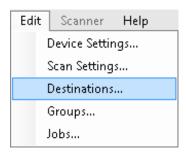



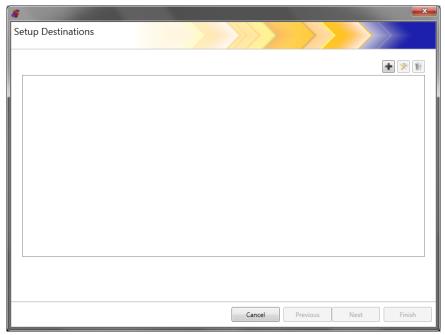

2. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen. Auf dem Bildschirm "Ziele" können Sie Ziele erstellen für: E-Mail, Netzwerkordner, Drucker, FTP-Sites, Fax, E-Mail-zu-Fax, SharePoint und Kofax Front Office Server.

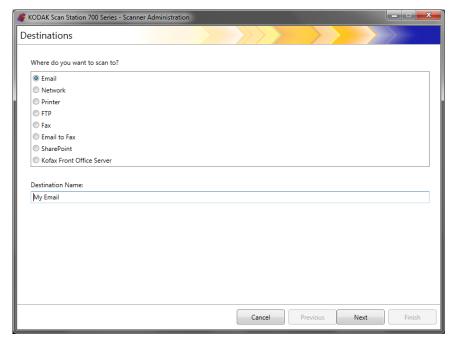

- 3. Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten: Wenn Sie einen Zieltyp auswählen, wird im Feld Zielname ein empfohlener Name für das Ziel angezeigt. Sie können diesen Namen durch die Eingabe eines aussagekräftigen Namens ändern. Dies ist der Name, der auf dem Touchscreen der Scan Station angezeigt wird.
- 4. Klicken Sie auf **Weiter**. Die Anwendung leitet Sie durch die einzelnen Zielkonfigurationen.

HINWEIS: Eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Zieltypen finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.


Ziellayout und Terminologie

Nach der Einrichtung eines Ziels werden in einem der nachfolgenden Abbildung ähnlichen Bildschirm Ihre Zieltypen, Zielgruppen und Ziele aufgeführt.



Einrichten eines E-Mail-Ziels

- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie E-Mail aus.
- Klicken Sie auf Weiter.

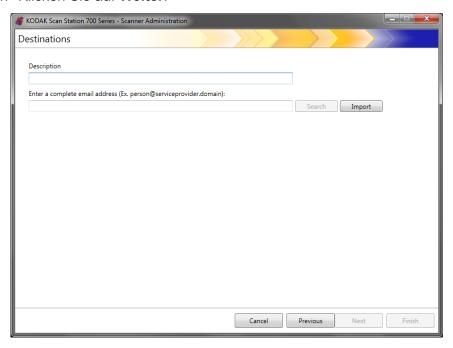


- Geben Sie einen Namen in das Feld Beschreibung und eine E-Mail-Adresse in das Feld Vollständige E-Mail-Adresse eingeben ein, an die die gescannten Dokumente gesendet werden sollen.
 - Suchen Ermöglicht das Suchen nach E-Mail-Adressen im Netzwerkadressbuch. Alle gefundenen Adressen können dann zur aktuell ausgewählten E-Mail-Gruppe hinzugefügt werden.

HINWEISE:

- Das Netzwerkadressbuch ist mit dem unter Geräteeinstellungen konfigurierten SMTP-Server verknüpft (E-Mail-Server).
- Wenn mehr als 20 Adressen gefunden werden, die mit den Suchkriterien übereinstimmen, sollten Sie Ihre Suche stärker eingrenzen, indem Sie mehr Informationen hinzufügen, z. B. den Vornamen der gesuchten Person (z. B. "Müller Peter" statt nur "Müller").
- Platzhalter können vor und nach den Suchkriterien hinzugefügt werden.
- Die Suchfunktion ist in Bezug auf eine korrekte Funktionsweise von den angegebenen Active Directory-Server-Geräteeinstellungen abhängig. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt "Konfigurieren von Active Directory-Einstellungen" in Kapitel 4 entnehmen.

- Mit der Option Import können Sie eine CSV-Datei importieren.
 Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt, "Importieren eines E-Mail-Adressbuchs".
- 6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Der folgende Bildschirm wird mit E-Mail-Zielen und Gruppen angezeigt.

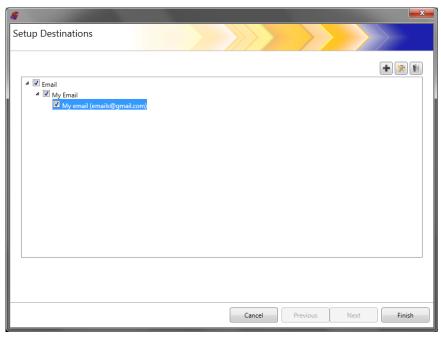

- 7. Wenn weitere E-Mail-Ziele innerhalb derselben E-Mail-Zielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
- 8. Um eine weitere E-Mail-Zielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den E-Mail-Zieltyp aus und klicken dann auf das Symbol **Hinzufügen**. Klicken Sie anderenfalls auf **Fertig stellen**.

Importieren eines E-Mail-Adressbuchs

CSV-Dateien sind Datendateien, die Datenbankinformationen bereitstellen. Jede Zeile enthält Datenwerte, die durch ein Komma voneinander getrennt sind. Jedes Komma einer Textzeile stellt eine Datenspalte der ursprünglichen Datenbank dar. Das folgende Beispiel zeigt typische Daten, die aus Microsoft Outlook Express exportiert wurden.

HINWEIS: Die erste Zeile kann die Spaltennamen und **keinen** tatsächlichen Datensatz enthalten.

Erste Zeile Vorname, Nachname, E-Mail Adresse


Smith, John, johnsmith@rochester.rr.com
Tom, Brown, Tombrown123@yahoo.com
William, Doe, wdoe@msn.com

Outlook Express ermöglicht den Export von E-Mail-Adressbüchern in kommagetrennte Dateien. Wenn Sie Ihr E-Mail-Adressbuch exportieren, können Sie die zu exportierenden Datenspalten wählen.

HINWEIS: Bei anderen E-Mail-Programmen ist es ggf. nicht möglich, die zu exportierenden Datenspalten auszuwählen.

Es wird empfohlen, dass Sie nur den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse exportieren.

1. Klicken Sie auf Importieren. Das Dialogfeld E-Mail-Adressen importieren wird angezeigt.

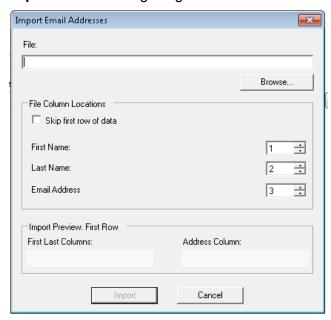

2. Geben Sie den Dateinamen im Feld *Datei* an, das die zu importierenden E-Mail-Adressen enthält. Verwenden Sie ggf. die Schaltfläche **Durchsuchen**, um nach der Datei zu suchen.

3. Zahlreiche E-Mail-Client-Anwendungen exportieren automatisch den Spaltennamen als erste Datenzeile. Wenn Sie die Spaltennamen nicht als erste Zeile importieren möchten, aktivieren Sie die Option **Erste Datenzeile überspringen**.

HINWEIS: Bei einigen E-Mail-Programmen werden Daten beim Export mit zusätzlichen Anführungszeichen versehen. Diese Anführungszeichen werden beim Import entfernt.

4. Geben Sie die Spaltennummern an, in denen der **Vorname**, der **Nachname** und die **E-Mail-Adresse** in der CSV-Datei erscheinen.

Nach dem Auswählen der CSV-Datei und der Spaltenauswahl wird eine Vorschau mit den Ergebnissen der Spaltenauswahl für die Datei angezeigt. Wenn Sie die Spaltenauswahl ändern, wird dies in der Vorschau angezeigt.

Wenn die ersten drei *Spaltenanordnungswerte* z. B. auf 1, 2 und 3 gesetzt sind, sehen Sie in der Vorschau Folgendes:

Vorname Nachname	E-Mail-Adresse
------------------	----------------

Vor- und Nachname werden zusammengefasst und bilden zusammen den Anzeigenamen der E-Mail-Adresse. Das Feld "E-Mail-Adresse" wird zum Erstellen der E-Mail-Adresse verwendet.


Wenn alle drei Spaltenanordnungswerte auf "1" gesetzt wären, würden Sie in der Vorschau Folgendes sehen:

Vorna	ne Vorname	Vorname

5. Klicken Sie auf **Importieren**. Die E-Mail-Adressen werden zur ausgewählten E-Mail-Gruppe hinzugefügt.

Einrichten eines Netzwerkziels


- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Netzwerk.
- 4. Klicken Sie auf Weiter.

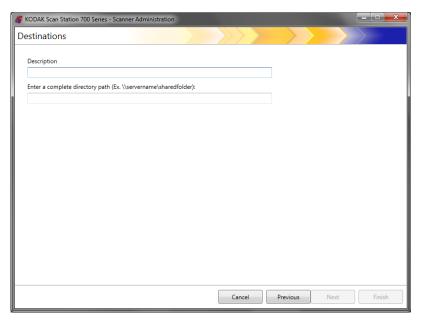

- 5. Geben Sie in das Feld *Beschreibung* einen aussagekräftigen Namen für das Netzwerkziel ein.
- 6. Geben Sie im Feld *Vollständigen Verzeichnispfad eingeben* den vollständig qualifizierten Ordnerpfad an und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

HINWEIS: Sie müssen einen vollständigen Netzwerk-Pfad verwenden, wenn Sie in ein DFS-basiertes Netzwerk scannen.

Der folgende Bildschirm wird mit dem Netzwerkziel und der Gruppe angezeigt.

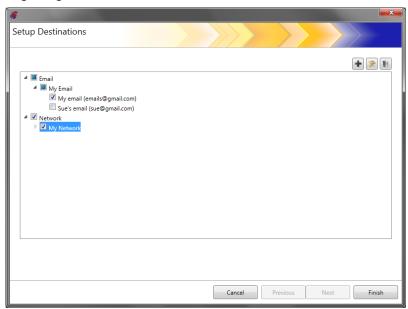

- 7. Wenn weitere Netzwerkziele innerhalb derselben Netzwerkzielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
- 8. Um eine weitere Netzwerkzielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den Netzwerkzieltyp aus und klicken dann auf das Symbol **Hinzufügen**. Klicken Sie anderenfalls auf **Fertig stellen**.

Einrichten eines Druckerziels

Die Scan Station verwendet die *Point and Print*-Technologie von Microsoft zur Installation von Druckertreibern und zum Verbinden mit Netzwerkdruckern. Netzwerkdrucker sind üblicherweise mit Drucker-Servern verbunden, die die Planung von Druckaufträgen für einen oder mehrere Netzwerkdrucker verwalten. Diese Drucker-Server verwalten die Druckwarteschlangen für alle angeschlossenen Drucker. Sie können außerdem Druckertreiber an andere Computer oder Geräte im Netzwerk liefern und sie dort installieren.


HINWEIS: Stellen Sie vor der Installation von Druckern sicher, dass sich auf dem Drucker-Server oder Host-PC ein Windows 7 oder Windows 8 (32-Bit) kompatibler Treiber befindet.

Die Scan Station kann auf die folgenden Arten eine Verbindung zu einem Drucker herstellen:


- Verbindung mit einem Drucker, der mit einem Drucker-Server auf einer Netzwerkdomäne verbunden ist.
- Verbindung mit einem Drucker, der von einem weiteren Computer in einer Netzwerk-Arbeitsgruppe verwendet wird.
- Verbindung mit einem Netzwerkdrucker, der über ein direkt in einen Router oder Hub eingestecktes Ethernet-Kabel unmittelbar mit dem Netzwerk verbunden ist.

In all diesen Fällen kann es vorkommen, dass Microsoft Windows auch für alle Geräte, die auf einen Netzwerkdrucker zugreifen möchten, Anmelde-Identifikationsdaten anfordert.

- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Drucker aus.
- Klicken Sie auf Weiter.

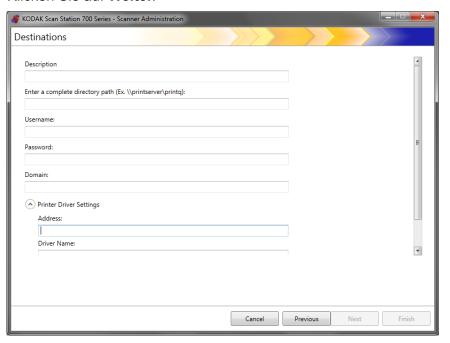

- 5. Geben Sie im Feld *Beschreibung* eine Beschreibung für den Drucker ein.
 - Wenn Sie eine Verbindung mit einem Drucker-Server in einer Netzwerkdomäne oder zu einem Drucker aufbauen möchten, der von einem anderen Drucker in einem Netzwerk freigegeben wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
 - Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerkdrucker aufbauen möchten, der über ein Ethernet-Kabel direkt an einen Router oder Hub angeschlossen und somit unmittelbar mit dem Netzwerk verbunden ist, klicken Sie in den **Druckertreibereinstellungen** auf die Pfeiltaste nach unten und fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- Geben Sie in das Feld Vollständigen Verzeichnispfad eingeben den vollständig qualifizierten Pfad zum Druckerserver und zur Druckwarteschlange (z. B. \\Drucker-Servername\Druckwarteschlange) ein.
- 7. Wenn die Netzwerkdomäne so konfiguriert ist, dass zur Installation eines Druckertreibers eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie den **Benutzernamen**, das **Passwort** und die Namen der **Domäne** ein.
 - HINWEIS: Wenn keine ordnungsgemäßen Authentifizierungsdaten angegeben werden, können der Drucker und dessen Treiber nicht auf der Scan Station installiert werden.
- 8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Der folgende Bildschirm wird mit dem Durckerziel und der Gruppe angezeigt.

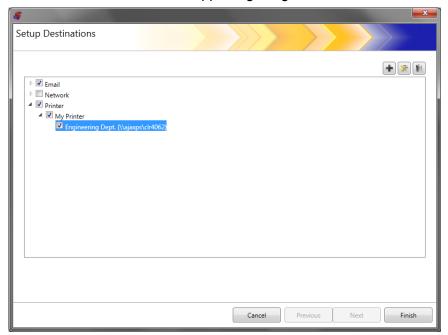


- 9. Wenn weitere Druckerziele innerhalb derselben Druckerzielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5-8.
- 10. Um eine weitere Druckerzielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den Druckerzieltyp aus und klicken dann auf das Symbol Hinzufügen. Klicken Sie anderenfalls auf Fertig stellen.

Wenn Sie einen direkt mit dem Netzwerk verbundenen Drucker konfigurieren möchten, führen Sie die Schritt 11-18 durch. Der Drucker muss zunächst von einem Computer im Netzwerk "freigegeben" werden, damit der Druckertreiber heruntergeladen werden kann. Der freigegebene Drucker muss auch für die Bereitstellung eines Windows 7-Treibers für den Drucker konfiguriert werden. Nach der Freigabe benötigen Sie den Treiber- und den Portnamen von diesem Computer.

11. Gebe Sie in das Feld *Vollständigen Verzeichnispfad eingeben* die IP-Adresse des Netzwerkdruckers und die Druckwarteschlagen ein (z. B. \\192.168.1.136\NameDruckwarteschlange).

Führen Sie auf dem Computer, der den Drucker freigibt, folgende Schritte aus:

- 12. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Drucker und Faxgeräte** und wählen Sie den installierten Drucker aus.
- 13. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und wählen Sie **Eigenschaften**. Das Dialogfeld "Eigenschaften" wird angezeigt.

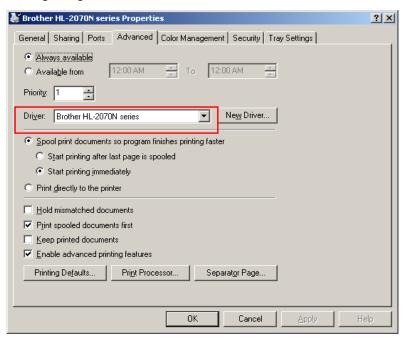

14. Notieren Sie sich den **Treibernamen**. Der Ort, an dem sich diese Information befindet, kann bei jedem Drucker verschieden sein.

15. Öffnen Sie die Registerkarte "Anschlüsse" und notieren Sie sich den genauen Text, der für den ausgewählten Port-Wert angezeigt wird.

HINWEIS: Wie unten dargestellt, wäre dies z. B. "IP_192.168.2.137".



16. Geben Sie in der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung die vollständige Adresse des PCs, der den Drucker freigibt, einschließlich dem *Freigab*enamen (z. B. \\Arbeitsgruppe-PC\BrotherH), in das Feld *Adresse* ein.




- 17. Geben Sie den Treiber- und den Portnamen aus Schritt 14 und 15 in die entsprechenden Felder ein.
- 18. Wenn weitere Druckerziele innerhalb derselben Druckerzielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol Hinzufügen aus und wiederholen Sie dieses Verfahren ab Schritt 5.
- 19. Um eine weitere Druckerzielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den Druckerzieltyp aus und klicken dann auf das Symbol Hinzufügen. Klicken Sie anderenfalls auf Fertig stellen.

Der Druckertreiber wird vom freigebenden Computer aus installiert. Mithilfe der eingegebenen IP-Adresse wird eine Verbindung zwischen dem Drucker und der Scan Station hergestellt. Nach der anfänglichen Installation wird die Verbindung zwischen dem Drucker und dem Computer nicht mehr benötigt und die Scan Station kann direkt mit dem Netzwerkdrucker kommunizieren.

HINWEIS: Falls die Installation eines Druckers fehlschlägt, sehen Sie in der Protokolldatei nach dem Fehlercode. Suchen Sie auf der Microsoft-Website nach dem Fehlercode.

Einrichten einer FTP-Site

- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie FTP aus.
- Klicken Sie auf Weiter.

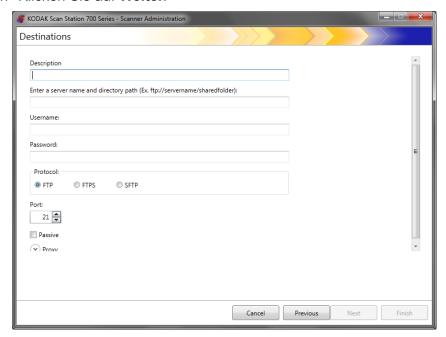

- 5. Geben Sie in dem Feldern Beschreibung, Server-Namen und den Verzeichnispfad eingeben, Benutzername und Passwort die entsprechenden Informationen ein. Das Feld Server-Namen und den Verzeichnispfad eingeben muss einen vollständigen Pfad zu der FTP-Site einschließlich des Unterordners, in dem gescannte Dokumente abgelegt werden, enthalten. Wenn Sie beispielsweise ftp://ftp.acme.com/dokumente angeben, wird eine Verbindung zur FTP-Site ftp.acme.com hergestellt und die gescannten Dokumente werden im Ordner Dokumente abgelegt.
- Wählen Sie die gewünschte Protokolloption: FTP, FTPS oder SFTP.
 - Wenn Sie FTP auswählen, sind die folgenden Optionen verfügbar:
 - Wenn die FTP-Site auf einem anderen Port als Port 21 kommuniziert, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärtsund des Abwärtspfeils ändern.
 - Sie können optional die Option Passiv wählen, falls der FTP-Server dies erfordert. Passiv wird häufig dann verwendet, wenn sich die FTP-Site außerhalb der Firewall befindet.

Klicken Sie neben **Proxy** auf den Abwärtspfeil, um die Proxy-Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie Benutzer nach Anmeldung für den Proxy-Typ.
- Geben Sie die Proxy-Adresse im Format eines voll qualifizierten Domänennamens (z. B. FTP.acme.com) oder als IP-Adresse ein.
- Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die für den Zugriff auf den Proxy-Server erforderlich sind.
- Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 21 konfiguriert ist, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärts- und des Abwärtspfeils ändern.
- Wenn Sie **FTPS** auswählen, sind die folgenden Optionen verfügbar:
 - Wählen Sie eine Option für die Verschlüsselung: Implizit oder Explizit.

Wenn **Explizit** als Option festgelegt ist, handeln die Scan Station und der Server aus, ob die Daten verschlüsselt werden sollten und welche Art der Verschlüsselung verwendet werden soll. Explizites FTPS ist auf Port 21. Die Scan Station stellte sich auf diese Auswahl ein, wenn der Server verschlüsselte Daten empfangen kann.

Wenn **Implizit** als Option festgelegt ist, wird erwartet,dass die Scan Station immer verschlüsselte Daten sendet. Die Standard-Port ist 990.

Wenden Sie sich hinsichtlich der geeigneten Verschlüsselungsoption an den FTP-Serveradministrator.

- Aktivieren Sie **Passiv**, wenn die passive Port-Negotiation aktiviert werden soll.
- Aktivieren Sie Verifizierbares SSL-Serverzertifikat erforderlich, wenn Ihre Netzwerkumgebung mehr Sicherheit erfordert und Ihre Zertifikate aktuell sein und von der Zertifizierungsstelle signiert werden müssen.

Klicken Sie neben **Proxy** auf den Abwärtspfeil, um die Proxy-Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie **SOCKS** als Ihren *Proxy-Typ*.
- Geben Sie die Proxy-Adresse im Format eines voll qualifizierten Domänennamens (z. B. FTP.acme.com) oder als IP-Adresse ein.
- Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die für den Zugriff auf den Proxy-Server erforderlich sind.
- Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 1080 konfiguriert ist, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärts- und des Abwärtspfeils ändern.
- Wählen Sie die entsprechende Version für den Proxy-Server.
 Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie SOCKS4 oder SOCKS5 verwenden sollen, wenden Sie sich an den Administrator.

- Wenn Sie SFTP auswählen, sind die folgenden Optionen verfügbar:
 - Wenn die SFTP-Site auf einem anderen Port als Port 22 kommuniziert, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärtsund des Abwärtspfeils ändern. Wenn Sie SFTP auswählen, wird der Port-Wert automatisch in den Standardwert von Port 22 geändert.
 - Eine Datei mit einem privaten Schlüssel ist ein verschlüsselter Schlüssel, der für den Zugriff auf den SFTP-Server verwendet wird. Für die Dateien mit dem privaten Schlüssel stehen mehrere Typen zur Auswahl. Mit Hilfe der Schaltfläche Durchsuchen können Sie die Datei mit dem privaten Schlüssel auswählen, die auf Ihrem Computer oder im Netzwerk gespeichert ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der zu verwendenden Datei mit dem privaten Schlüssel an den SFTP-Administrator.

HINWEIS: Dateien mit einem privaten Schlüssel, die mit DSA 2048, 4096 Bit und Putty SSH1 RSA verschlüsselt sind, werden nicht unterstützt.

 Wenn Sie eine Datei mit dem privaten Schlüssel eingegeben haben und die Datei passwortgeschützt ist, müssen Sie ein Passwort eingeben. Das Passwort wird zur Entschlüsselung der Datei mit dem privaten Schlüssel verwendet.

Klicken Sie neben **Proxy** auf den Abwärtspfeil, um die Proxy-Einstellungen zu konfigurieren. SFTP unterstützt zwei Proxy-Typen: **HTTP** und **SOCKS**.

HTTP

- Wenn Sie als Proxy-Typ HTTP gewählt haben, geben Sie die Proxy-Adresse im Format eines voll qualifizierten Domänennamens (z. B. FTP.acme.com) oder als IP-Adresse ein.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die für den Zugriff auf den Proxy-Server erforderlich sind.
- Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 81 konfiguriert ist, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärts- und des Abwärtspfeils ändern.
- Wählen Sie den entsprechenden Authentifizierungstyp für den Proxy-Server. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie LOGIN oder NTLM verwenden sollen, wenden Sie sich an den Administrator.

SOCKS

- Wenn Sie als Proxy-Typ SOCKS gewählt haben, geben Sie die Proxy-Adresse im Format eines voll qualifizierten Domänennamens (z. B. FTP.acme.com) oder als IP-Adresse ein.
- Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die für den Zugriff auf den Proxy-Server erforderlich sind.


- Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 1080 konfiguriert ist, können Sie den Wert mit Hilfe des Aufwärts- und des Abwärtspfeils ändern.
- Wählen Sie die entsprechende Version für den Proxy-Server.
 Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie SOCKS4 oder SOCKS5 verwenden sollen, wenden Sie sich an den Administrator.
- 7. Klicken Sie auf Fertig stellen.
- 8. Wenn weitere FTP-Ziele innerhalb derselben FTP-Zielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5-8.
- 9. Um eine weitere FTP-Zielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den FTP-Zieltyp aus und klicken dann auf das Symbol **Hinzufügen**. Klicken Sie anderenfalls auf **Fertig stellen**.

Einrichten einer Fax- oder E-Mail-Adresse als Fax-Ziel

Sie können ein Fax- oder E-Mail-zu-Fax-Ziel einrichten. Die Schritte sind für beide Ziele gleich.

HINWEIS: Sie können für eine spezifische Konfiguration nur ein Fax-Ziel oder nur ein E-Mail-zu-Fax-Ziel (nicht beides) einrichten.


- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Fax oder E-Mail zu Fax aus.
- 4. Klicken Sie auf Weiter.

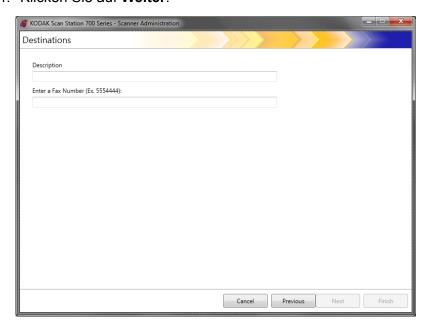

- 5. Geben Sie einen Namen in das Feld *Beschreibung* und eine Faxnummer (oder E-Mail-zu-Fax-Nummer) in das Feld *Faxnummer eingeben (E-Mail-zu-Fax-Nummer)*ein. Klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.
- 6. Wenn weitere Faxziele innerhalb derselben Faxzielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie Schritt 5.
- Um eine weitere Faxzielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den Faxzieltyp aus und klicken dann auf das Symbol Hinzufügen. Klicken Sie anderenfalls auf Fertig stellen.

Hinzufügen einer SharePoint-Gruppe

- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie SharePoint aus.
- Klicken Sie auf Weiter.

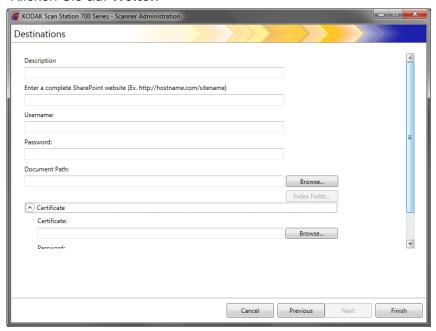

- 5. Geben Sie im Feld *Beschreibung* eine Bezeichnung für das Ziel ein.
- Geben Sie im Feld Vollständige SharePoint-Website eingeben die Adresse des SharePoint-Servers ein. Das Feld muss den vollständigen Pfad zur SharePoint-Site enthalten.
- 7. Geben Sie die entsprechenden Daten in die Felder *Benutzername* und *Passwort* ein.
- Falls Sie möchten, dass der Benutzer auf eine sichere SharePoint-Site zugreift, müssen Sie die Zertifikatsdatei und das Passwort eingeben, indem Sie auf den Pfeil Zertifikat klicken. Die SharePoint-Zertifikat-Optionen werden angezeigt.
 - Geben Sie den Namen der Zertifikatdatei im Feld Zertifikat ein. Folgende Dateierweiterungen sind zulässig: .cer, .crt, .der, .pfx, .p12, .p76 und p7c.
 - Geben Sie das Zertifikatpasswort ein, das Benutzer zum Öffnen und Entschlüsseln der Zertifikatdatei eingeben müssen.
- Wenn in Ihrem Unternehmen die Verwendung eines Proxy-Servers vor der Kommunikation mit der SharePoint-Site erforderlich ist, müssen Sie diese Proxy-Einstellungen definieren. Klicken Sie hierzu auf den Pfeil **Proxy**.
- Geben Sie die **Proxy-Adresse** im Format eines voll qualifizierten Domänennamens (z. B. proxy.meinunternehmen.com) oder als IP-Adresse ein.

- 11. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die für den Zugriff auf den Proxy-Server erforderlich sind.
- 12. Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 80 konfiguriert ist, können Sie den Wert mithilfe des Aufwärts- und des Abwärtspfeils ändern.
- 13. Geben Sie im Feld *Dokumentenpfad* den Pfad zu dem Ordner ein, in dem die gescannten Dokumente abgelegt werden sollen. Verwenden Sie ggf. die Schaltfläche **Durchsuchen**, um nach dem Ordner zu suchen.
- 14. Falls es erforderliche Indexfelder für die ausgewählte Bibliothek gibt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Indexfelder**. Das Dialogfeld "Indexfelder" mit den erforderlichen und optionalen Indexfeldern für die ausgewählte Bibliothek wird angezeigt.

HINWEISE:

- Das Feld Indexhinweise darf maximal 5.000 Zeichen enthalten. Bei Eingabe von mehr als 5.000 Zeichen wird erst dann eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie in einen anderen Bereich des Eingabefelds klicken. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt in der Meldung auf OK klicken, werden alle von Ihnen in das Feld Indexhinweise eingegebenen Daten gelöscht.
- Der erste Teil des Dokumentpfads ist die Bibliothek. Alle nachfolgenden Elemente sind Unterverzeichnisse. Die Bibliothek enthält Indexfelder.
- Vor dem Zugriff auf die Indexfelder (siehe Schritt 8) müssen Sie über ein Zertifikat verfügen.
- Falls das Indexfeld einen Abwärtspfeil rechts neben dem Indexwert aufweist, klicken Sie auf diesen Pfeil, um die zur Auswahl stehenden Werte anzuzeigen.

Folgende Indexfeldtypen werden unterstützt:

Einzelne Textzeile Mehrere Textzeilen

Auswahl Nummer

Währung Datum und Uhrzeit


Suche Ja/Nein

Person oder Gruppe Hyperlink oder Bild

- 15. Wenn weitere SharePoint-Ziele innerhalb derselben SharePoint-Zielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5-14.
- 16. Um eine weitere SharePoint-Zielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den SharePoint-Zieltyp aus und klicken dann auf das Symbol **Hinzufügen**. Klicken Sie anderenfalls auf **Fertig stellen**.

Hinzufügen einer Kofax Front Office Server-Gruppe

- 1. Wählen Sie **Bearbeiten>Ziele**. Der Bildschirm "Ziele einrichten" wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Ziele" anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Kofax Front Office Server aus.
- Klicken Sie auf Weiter.

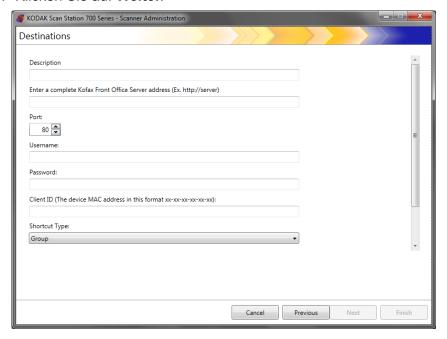

- 5. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Bezeichnung für das Ziel ein.
- 6. Geben Sie eine Server-Adresse in das Feld *Vollständige Kofax Front Office Server-Adresse eingeben* ein.
- 7. Wenn der Proxy-Server für die Kommunikation auf einem anderen Port als Port 80 konfiguriert ist, wählen Sie den richtigen Wert aus.
- 8. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die für den Zugriff auf den Kofax Front Office Server erforderlich sind.
- 9. Geben Sie im Feld *Client-ID* die MAC-Adresse der Scan Station ein (Adressenformat: xx-xx-xx-xx-xx). Diese Informationen finden Sie auf dem Bildschirm "Info" der Scan Station.
- 10. Wählen Sie **Gruppe** oder **Person** aus der Liste *Verknüpfungstyp*.
- 11. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den Verknüpfungsnamen zu suchen. Das Dialogfeld "Verknüpfung wählen" wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Verknüpfung aus und klicken Sie auf **OK**.

- 12. Klicken Sie auf **Index felder**. Das Dialogfeld "Indexfelder" wird angezeigt. Die Indexfelder variieren je nach Implementierung des Kofax Front Office Servers in den einzelnen Unternehmen.
- 13. Ist der Kofax Front Office Server sicher, geben Sie im Feld Zertifikat den Namen der Zertifikatdatei ein (oder navigieren Sie zu der Datei). Folgende Dateierweiterungen sind zulässig: .cer, .crt, .der, .pfx, .p12, .p76 und p7c.
- 14. Geben Sie das Zertifikatpasswort ein, das der Benutzer zum Öffnen und Entschlüsseln der Zertifikatdatei eingeben muss.
- 15. Wenn weitere Kofax Front Office Server-Ziele innerhalb derselben Kofax Front Office Server-Zielgruppe hinzugefügt werden sollen, wählen Sie das Symbol **Hinzufügen** aus und wiederholen Sie die Schritte 5-14.
- 16. Um eine weitere Kofax Front Office Server-Zielgruppe hinzuzufügen, wählen Sie den Kofax Front Office Server-Zieltyp aus und klicken auf das Symbol Hinzufügen. Klicken Sie anderenfalls auf Fertig stellen.

7 Hinzufügen und Verwalten von Gruppen


Diese Kapitel enthält Informationen zum Hinzufügen und Verwaltung von Gruppen.

Gruppen bestehen aus Netzwerkbenutzern, deren Namen vom Active Directory-Server extrahiert werden können. Sie können basierend auf dem Inhalt einer bestehenden Active Directory-Server-Gruppe eine Gruppe erstellen oder können einzelne Benutzer Ihrer Gruppe vom Active Directory-Server hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 im Abschnitt "Konfigurieren der Active Directory-Server-Einstellungen".


Zuweisen von Gruppen

Durch das Setup von Gruppen kann der Zugriff auf bestimmte Aufträge einfacher auf Benutzergruppen beschränkt werden.


1. Wählen Sie Bearbeiten>Gruppen.

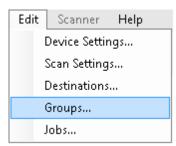


Der Bildschirm "Gruppen einrichten" wird angezeigt.

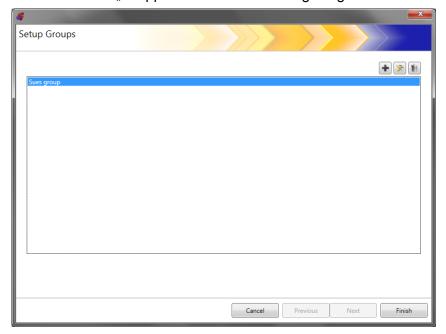


2. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Gruppe" anzuzeigen.

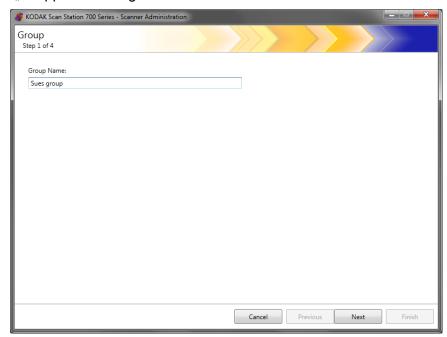

3. Geben Sie den gewünschten Gruppennamen ein und klicken Sie auf **Weiter**. Verwenden Sie als Gruppennamen aussagekräftige Bezeichnungen, die eine Benutzergruppe definieren.

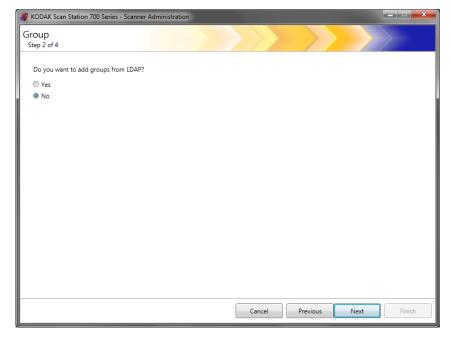

 Wenn Sie keine Gruppen von Ihrem Active Directory-Server hinzufügen möchten, klicken Sie auf Nein und anschließend auf Weiter. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort. Wenn Sie auf Ja klicken, werden die Suchfelder angezeigt. Dort können Sie nach einem Gruppennamen von Ihrem Active Directory-Server (LDAP) suchen.

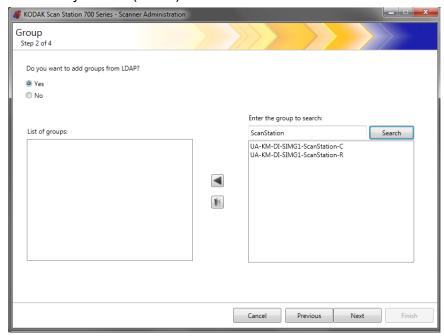



4. Geben Sie im Feld *Gesuchte Gruppe eingeben* den Namen der Gruppe ein, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Suchen**.

HINWEISE:

- Wenn Sie Suchkriterien eingegeben haben, für die es zu viele Treffer gibt, wird eine Meldung angezeigt, dass Sie Ihre Suchkriterien verfeinern sollen.
- Platzhalter können vor und nach den Suchkriterien hinzugefügt werden.
- 5. Wählen Sie die Gruppe(n), die Sie hinzufügen möchten, aus der Liste auf der rechten Seite aus und klicken Sie auf Linkspfeil. Die Gruppen werden zum Feld *Gruppenliste* hinzugefügt.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Gruppen zur Liste hinzuzufügen.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe aus der *Gruppenliste* entfernen möchten, wählen Sie die entsprechende Gruppe aus und klicken Sie auf das Symbol **Löschen**.



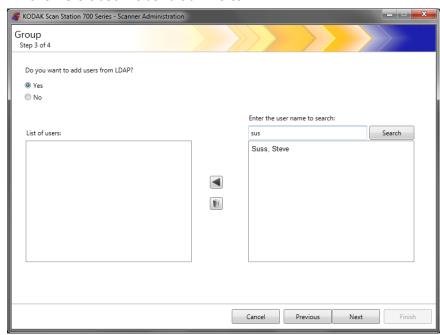


- 8. Zum Hinzufügen von Benutzern vom Active Directory-Server wählen Sie **Ja** aus.
- 9. Geben Sie den Namen der hinzuzufügenden Benutzer ein und klicken Sie auf **Suchen**.

HINWEISE:

- Wenn zu viele Adressen gefunden werden, die mit den Suchkriterien übereinstimmen, sollten Sie Ihre Suche stärker eingrenzen, indem Sie mehr Informationen hinzufügen, z. B. den Vornamen der gesuchten Person ("Müller Peter" statt nur "Müller").
- Platzhalter können vor und nach den Suchkriterien hinzugefügt werden.
- 10. Wählen Sie aus der angezeigten Liste den/die Benutzer zum Hinzufügen aus und klicken Sie auf den Linkspfeil.
- 11. Wenn Sie alle Benutzer zu Ihrer Gruppe hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Weiter**.

Es wird eine Liste der Gruppen und Benutzer angezeigt.

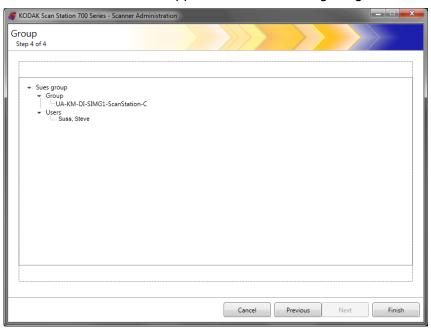


12. Klicken Sie auf Fertig stellen.


8 Erstellen von Aufträgen

Da sich Aufträge aus Scaneinstellungen, Zielen und Benutzergruppen zusammensetzen, wird empfohlen, Aufträge erst nach dem Setup der Einstellungen zu erstellen.


1. Wählen Sie Bearbeiten>Aufträge aus.

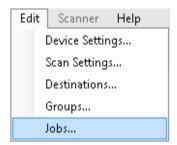

Der Bildschirm "Aufträge einrichten" wird angezeigt.

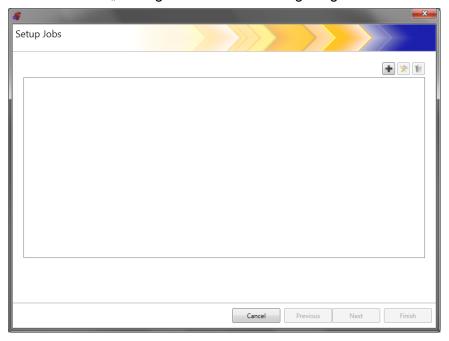

2. Klicken Sie auf das Symbol zum **Hinzufügen**. Der Bildschirm "Aufträge" wird angezeigt.

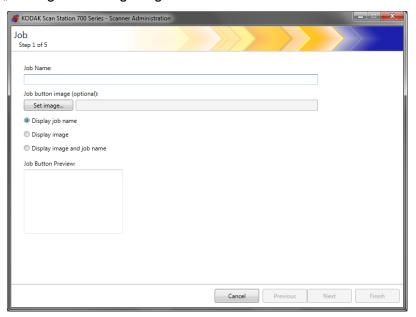


- Geben Sie einen Auftragsnamen ein. Wenn Sie einen Auftragsnamen eingeben, wird dieser im Feld Vorschau der Auftragsschaltfläche angezeigt. Dies entspricht der Anzeige auf dem Scan Station-Touchscreen.
- Auf Wunsch können Sie eine Bilddatei wählen, die Sie als Hintergrund für den Auftragsnamen verwenden möchten. Klicken Sie auf Bild festlegen, um die gewünschte Bilddatei zu suchen.


HINWEISE:

- Die maximale Bildbreite beträgt 200 Pixel; die maximale Bildhöhe beträgt 130 Pixel. Die Größe der Bilder wird automatisch angepasst.
- Wenn Sie eine Bilddatei wählen, ist die Option Bild und Name anzeigen automatisch ausgewählt.
- Das ausgewählte Bild wird in die Konfigurationsdatei kopiert.
- 5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Auftragsname anzeigen Auf der Schaltfläche "Auftrag" wird nur der Auftragsname angezeigt.
 - Bild anzeigen Auf der Schaltfläche "Auftrag" wird nur das Bild angezeigt.
 - **Bild und Name anzeigen** Auf der Schaltfläche "Auftrag" wird sowohl der Auftragsname als auch das Bild angezeigt.



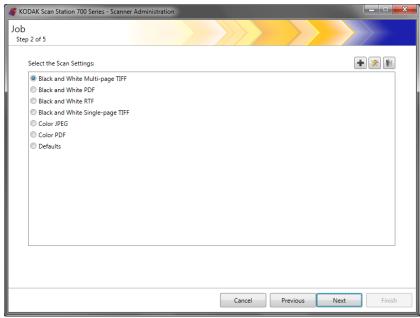


- Wählen Sie die für diesen Auftrag zu verwendenden Scaneinstellungen aus und klicken Sie auf Weiter. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.
 - HINWEIS: Es ist ebenfalls möglich, neue Scaneinstellungen über diesen Bildschirm zu erstellen, indem Sie auf das Symbol **Hinzufügen** klicken.

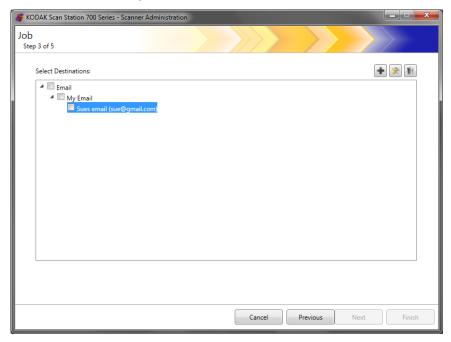


- 8. Wählen Sie die Ziele aus, an die dieser Auftrag gesendet werden soll:
 - Sie können vollständige Zielgruppen wählen, indem Sie das Kontrollkästchen der höchsten Ebene für diese Gruppe aktivieren.
 - Sie können einzelne Ziele auswählen, indem Sie auf das/die Ziel(e) unter dem Gruppennamen.

- Wenn Sie an dieser Stelle ein weiteres Ziel erstellen spontan möchten, klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen. Der Bildschirm "Ziele" wird angezeigt. Hier können Sie ein weiteres Ziel hinzufügen. Die Vorgehensweise zum Hinzufügen von Zielen finden Sie in Kapitel 6, Erstellen von Zielen.
- 9. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie dann die Gruppe aus, an die dieser Auftrag gesendet werden soll.

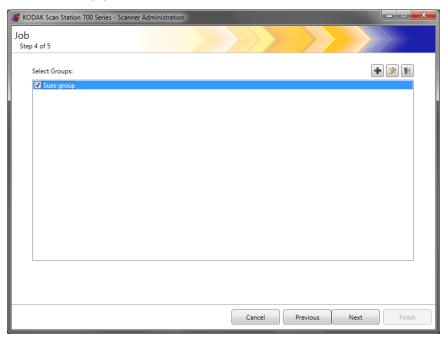


10. Klicken Sie abschließend auf **Weiter**. Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Auftragseinstellungen angezeigt.

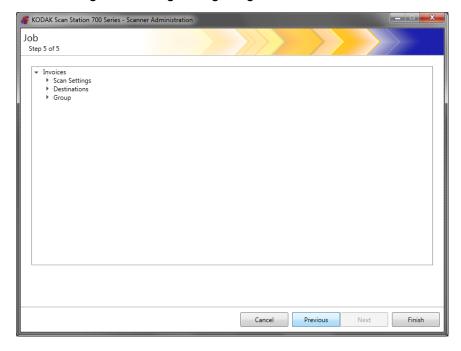

11. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sobald ein Auftrag definiert und die Konfiguration auf eine Scan Station hochgeladen wurde, wird anstatt der normalen Benutzeroberfläche der Bildschirm "Nur Aufträge" auf dem Scan Station-Touchscreen angezeigt.

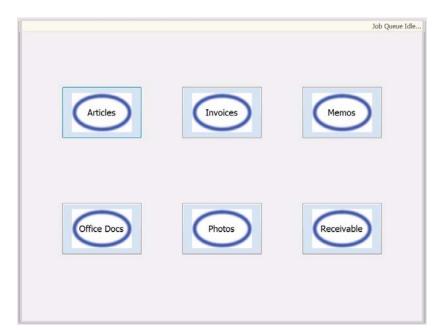

9 Überwachen und Verwalten Ihrer Scan Stations


i	n	h	2	l+
	11	11	4	

Registerkarte "Scanner"	9-2
Symbolleiste	9-2
Rasteransicht	9-4
Netzwerkkonfigurations-Optionen	9-5
Hinzufügen einer Scan Station	9-5
Erkennen von Geräten	9-7
Ändern einer Scan Station	9-8
Löschen einer Scan Station	9-9
Ändern eines Passworts für den Remote-Zugriff	9-9
Konfigurationen/Konfigurationsdateien	.9-10
Aktualisieren einer Scan Station	.9-10
Methode 1	. 9-11
Methode 2	. 9-13
Methode 3	. 9-15
Methode 4	
Methode 5	
Sicherheit der Scan Station	
Passwortschutz der Scan Station	.9-19
Abrufen und Löschen von Dateien	. 9-20
Abrufen der Protokolldatei der Scan Station	.9-20
Löschen einer Protokolldatei	.9-22
Abrufen der Transaktionsprotokolldatei der Scan Station	.9-23
Löschen einer Transaktionsprotokolldatei	.9-24
Speichern aller Protokolldateien	.9-24
Details zur Scan Station	.9-25
Remote-Aktualisierung von Uhrzeit/Datum	. 9-25
Ausschalten einer oder mehrerer Scan Stations	. 9-26
Neustarten einer oder mehrerer Scan Stations	. 9-26
Verschieben einer oder mehrerer Scan Stations	

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Überwachung von Scan Stations, die mit dem Netzwerk verbunden sind und konfiguriert wurden.

Registerkarte "Scanner"

Die Registerkarte "Scanner" enthält alle Daten, die benötigt werden, um die Scan Stations in einem Netzwerk zu identifizieren und eine Verbindung zu diesen herzustellen.

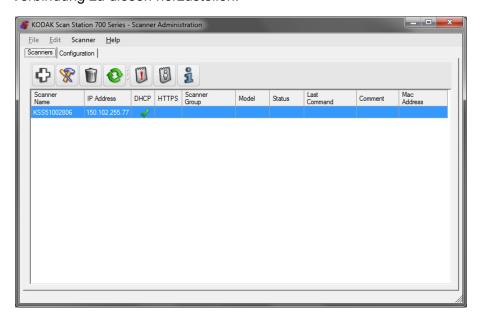

Wenn die Registerkarte "Scanner" aktiv ist, haben Sie Zugriff auf das gleichnamige Menü. Die Optionen in den Menüs "Scanner" und "Hilfe" werden im Abschnitt "Menüoptionen" von Kapitel 3 beschrieben.

Die Symbolleiste


Die Symbolleiste ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen. Die Symbolleiste ist immer sichtbar. Symbolleistenschaltflächen können weder hinzugefügt noch gelöscht oder verschoben werden.

Symbol	Beschreibung	
+	Zeigt das Dialogfeld "Scanner hinzufügen" an, über das Sie die Scan Stations für die Remote-Verwaltung wählen können.	
*	Ermöglicht Ihnen, die ausgewählte Scan Station umzubenennen und Netzwerkeinstellungen festzulegen.	
Ú	Ermöglicht Ihnen, die ausgewählte Scan Station aus der Liste der verwalteten Scan Stations zu löschen.	

0	Aktualisiert das Raster, um den aktuellen Status der Scan Station anzuzeigen:
	Leerlauf
	• Scannen
	Bilder werden verarbeitet
	E-Mail senden
	Speichern
	• Drucken
	Scanvorgang abgeschlossen
	• Fehler
	Abgebrochen
	Vorschau
	Fax senden
	Fax empfangen
	Ausschalten
	Neustart
	Aktualisieren
	In Gebrauch
	Nicht gefunden
	Eine Beschreibung dieser Status finden Sie im Abschnitt
	"Menüoptionen" von Kapitel 3.
	Ruft die Protokolldatei der ausgewählten Scan Station ab, zeigt sie an und ermöglicht das Speichern der Datei.
শ্ৰে	Mit dieser Option kann die Transaktionsprotokolldatei der
(8)	ausgewählten Scan Station angezeigt und gespeichert werden.
1	Zeigt ausführliche Informationen zur ausgewählten Scan Station an (z. B. Softwareversion, IP-Adresse usw.).

Rasteransicht

Im Folgenden werden die Spalten der Rasteransicht beschrieben.



Scannerbezeichnung – Zeigt den Namen an, der der Scan Station zugewiesen wurde.

IP-Adresse – Zeigt die IP-Adresse an, die der Scan Station zugewiesen wurde.

DHCP – Ist die Scan Station so konfiguriert, dass die IP-Adresse mit DHCP abgerufen wird, ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. Ist die Scan Station für die Verwendung einer statisch definierten IP-Adresse konfiguriert, ist dieses Kontrollkästchen leer.

HTTPS – Ist die Scan Station für die Kommunikation über HTTPS konfiguriert, ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.

Scannergruppe – Scan Stations können mit einem Gruppennamen verknüpft werden. Diese Spalte zeigt die Gruppe an, der die Scan Station angehört. Dies wird beim Hinzufügen einer Scan Station eingerichtet.

HINWEIS: Dies entspricht jedoch nicht der Gruppe von Benutzern, die bei der Erstellungen und Änderung der Konfigurationen definiert wurde.

Modell – Zeigt die Modellnummer der Scan Station an (z. B. 730EX, 710, 5XX usw.).

Status – Zeigt den aktuellen Status der Scan Station an (z. B. Leerlauf, Scannen, Aktualisieren, Neustart usw.).

HINWEIS: Wenn Sie auf F5 drücken, wird der Status der erkannten Scan Stations sofort aktualisiert.

Letzter Befehl – Zeigt den letzten Befehl an, der vom Administrator erteilt wurde (einschließlich Datum, Uhrzeit und der Angabe, ob die ausgeführte Aktion erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist).

Anmerkung – In dieser Spalte werden vom Administrator beim Hinzufügen einer Scan Station eingegebene Anmerkungen angezeigt.

MAC-Adresse – Zeigt die eindeutige ID des Netzwerkadapters an.

Netzwerkkonfigurations-Optionen

Bevor Sie anfangen können, Scan Stations hinzuzufügen oder zu erkennen, müssen Sie die IP-Adresse oder den Gerätenamen kennen. Bestenfalls sind Ihnen beide Angaben bekannt.

So finden Sie die Bezeichnung der Scan Station:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Scan Station eingeschaltet und betriebsbereit ist.
- 2. Klicken Sie auf das Informationssymbol auf der Scan Station, um den Namen und die IP-Adresse anzuzeigen, wenn die Scan Station mit einem Netzwerk verbunden ist.

Hinzufügen einer Scan Station

Bevor Sie eine Scan Station für die Remote-Verwaltung einrichten, wird empfohlen, den Namen und/oder die IP-Adresse sowie das Passwort für den Remote-Zugriff der Scan Stations zu notieren, die Sie hinzufügen möchten.

HINWEIS: Die Scan Station hat nur dann eine IP-Adresse, wenn sie an ein Netzwerk angeschlossen ist und konfiguriert wurde.

Beim Hinzufügen von Scan Stations wird der Hauptbildschirm aktualisiert.

1. Wählen Sie **Scanner>Scanner hinzufügen**. Das Dialogfeld "Scanner hinzufügen" wird angezeigt.



2. Geben Sie den Namen der Scan Station im Feld *Scannerbezeichnung* ein.

HINWEIS: In diesem Feld können folgende Zeichen eingetragen werden: alphanumerische Zeichen und Bindestriche. Leerzeichen oder andere Symbole sind unzulässig.

3. Geben Sie die IP-Adresse ein. Die IP-Adresse muss im IPv4-Format eingegeben werden: xxx.xxx.xxx.xxx.

- 4. Geben Sie das Passwort für den Remote-Zugriff für die Scan Station ein. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt "Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen" in Kapitel 4 entnehmen.
 - HINWEIS: Dieses Feld kann leer gelassen werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn für die Scan Station kein Passwort für den Remote-Zugriff eingerichtet ist.
- Geben Sie ggf. einen Namen der Gruppe (oder des Standorts) ein.
 Dieser Name wird in der Rasteransicht angezeigt. Die Scan Station kann sich beispielsweise im Hauptsitz eines Unternehmens befinden.
- 6. Geben Sie ggf. zusätzliche Informationen in das Feld *Anmerkung* ein. Sie können beispielsweise den Namen der Abteilung eingeben, in der die Scan Station steht.
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Name und Informationen der Scan Station werden im Hauptbildschirm der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung angezeigt.

HINWEISE:

- Wenn die Scan Station nicht gefunden wird oder Sie eine Scan Station hinzufügen, die zu einem späteren Zeitpunkt im Netzwerk installiert wird, wird die Meldung Bei der Kommunikation mit dem Gerät ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie es trotzdem hinzufügen? angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um die Scan Station hinzuzufügen.
- Wurde eine falsche IP-Adresse eingegeben, müssen Sie den Eintrag der Scan Station möglicherweise vom Hauptbildschirm der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung löschen und erneut mit den richtigen Angaben hinzufügen.
- 8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um zusätzliche Scan Stations zu dieser Gruppe hinzuzufügen.

Erkennen von Geräten

Die Option "Geräte erkennen" ermöglicht Ihnen, einen IP-Adressen-Bereich zu durchsuchen und automatisch alle Scan Stations zu finden und registrieren zu lassen, deren IP-Adresse in den definierten Bereich fällt.

HINWEIS: Die Option "Geräte erkennen" funktioniert nur bei Scan Stations, bei denen das Passwort für den Remote-Zugriff nicht eingerichtet wurde. Hierbei handelt es sich um das Passwort, das mit der Menüoption Scanner>Scanner hinzufügen auf der Registerkarte "Scanner" oder über die Menüoption Scanner>Passwort für den Remote-Zugriff eingerichtet wurde.

1. Wählen Sie **Scanner>Geräte erkennen**. Das Dialogfeld "Geräte erkennen" wird angezeigt.



2. Geben Sie im Feld *Start-IP-Adresse* die erste IP-Adresse des zu durchsuchenden Bereichs an.


HINWEIS: Sobald Sie auf das Feld *End-IP-Adresse* klicken (oder darauf tippen), wird das Feld automatisch mit einer Adresse ausgefüllt, die um 10 größer als die Start-IP-Adresse ist (zum Beispiel: Start-Adresse = 192.168.1.1, End-Adresse = 192.168.1.10).

- 3. Geben Sie im Feld *End-IP-Adresse* die letzte IP-Adresse des zu durchsuchenden Bereichs an.
- 4. Klicken Sie auf **Suchen**. Die Suche beginnt. Abhängig vom Umfang des Suchbereichs kann dieser Vorgang einige Minuten in Anspruch nehmen. Es werden alle IP-Adressen innerhalb des Bereichs automatisch registriert.

HINWEIS: Erstreckt sich der Adressbereich über die beiden oberen Segmente der IP-Adressen, ist die Suche außerordentlich zeitaufwändig (z. B. 192.168.1.1-192.169.1.1 oder 192.168.1.1-193.168.1.1).


Ändern einer Scan Station

1. Wählen Sie **Scanner>Scanner ändern** aus. Das Dialogfeld "Scanner ändern" wird angezeigt.

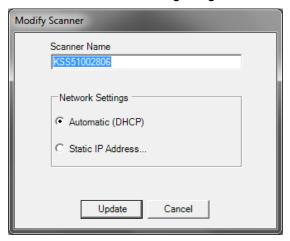

2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


HINWEIS: Wenn Sie **Statische IP-Adresse** auswählen, wird das Dialogfeld "Statische IP-Adresse" angezeigt, in dem Sie die Einstellungen der IP-Adresse ändern können.

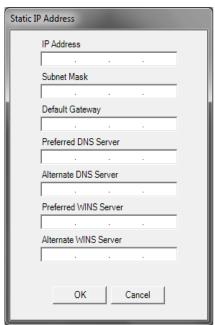

3. Klicken Sie auf OK.

Löschen einer Scan Station

 Wählen Sie Scanner>Löschen aus. Das Dialogfeld "Scanner löschen" wird angezeigt.

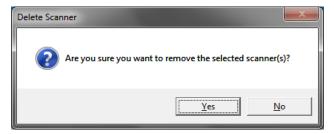

2. Klicken Sie auf Ja.

Ändern eines Passworts für den Remote-Zugriff

1. Wählen Sie **Scanner>Passwort für den Remote-Zugriff**. Über dieses Passwort kommuniziert die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung mit der Scan Station.

Das Dialogfeld "Passwort für den Remote-Zugriff" wird angezeigt.



2. Geben Sie das Passwort für den Remote-Zugriff der Scan Station in das Feld *Aktuelles Passwort* ein.

HINWEIS: Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn kein Passwort für den Remote-Zugriff eingerichtet ist.

- 3. Geben Sie ein neues Passwort für den Remote-Zugriff in das Feld *Neues Passwort* ein.
- 4. Geben Sie das neue Passwort im Feld *Passwort bestätigen* erneut ein.
- 5. Klicken Sie auf OK.

Konfigurationen/ Konfigurationsdateien

Konfigurationen umfassen verschiedene Einstellungen wie z. B: Geräteinstellungen, Scaneinstellungen, Ziele, Gruppen und Aufträge. Konfigurationen werden an zwei Orten gespeichert: auf dem PC mit aktiver *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung und auf der oder den Scan Station(s), auf die die Konfigurationdatei hochgeladen wird. Weitere Informationen zum Unterschied zwischen Konfigurationen und Konfigurationsdateien finden Sie in Kapitel 13, *Glossar*.

Aktualisieren einer Scan Station

Es gibt fünf Methoden zum Aktualisieren der Scan Station:


- Methode 1. Hochladen der Konfigurationen und Firmware-Aktualisierung mit der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung. Die Scan Station erkennt die neue Konfiguration bzw. das Aktualisierungspaket automatisch und führt die Aktualisierung durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Methode 1" weiter hinten in diesem Kapitel.
- Methode 2. Die Konfigurationsdatei und das optionale Firmware-Aktualisierungspaket sind auf einem Netzlaufwerk gespeichert und die Scan Station ist so konfiguriert, dass sie diesen freigegebenen Ordner an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit nach Aktualisierungen abfragt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Methode 2" weiter hinten in diesem Kapitel.
- Methode 3. Die Konfigurationsdatei ist auf einem USB-Laufwerk gespeichert, das mit einer Scan Station verbunden wird. Sie werden gefragt, ob Sie die Scan Station-Konfiguration aktualisieren möchten. Wenn Sie Ja auswählen, werden Sie zur Aktualisierung einzelner Elemente aufgefordert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Methode 3" weiter hinten in diesem Kapitel.
- Methode 4. Die Konfigurationsdatei kann auf ein USB-Laufwerk exportiert werden, um hiermit eine manuelle Konfiguration einer Scan Station durchführen zu können Wenn eine Konfigurationsdatei mit Hilfe eines USB-Laufwerks installiert wird und der Inhalt der Konfigurationsdatei nicht genau mit dem Inhalt der gegenwärtig auf der Scan Station gespeicherten Konfigurationsdatei übereinstimmt, werden Sie dazu aufgefordert, die Scan Station mit der Konfigurationsdatei auf dem USB-Laufwerk zu aktualisieren. Wenn Sie Nein wählen, wechselt die Scan Station in den lokalen Verwaltungsmodus. Jetzt können Sie den Großteil der Scan Station-Einstellungen ändern. Diese werden aktualisiert, sobald Sie das USB-Laufwerk entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Methode 4" weiter hinten in diesem Kapitel.
- Methode 5. Die Konfigurationsdatei ist auf einem USB-Laufwerk zusammen mit einem Firmware-Aktualisierungspaket gespeichert. Mit dieser Methode wird nur die Firmware aktualisiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Methode 5" weiter hinten in diesem Kapitel.

Die Konfigurationsdatei und das optionale Aktualisierungspaket werden mit Hilfe der *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung hochgeladen. Die Scan Station erkennt die neue Konfigurationsdatei bzw. das Aktualisierungspaket und führt die Aktualisierung automatisch durch.

Hochladen von Konfigurationsdateien

- 1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" die Konfiguration aus, die auf die Scan Station hochgeladen werden soll.
- Wählen Sie **Datei>Hochladen** aus. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HINWEIS: Wenn sich die ausgewählte Konfiguration geändert hat, wird neben dem Konfigurationsname ein Sternchen angezeigt. Sie müssen **Datei>Speichern** wählen, bevor die Konfiguration auf die Scan Station hochgeladen werden kann.

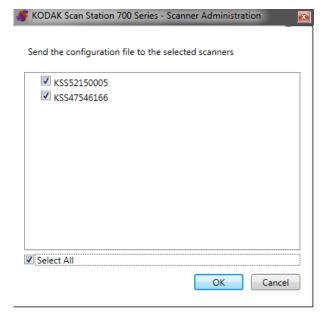

3. Wählen Sie die Kästchen neben den Scan Stations aus, auf die die Konfiguration hochgeladen werden soll.


HINWEIS: Die Scan Station wird nach dem Upload-Prozess automatisch neu gestartet.

Hochladen der Firmware

1. Wählen Sie die Scan Stations aus, an die Sie neue Firmware senden möchten.

HINWEIS: Halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die linke Maustaste, um mehrere Scan Stations auszuwählen. Die ausgewählten Scan Stations werden markiert.

2. Wählen Sie **Scanner>Firmware hochladen** aus. Das Dialogfeld "Öffnen" wird angezeigt.

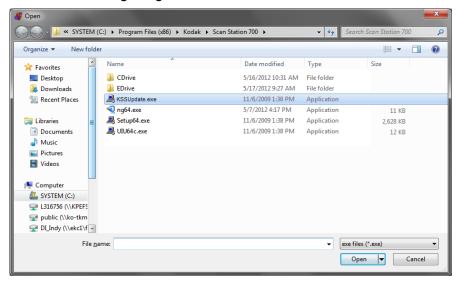

3. Wählen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.

HINWEISE:

- Es können nur Dateien mit dem Namen KSSUpdate.exe auf die Scan Station hochgeladen werden.
- Während des Uploads der Datei wird die Meldung Upload. Bitte warten angezeigt.
- Wenn sich die Scan Station-Firmware und KSSUpdate-Firmware auf demselben Stand befinden, wird keine Aktion durchgeführt.
- Es ist möglich, zu einer älteren Version der Scan Station-Firmware zurückzukehren oder eine Aktualisierung auf eine neuere Version durchzuführen. Wenn eine ältere Version der Datei KSSUpdate.exe hochgeladen wird, verwendet die Scan Station diese ältere Version der Firmware. Wird eine neuere Version hochgeladen, wird die Scan Station mit der neueren Firmware aktualisiert.
- Aktualisierungspakete erhalten Sie bei Ihrem Servicemitarbeiter.
 Bei den Aktualisierungspaketen handelt es sich in allen Fällen um eine Datei mit dem Namen KSSUpdate.exe.

Die Scan Station-Software kann so konfiguriert werden, dass ein Netzwerkordner überwacht wird, in dem Konfigurationen und Firmware-Updates installiert sind.

HINWEIS: Wenn Sie mit einer Scan Station 710 arbeiten, wird empfohlen, dass Sie diese Methode nicht verwenden, da das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus.
- 2. Wählen Sie die zu ändernde Konfiguration aus.
- 3. Wählen Sie Bearbeiten > Geräteeinstellungen.
- 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Geräteoptionen** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5. Klicken Sie auf den Pfeil **Automatischer Konfigurationsplan** und legen Sie die folgenden Werte fest:



- Den Pfad zu dem Ordner, in dem sich die Aktualisierungen befinden.
- Den Wochentag, an dem nach Aktualisierungen gesucht werden soll ("Täglich" oder "Jeden Montag" usw.).
- Die Uhrzeit, zu der nach Aktualisierungen gesucht werden soll (24-Stunden-Uhr).

Sie können z. B. festlegen, dass im Ordner \\meinServer\Aktualisierungen\meineScanstationID Jeden Montag um 7:00 Uhr nach Aktualisierungen gesucht werden soll.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Scan Station remote zu konfigurieren und zu aktualisieren:

Aktualisierung einer einzelnen Datei/eines einzelnen Ordners –
Hiermit wird im Netzwerk ein einzelner Ordner erstellt, von dem aus
alle Scan Stations für die Suche nach aktualisierten Konfigurationsdateien
konfiguriert werden. Dadurch können Sie eine einzige Konfiguration
gleichzeitig an alle Scan Stations im Netzwerk senden. Dies ist die
empfohlene Methode, wenn alle Scan Stations dieselbe Konfiguration
verwenden.

HINWEIS: Bei der Remote-Aktualisierung werden einige Konfigurationseinstellungen (Gerätename, IP-Adresse und das Passwort für den Remote-Zugriff) ignoriert, um zu verhindern, dass Geräte im Netzwerk mehrfach erstellt werden.

 Aktualisierung mehrerer Dateien/Ordner – Wenn die einzelnen Scan Stations unterschiedliche Konfigurationen benötigen, wird empfohlen, einen gemeinsamen Ordner im Netzwerk einzurichten, in dem sich Unterordner zum Speichern einzelner Konfigurationsdateien für die einzelnen Scan Stations in Ihrem Netzwerk befinden. Die einzelnen Scan Stations müssen dann so konfiguriert werden, dass sie im entsprechenden Ordner nach Aktualisierungen suchen.

Zu dem festgelegten Zeitpunkt sucht die Scan Station im Netzwerk nach dem angegebenen Ordner. Wenn sie diesen findet, durchsucht sie den Inhalt des Ordners nach einer Datei mit dem Namen KSS.xml und einer optionalen Datei mit dem Namen KSSUpdate.exe. Wenn die Datei KSS.xml und/oder die Datei KSSUpdate.exe gefunden wird, werden Datum und Uhrzeit der letzten Änderung mit dem Zeitpunkt verglichen, zu dem zuletzt eine Konfiguration auf der Scan Station ausgeführt wurde. Ist KSS.xml und/oder KSSUpdate.exe aktueller, so werden die Konfigurationseinstellungen und/oder die aktualisierte Firmware in der Datei auf die Scan Station angewendet.

HINWEISE:

- Aktualisierungspakete erhalten Sie über die Kodak Website oder bei Ihrem Servicemitarbeiter. Bei den Aktualisierungspaketen handelt es sich in allen Fällen um eine KSSUpdate.exe-Datei.
- So konfigurieren Sie Ihren Netzwerkordner (der Ordner, den Sie im Automatischer Konfigurationsplan: Schritt 5 festgelegt haben) für Konfigurations- und Firmware-Updates:
 - 1. Wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus.
 - 2. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, die in den Netzwerkordner geschrieben werden soll.
 - 3. Wählen Sie **Datei>Exportieren** aus, um die Konfigurationsdatei in einen Netzwerkordner zu schreiben. Der Bildschirm "Speichern unter" wird angezeigt.
 - 4. Speichern Sie die Datei im Netzwerkordner unter dem Namen KSS.xml und klicken Sie auf Speichern.
 - 5. Kopieren Sie KSSUpdate.exe in den Netzwerkordner.

Für diese Methode muss eine Konfigurationsdatei auf ein USB-Laufwerk kopiert werden. Wenn das USB-Laufwerk an die Scan Station angeschlossen und anschließend erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Scan Station-Konfiguration zu aktualisieren.

HINWEIS: Wenn ein Passwort für den lokalen Zugriff festgelegt ist, werden Sie zur Eingabe des Passworts für den lokalen Zugriff aufgefordert.



Wenn Sie **Ja** auswählen, werden Sie zur Aktualisierung einzelner Elemente aufgefordert. Klicken Sie nach Abschluss des Konfigurationsupdates auf **OK** oder entfernen Sie das USB-Laufwerk. Die Scan Station wird automatisch neu gestartet.

Diese Methode muss für jede Scan Station wiederholt werden.

So konfigurieren Sie Ihr USB-Laufwerk für Konfigurationsupdates:

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus.
- 2. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, die auf das USB-Laufwerk geschrieben werden soll.
- Wählen Sie Datei>Exportieren aus, um die Konfigurationsdatei auf ein USB-Laufwerk zu schreiben. Der Bildschirm "Speichern unter" wird angezeigt.
- 4. Speichern Sie die Datei auf dem USB-Laufwerk unter dem Namen **KSS.xml** und klicken Sie auf **Speichern**.

Mit dieser Methode können Sie interaktiv Scan Station-Einstellungen auswählen, die im Einstellungsmodus auf dem Scan Station-Touchscreen verfügbar sind, und können deren Werte ändern. Wenn das USB-Laufwerk mit der Konfigurationsdatei an die Scan Station angeschlossen und anschließend erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Scan Station-Konfiguration zu aktualisieren.

HINWEIS: Wenn ein Passwort für den lokalen Zugriff festgelegt ist, werden Sie zur Eingabe des Passworts für den lokalen Zugriff aufgefordert.



Wenn Sie **Nein** wählen, wechselt die Scan Station in den lokalen Verwaltungsmodus. Jetzt können Sie den Großteil der Scan Station-Einstellungen ändern. Diese werden aktualisiert, wenn Sie das USB-Laufwerk entfernen.

So konfigurieren Sie Ihr USB-Laufwerk für Konfigurationsupdates:

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus.
- 2. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, die auf das USB-Laufwerk geschrieben werden soll.
- Wählen Sie **Datei>Exportieren** aus, um die Konfigurationsdatei auf ein USB-Laufwerk zu schreiben. Der Bildschirm "Speichern unter" wird angezeigt.
- 4. Speichern Sie die Datei auf dem USB-Laufwerk unter dem Namen **KSS.xml** und klicken Sie auf **Speichern**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument "Konfigurieren von Benutzereinstellungen".

Für diese Methode ist es erforderlich, dass ein Aktualisierungspaket und eine Konfigurationsdatei auf ein USB-Laufwerk kopiert werden. Nach der Erkennung des USB-Laufwerks in der Scan Station werden Sie zum Aktualisieren der Scan Station-Firmware aufgefordert, wenn das Aktualisierungspaket eine andere Version hat als die gegenwärtig installierte Version. Es werden sowohl die Nummer der alten Version als auch die Versionsnummer des Aktualisierungspakets angezeigt. Wenn Sie die Firmware aktualisieren möchten, werden alle Daten aus dem Aktualisierungspaket auf die Scan Station kopiert und installiert. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **OK** oder entfernen Sie das USB-Laufwerk. Die Scan Station wird automatisch neu gestartet.

Wenn die Scan Station die Konfigurationsdatei (kss.xml) erkennt, wird die Meldung *Möchten Sie zum Aktualisieren der Geräteeinstellungen aufgefordert werden?* angezeigt. Wählen Sie Ja aus und folgen Sie den Eingabeaufforderungen an der Scan Station, wenn sich auf dem USB-Laufwerk auch ein Update-Paket (KSSUpdate.exe) befindet und Sie die Firmware der Scan Station aktualisieren möchten.

HINWEIS: Aktualisierungspakete erhalten Sie bei Ihrem Servicemitarbeiter. Bei den Aktualisierungspaketen handelt es sich in allen Fällen um eine KSSUpdate.exe-Datei.

So konfigurieren Sie Ihr USB-Laufwerk für Firmware-Updates:

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus.
- 2. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, die auf das USB-Laufwerk geschrieben werden soll.
- 3. Wählen Sie **Datei>Exportieren** aus, um die Konfigurationsdatei auf ein USB-Laufwerk zu schreiben. Der Bildschirm "Speichern unter" wird angezeigt.
- 4. Speichern Sie die Datei auf dem USB-Laufwerk unter dem Namen **KSS.xml** und klicken Sie auf **Speichern**.
- 5. Kopieren Sie KSSUpdate.exe auf das USB-Laufwerk.

Sicherheit der Scan Station

Die Netzwerksicherheit stellt einen wichtigen Aspekt für die tägliche Arbeit dar. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Netzwerkgeräte keine Angriffspunkte für Übergriffe von außen bieten. Die Scan Station 700 Serie ist so konfiguriert, dass externe Attacken aus dem Internet und über den Direktzugriff durch Benutzer verhindert werden. Die folgenden Sicherheitsmerkmale unterbinden den Zugriff auf das Betriebssystem der Scan Station.

- Die Scan Station verwendet eine Firewall und blockiert nahezu den gesamten eingehenden Netzwerkverkehr. Die meisten eingehenden Ports sind gesperrt und antworten nicht auf Abfragen aus dem Netzwerk.
- Die Scan Station ist außerdem so konfiguriert, dass sie auf ein Echo (auch bekannt als *Ping*) reagiert. Dies ist nützlich bei der Diagnose von Konnektivitätsproblemen.
- Die Scan Station ist über die USB-Anschlüsse vor externen Übergriffen geschützt. Das Betriebssystem ist so konfiguriert, dass automatisch ausführende Aktionen, die beim Anschluss eines neuen USB-Geräts an das System ausgelöst werden könnten, deaktiviert werden. Die Scan Station erkennt, dass ein USB-Wechseldatenträger angeschlossen wurde, sie öffnet und liest jedoch nur Dateien, die speziell für die Verwendung durch die Scan Station erstellt und verschlüsselt wurden. Alle Dateien, die auf einem Wechseldatenträger erkannt werden und nicht ordnungsgemäß verschlüsselt sind, werden ignoriert. Dadurch ist es praktisch unmöglich, das System durch das Anschließen eines Wechseldatenträgers mit einer infizierten Programmdatei mit einem Virus zu infizieren.
- Viren gelangen oft über E-Mails auf einen Computer mit Netzwerkanschluss. Die meisten Viren werden als E-Mail-Anhänge verbreitet und der Computer wird infiziert, wenn die E-Mail geöffnet und der Anhang ausgeführt wird. Die Scan Station empfängt jedoch keine eingehenden E-Mails und kann daher nicht auf diese Weise infiziert werden.
- Die Scan Station liest nur eine gültige, verschlüsselte Konfigurationsdatei.
- Das zugrunde liegende Betriebssystem ist für den Administrator oder den Benutzer nicht zugänglich. Aktualisierungen für das Betriebssystem und/oder die Scan Station-Firmware werden auf der Website von Kodak Alaris (http://www.kodakalaris.com/go/disupport) nach Bedarf zur Verfügung gestellt.
- Um Ihre Scan Station zu sichern, legen Sie das Passwort für den Remotezugriff fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3 im Abschnitt "Scanner-Menü".
- Sie können festlegen, dass sich ein Benutzer vor Beginn des Scannens anmelden muss. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 im Abschnitt "Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen".

Passwortschutz für die Scan Station


Sie können festlegen, dass sich ein Benutzer vor Beginn des Scannens bei der Scan Station anmelden muss. Weitere Informationen zum Zuweisen eines Passworts für den lokalen Zugriff finden Sie in Kapitel 4 im Abschnitt "Konfigurieren der Standardgeräteeinstellungen". Diese Sicherheitsfunktion ist zur Verwendung in Unternehmen oder Abteilungen gedacht, in denen mit sensiblen Daten gearbeitet wird, die nicht gescannt werden sollen und deren Verteilung gesteuert werden soll. Sobald Sie das Passwort für den lokalen Zugriff zugewiesen haben, wird allen Benutzern, die das Passwort nicht kennen, der Zugriff auf die Scan Station verweigert. Wenn die Scan Station passwortgeschützt ist, hat der Benutzer für die korrekte Eingabe des Passworts drei Versuche. Wird das Passwort dreimal falsch eingegeben, zeigt die Scan Station einige Minuten lang eine Warnmeldung an und kehrt dann zum Eingabebildschirm für das Passwort für den lokalen Zugriff zurück.

Das Passwort für den lokalen Zugriff funktioniert auch in Verbindung mit dem in die Scan Station integrierten Inaktivitätszeitzähler. Im normalen Betrieb wird, wenn die Scan Station nach der Verwendung 30 Sekunden lang im Leerlauf gewesen ist, ein Warnbildschirm mit der Frage angezeigt, ob alle Einstellungen der Scan Station wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden sollen. Wenn keine Auswahl erfolgt, kehrt das Gerät nach zwei weiteren Minuten der Inaktivität zu den Standardeinstellungen zurück. Der Benutzer muss an dieser Stelle das Passwort für den lokalen Zugriff erneut eingeben, um die Scan Station zu verwenden.

HINWEIS: Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kann für Benutzer individuell festgelegt werden, dass sich diese an der Scan Station anmelden müssen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 im Abschnitt "Active Directory-Server-Einstellungen".

Abrufen und Löschen von Dateien

Optionen zum Abrufen und Löschen von Protokolldateien können über **Scanner>Gerät** abgerufen werden.

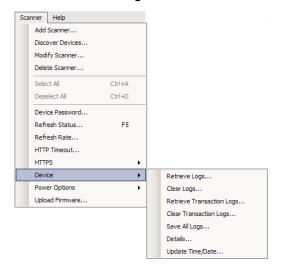

Abrufen der Protokolldatei der Scan Station

Mit der Option "Protokolle abrufen" können Sie die Protokolldatei speichern, die von der ausgewählten Scan Station abgerufen wurde. Die Erweiterung der Protokolldatei lautet ".log". Die Protokolldatei enthält Informationen zur Scan Station (z. B. Papierstaus usw.).

Zum Speichern von Protokolldateien stehen zwei Methoden zur Verfügung:


- Methode 1 Verwenden der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.
- Methode 2 Verwenden eines USB-Laufwerks.

Methode 1


1. Wählen Sie die Scan Station aus.

HINWEIS: Halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die linke Maustaste, um mehrere Scan Stations auszuwählen. Die ausgewählten Scan Stations werden markiert.

2. Wählen Sie **Scanner>Gerät>Protokolle abrufen**. Die Protokolldatei der ausgewählten Scan Station wird angezeigt.

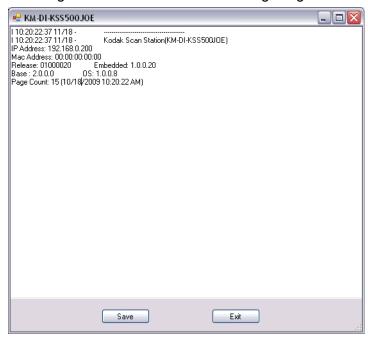

3. Wählen Sie Speichern. Das Dialogfeld "Speichern unter" wird geöffnet.

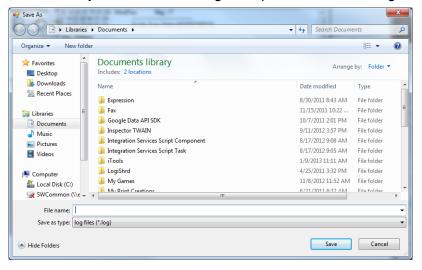

4. Geben Sie einen Dateinamen für die Protokolldatei ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Methode 2

- Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei (kss.xml) auf einem neuen USB-Laufwerk.
- Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Anschluss der Scan Station, um die Scan Station in den lokalen Administrationsmodus zu versetzen. Die folgende Meldung wird angezeigt.



- 3. Wählen Sie **No** aus. Die Scan Station zeigt nun die Symbole für die Einstellungen an.
- Führen Sie mit Hilfe der Pfeile einen Bildlauf durch, bis das Diagnosesymbol angezeigt wird und ausgewählt ist.
- 5. Wählen Sie **Protokolle speichern** und klicken Sie anschließend auf **Ja**, um die Protokolldatei auf dem USB-Laufwerk zu speichern.

Die Dateien "analog.log", "kss.xml.log" und "NTBT.log.txt" werden auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Löschen einer Protokolldatei

So löschen Sie eine Protokolldatei:

- 1. Wählen Sie die Scan Station(en) aus, deren Transaktionsprotokolle Sie löschen möchten.
- 2. Wählen Sie Scanner > Gerät > Protokolle löschen. Die folgende Meldung wird angezeigt: *Möchten Sie die Protokolldateien der ausgewählten Scanner wirklich löschen?*
- 3. Klicken Sie auf Ja.

Abrufen der Transaktionsprotokolldatei der Scan Station


Mit der Option "Transaktionsprotokolle abrufen" können Sie die Transaktionsprotokolldatei speichern, die von der ausgewählten Scan Station abgerufen wurde. Die Erweiterung der Transaktionsprotokolldatei lautet ".xml". Die Transaktionsprotokolldatei enthält die tatsächlichen Transaktionen der Scan Station (d. h. Zielgeräte, Zeitpunkt der Transaktion, Empfänger, Sender, Status der Transaktion und Anzahl der gescannten Seiten).

Zum Speichern von Protokolldateien stehen zwei Methoden zur Verfügung:


- Methode 1 Verwenden der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.
- Methode 2 Verwenden eines USB-Laufwerks.

Methode 1

- 1. Wählen Sie eine Scan Station aus.
- Wählen Sie Scanner>Gerät>Transaktionsprotokolle abrufen.
 Die Transaktionsprotokolldatei der ausgewählten Scan Station wird angezeigt.

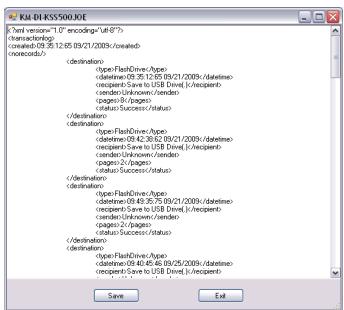

3. Wählen Sie Speichern. Das Dialogfeld "Speichern unter" wird geöffnet.

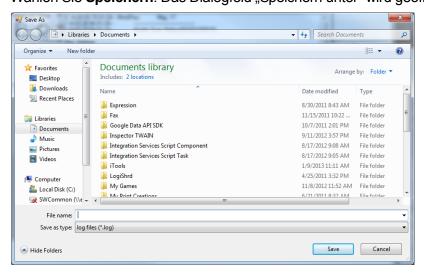

Geben Sie einen Namen für die Datei ein und klicken Sie auf Speichern.

Methode 2

- 1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei (kss.xml) auf einem neuen USB-Laufwerk.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss der Scan Station, um die Scan Station in den lokalen Administrationsmodus zu versetzen. Die folgende Meldung wird angezeigt.



- 3. Wählen Sie **No** aus. Die Scan Station zeigt nun die Symbole für die Einstellungen an.
- 4. Führen Sie mit Hilfe der Pfeile einen Bildlauf durch, bis das
 - Diagnosesymbol angezeigt wird und ausgewählt ist.
- 5. Wählen Sie Transaktionsprotokolldatei speichern und klicken Sie anschließend auf Ja, um die Transaktionsprotokolldatei auf dem USB-Laufwerk zu speichern. Die folgende Meldung wird angezeigt: Das Transaktionsprotokoll wurde auf Ihr USB-Laufwerk kopiert. Möchten Sie das Transaktionsprotokoll löschen?
- 6. Klicken Sie auf Ja, um das Protokoll zu löschen.

Die Datei <Uhrzeit>_<Datum>_TransactionLog.xml wird auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Löschen einer Transaktionsprotokolldatei

So löschen Sie eine Transaktionsprotokolldatei:

- 1. Wählen Sie die Scan Stations, deren Transaktionsprotokolle Sie löschen möchten.
 - HINWEIS: Halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die linke Maustaste, um mehrere Scan Stations auszuwählen. Die ausgewählten Scan Stations werden markiert.
- Wählen Sie Scanner > Gerät > Transaktionsprotokolle löschen.
 Die folgende Meldung wird angezeigt: Möchten Sie die Transaktionsprotokolldateien der ausgewählten Scanner wirklich löschen?
- 3. Klicken Sie auf Ja.

Speichern aller Protokolldateien

Mit der Option "Alle Protokolle speichern" können Sie alle verfügbaren Protokolldateien abrufen, die auf der ausgewählten Scan Station gefunden wurden. Sie werden nach einem Verzeichnis gefragt, in dem Sie die Protokolldateien speichern möchten. Das Verzeichnis enthält Ordner mit den Namen der ausgewählten Scan Stations. Die abgerufenen Protokolldateien werden in diesen Ordnern abgelegt.

Details zur Scan Station


So zeigen Sie die Details der ausgewählten Scan Station an:

 Wählen Sie Scanner>Gerät>Details. Das Dialogfeld "Details" wird mit ausführlichen Informationen zur ausgewählten Scan Station (z. B. Softwareversion, IP-Adresse usw.) angezeigt.

Uhrzeit/Datum remote aktualisieren

Mit Hilfe dieser Option können Sie, falls Ihr Netzwerk Zugriff auf einen NTP-Server hat, Ihre Scan Stations so konfigurieren, dass diese ihre internen Uhren mit der des NTP-Servers synchronisieren.

1. Wählen Sie **Scanner>Gerät>Uhrzeit/Datum aktualisieren**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

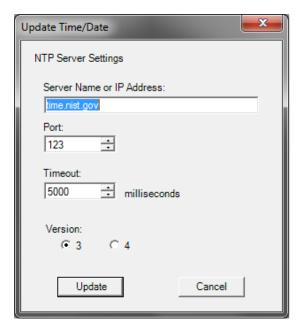

- 2. Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des NTP-Servers ein, mit dem die Uhr der Scan Station synchronisiert werden soll.
- 3. Wählen Sie den Port des NTP-Servers aus. Der Standardwert ist 123.
- 4. Geben Sie die Zeitspanne (in Millisekunden) an, nach der die Scan Station den Versuch, die interne Uhr zu synchronisieren, beendet (500 Millisekunden = 1/2 Sekunde). Ändern Sie die Standardwerte nur, wenn Probleme auftreten.
- 5. Wählen Sie Version 3 oder 4 des NTP-Servers aus.
- 6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Ausschalten einer oder mehrerer Scan Stations

Gelegentlich muss die Scan Station neu gestartet werden (z. B. bei geplanter Ausfallzeit im Netzwerk, bei geplantem Stromausfall oder weil eine Scan Station gewartet werden muss). Wenn ein Neustart erforderlich ist, können Sie die Scan Station remote ausschalten.

- 1. Wählen Sie die Scan Stations aus, die Sie ausschalten möchten.
- Wählen Sie Scanner > Ein-/Ausschaltoptionen > Ausschalten.
 Die Meldung Möchten Sie den ausgewählten Scanner wirklich ausschalten? wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf Ja, um die Scan Stations auszuschalten.

HINWEIS: Sie können die Scan Station auch durch Betätigen des Ein-/
Aus-Schalters ausschalten oder neu starten.


Neustarten einer oder mehrerer Scan Stations

Gelegentlich muss die Scan Station neu gestartet werden (z. B. nach dem Laden neuer Firmware). Wenn ein Neustart erforderlich ist, können Sie die Scan Station remote neu starten.

- Wählen Sie Scanner > Ein-/Ausschaltoptionen > Neustart. Die Meldung Möchten Sie den ausgewählten Scanner wirklich neu starten? wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf **Ja**, um die Scan Station neu zu starten.

HINWEIS: Sie können die Scan Station auch durch Betätigen des Ein-/ Aus-Schalters ausschalten oder neu starten.

Wenn in der Warteschlange für die Hintergrundverarbeitung beim Neustart oder Ausschalten der Scan Station über die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung (Scanner>Ein-/Ausschaltoptionen) Aufträge anstehen, wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

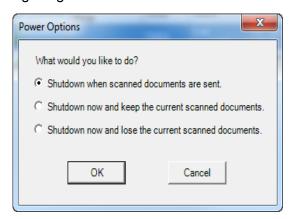

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf OK.

Verschieben einer oder mehrerer Scan Stations

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Scan Station von einem Netzwerk in ein anderes zu verschieben.

- 1. Schalten Sie die Scan Station aus.
- 2. Entfernen Sie das Netzkabel und das Netzwerkkabel.
- 3. Schieben Sie die Scan Station an die gewünschte Position.
- 4. Schließen Sie das Netzkabel und das Netzwerkkabel an.
- 5. Schalten Sie die Scan Station ein.

10 Wartung

Inhalt

Öffnen der Scan Station-Abdeckung	10-1
Reinigungsverfahren	10-2
Reinigung der Rollen	10-2
Reinigen des Trennmoduls	10-3
Reinigen des Einzugsmoduls	10-4
Reinigen der Scan Station mit einem Staubsauger	10-5
Reinigen des Imaging-Bereichs	10-6
Verwenden eines Transport-Reinigungsblatts	10-6
Auswechseln von Komponenten	10-7
Auswechseln des Trennmoduls und der Rollengummis	10-7
Auswechseln des Vortrenn-Pads	10-9
Austauschen des Einzugsmoduls und der Rollengummis	10-10
Anpassen der Spannung der Vortrenn-Rolle	10-12
Zubehör und Verbrauchsmaterialien	10-13

Öffnen der Scan Station-Abdeckung

1. Stellen Sie vor dem Öffnen der Scan Station-Abdeckung sicher, dass die Abdeckung des Ausgabefachs heruntergeklappt ist.



2. Drücken Sie den Entriegelungshebel der Scan Station-Abdeckung und öffnen Sie die Scan Station-Abdeckung.



3. Schließen Sie die Scan Station-Abdeckung nach dem Reinigen der Scan Station oder nach dem Auswechseln eines Teils mit beiden Händen.

Reinigung

Ihre Scan Station muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Wenn sich Dokumente nicht problemlos einziehen lassen, mehrere Dokumente auf einmal eingezogen werden oder Streifen auf Ihren Bildern zu sehen sind, ist es an der Zeit, den Scanner zu reinigen. Im Abschnitt "Zubehör und Verbrauchsmaterialien" am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Liste der Materialien, die zum Reinigen der Scan Station erforderlich sind.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich nicht entzündliche Reinigungsmittel wie die von Kodak Parts Services erhältlichen. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger.

> Lassen Sie die Oberflächen zunächst auf Zimmertemperatur abkühlen. Verwenden Sie die Reinigungsmittel nicht auf heißen Oberflächen.


Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verwenden Sie Reinigungsmittel nicht in geschlossenen Räumen.

Verwenden Sie keine Druckluft, Zerstäuber oder Sprays zum Reinigen. Diese verteilen nur den Staub und die Schmutzpartikel in der Scan Station.

Verwenden Sie auf den Rollengummis oder Imaging-Führungen keine Reiniger auf Alkoholbasis.

HINWEISE:

- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, schalten Sie die Scan Station aus und trennen Sie sie vom Strom.
- Waschen Sie daher nach der Reinigung Ihre Hände mit Wasser und Seife.
- 1. Öffnen Sie die Abdeckung der Scan Station.
- Wischen Sie die Rollen mit einem Rollenreinigungspad auf ganzer Breite ab. Drehen Sie die Einzugsrollen, um die gesamte Oberfläche zu reinigen.

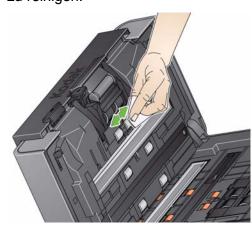

WICHTIG: Die Reinigungspads enthalten Natrium-Laurylethersulfat, das Augenreizungen verursachen kann. Waschen Sie daher nach der Reinigung Ihre Hände mit Wasser und Seife. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet, MSDS).


3. Trocknen Sie die Rollen mit einem fusselfreien Tuch.

Walzen reinigen


Reinigen des Trennmoduls

Die besten Reinigungsergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Trennmodul von der Scan Station entfernen.

1. Drücken Sie das Trennmodul nach oben, bis es freigegeben wird, und heben Sie es ab.

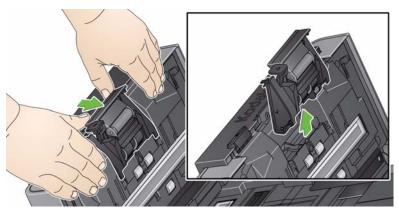


2. Drehen Sie die Rollen des Trennmoduls und wischen Sie sie dabei mit einem Rollenreinigungspad ab.

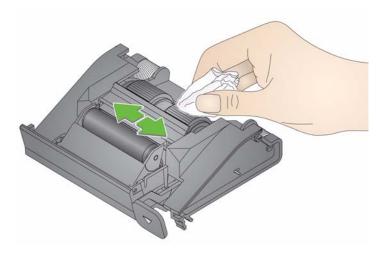

3. Überprüfen Sie das Trennmodul.


Wenn die Transportrolle des Trennmoduls abgenutzt oder beschädigt aussieht, tauschen Sie die Rollengummis oder das Trennmodul aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswechseln von Komponenten". 4. Setzen Sie das Trennmodul ein, indem Sie die Nasen an den Aussparungen ausrichten und das Modul einrasten lassen.

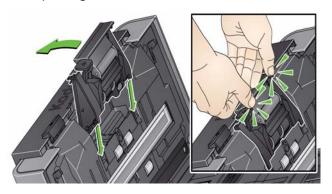


Reinigen des Einzugsmoduls

HINWEIS: Der Dokumentensensor befindet sich links vom Einzugsmodul. Achten Sie beim Herausnehmen oder Reinigen des Einzugsmoduls darauf, den Dokumentsensor nicht zu beschädigen.

1. Ziehen Sie an der hervorstehenden Kante der Einzugsmodulabdeckung und nehmen Sie diese ab.

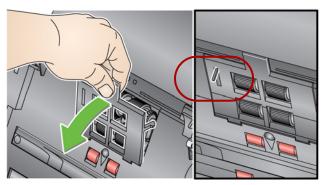

2. Drehen Sie das Einzugsmodul nach vorne, drücken Sie es nach links und nehmen Sie es heraus.

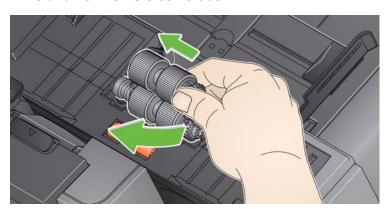

3. Drehen Sie die Transportringe von Hand und reinigen Sie sie mit Hilfe eines Reinigungspads.



4. Überprüfen Sie das Einzugsmodul.

Wenn die Transportringe des Einzugsmoduls abgenutzt oder beschädigt erscheinen, tauschen Sie die Ringe oder das Einzugsmodul aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswechseln von Komponenten".

- 5. Entfernen Sie Staub und Schmutz im Bereich des Einzugsmoduls mit Hilfe eines Staubsaugers oder Reinigungspads.
- 6. Setzen Sie das Einzugsmodul wieder ein, indem Sie die Stifte ausrichten und es nach links drücken. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder korrekt ausgerichtet sind und das Modul einrastet. Kippen Sie das Einzugsmodul wieder in seine Position zurück.



 Setzen Sie die Einzugsmodulabdeckung wieder ein, indem Sie die Nasen an den Aussparungen ausrichten und die Abdeckung nach unten drücken, bis sie einrastet.


Reinigen der Scan Station mit einem Staubsauger

Es wird empfohlen, vor der Reinigung des Imaging-Bereichs das Innere der Scan Station mit einem Staubsauger zu reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Reinigen des Imaging-Bereichs

1. Wischen Sie den oberen und unteren Imaging-Bereich mit einem Antistatiktuch ab. Achten Sie beim Reinigen darauf, den Imaging-Bereich nicht zu verkratzen.

WICHTIG: Antistatiktücher enthalten Isopropylalkohol, der Augenreizungen und trockene Haut verursachen kann. Waschen Sie daher nach der Reinigung Ihre Hände mit Wasser und Seife. Nähere Informationen finden Sie im Material Safety Data Sheet (MSDS).

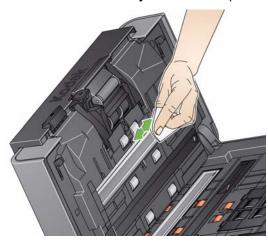

- 2. Reinigen Sie nochmals den oberen und den unteren Imaging-Bereich mit Hilfe des wiederverwendbaren Reinigungspads für das Optiksystem, um eventuell vorhandene Streifen zu entfernen.
- 3. Schließen Sie anschließend die Abdeckung der Scan Station mit beiden Händen.

Verwenden eines Transport-Reinigungsblatts

- 1. Entfernen Sie die Hülle des Transport-Reinigungsblatts.
- 2. Stellen Sie die Seitenführungen auf die Größe des Reinigungsblatts ein.
- 3. Legen Sie ein Transport-Reinigungsblatt im Hochformat (mit der Klebeseite nach oben) in das Einzugsfach.
- 4. Wählen Sie einen Auftrag oder ein Ziel und berühren Sie die grüne Schaltfläche zum Scannen.
- Drehen Sie das Transport-Reinigungsblatt nach dem ersten Scanvorgang um (so dass die Klebeseite nach unten zeigt) und scannen Sie erneut.
- 6. Öffnen Sie die Scan Station-Abdeckung und reinigen Sie den Imaging-Bereich mit einem fusselfreien Tuch.
- 7. Schließen Sie die Abdeckung der Scan Station mit beiden Händen.
- 8. Überprüfen Sie die Bildqualität.
- 9. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis die Rollen keine Verunreinigungen mehr aufweisen.

HINWEIS: Wenn das Transport-Reinigungsblatt sehr schmutzig ist, ersetzen Sie es durch ein neues.


Auswechseln von Komponenten

Kodak Scan Stations haben austauschbare Rollengummis, mit denen eine Vielzahl an unterschiedlichen Dokumenttypen, -größen und -stärken eingezogen werden kann. Die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit der Rollengummis hängt von der Art der gescannten Dokumente, der Häufigkeit der Reinigung des Papierwegs und der Rollengummis sowie von der Einhaltung des empfohlenen Zeitraums für den Austausch der Rollengummis ab. Die normale Lebensdauer der Rollengummis liegt bei etwa 125.000 Seiten. Die Zahlen zur Nutzung werden jedoch nicht garantiert. Die Betriebsumgebung, die Dokumenttypen, der Zustand der gescannten Dokumente und die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der empfohlenen Reinigungs- und Austauschverfahren sind Faktoren, die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien beeinträchtigen können. Sie sollten die Transportringe austauschen, wenn es immer häufiger zu Mehrfacheinzügen oder Papierstaus kommt oder wenn die Leistung des Papiereinzugs trotz Durchführung der beschriebenen Reinigungsverfahren nachlässt.


HINWEISE:

- Bevor Sie mit dem Auswechseln von Komponenten beginnen, schalten Sie die Scan Station aus und trennen Sie sie vom Strom.
- Bei bestimmten Papiersorten (z. B. NCR-Papier oder Zeitungspapier) kann eine mangelnde regelmäßige Reinigung und/oder die Verwendung nicht empfohlener Reinigungslösungen die Verwendbarkeitsdauer der Rollen verkürzen.

Auswechseln des Trennmoduls und der Rollengummis 1. Drücken Sie das Trennmodul nach oben, bis es freigegeben wird, und heben Sie es ab.

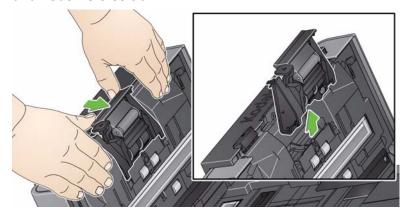


 Wenn Sie das Trennmodul austauschen, setzen Sie das neue Trennmodul ein, indem Sie die Nasen in die Aussparungen setzen und das Modul einrasten lassen.

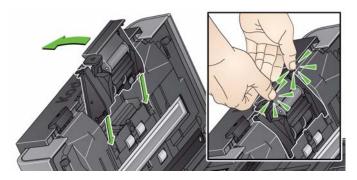

- Wenn Sie die Rollengummis austauschen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- Halten Sie das Trennmodul fest und drücken Sie gleichzeitig den Entriegelungshebel nach hinten, um sich Zugang zur Transportrolle zu verschaffen.


VORSICHT: Seien Sie hierbei vorsichtig, da der Entriegelungshebel unter Federspannung steht und zurückschnellt, wenn Sie ihn nicht gut festhalten.

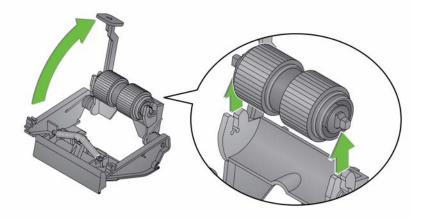

- 3. Nehmen Sie die Separator-Rolle aus dem Trennmodulgehäuse heraus.
- 4. Entfernen Sie die beiden Transportringe, indem Sie sie einzeln von der Antriebsrolle abziehen.
- 5. Montieren Sie die neuen Transportringe, indem Sie diese vorsichtig auf die Antriebsstange ziehen.
 - WICHTIG: Dehnen Sie die Rollengummis nicht zu stark, damit sie nicht einreißen.
- 6. Setzen Sie die Separator-Rolle wieder in das Gehäuse ein. Achten Sie darauf, dass die Separator-Rolle richtig einrastet.
- 7. Setzen Sie das Trennmodul wieder ein, indem Sie die Nasen in die Aussparungen setzen und das Modul einrasten lassen.

Auswechseln des Vortrenn-Pads


- 1. Nehmen Sie das Trennmodul aus der Scan Station heraus, wie unter "Auswechseln der Transportrolle des Trennmoduls" beschrieben.
- 2. Halten Sie das Trennmodul mit beiden Händen und suchen Sie die beiden Nasen, die sich an der Hinterseite des Trennmoduls befinden.
- 3. Drücken Sie die Nasen nach unten, bis das Vortrenn-Pad auf der Vorderseite des Trennmoduls etwas herausragt.
- 4. Ziehen Sie das Vortrenn-Pad aus dem Trennmodul heraus.

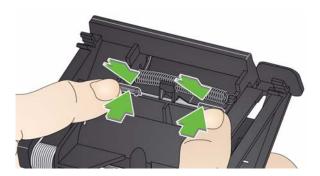


- 5. Entsorgen Sie das abgenutzte Vortrenn-Pad.
- 6. Richten Sie die Laschen des neuen Vortrenn-Pads auf die Aufnahmen im Trennmodul aus.
- Drücken Sie das Vortrenn-Pad fest in die Aufnahmen hinein, bis die Klappe des Vortrenn-Pads leicht auf den Rollengummis des Trennmoduls aufliegt.
- 8. Setzen Sie das Trennmodul wieder ein, indem Sie die Nasen in die Aussparungen setzen und das Modul einrasten lassen.

Auswechseln des Einzugsmoduls und der Rollengummis

- HINWEIS: Der Dokumentensensor befindet sich links vom Einzugsmodul. Achten Sie beim Herausnehmen oder Reinigen des Einzugsmoduls darauf, den Dokumentsensor nicht zu beschädigen.
- 1. Ziehen Sie an der hervorstehenden Kante der Einzugsmodulabdeckung und nehmen Sie diese ab.

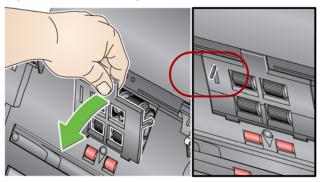



2. Drehen Sie das Einzugsmodul nach vorne, drücken Sie es nach links und nehmen Sie es heraus.

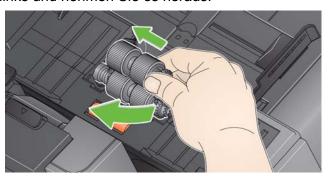

- Wenn Sie das Einzugsmodul austauschen, setzen Sie das neue Einzugsmodul ein, indem Sie die Stifte ausrichten und das Modul nach links drücken, bis es in seine korrekte Position gleitet. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder richtig ausgerichtet sind und das Modul einrastet. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.
- Wenn Sie die Rollengummis austauschen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 3. Entfernen Sie eine der Antriebsrollen, indem Sie sie anheben und herausziehen.

4. Entfernen Sie die beiden Transportringe, indem Sie sie einzeln von der Antriebsrolle abziehen.

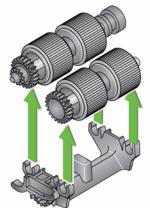


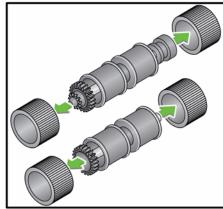


5. Montieren Sie die neuen Transportringe, indem Sie diese vorsichtig auf die Antriebsstange ziehen.

WICHTIG: Dehnen Sie die Transportringe nicht zu stark, damit sie nicht einreißen.

- Montieren Sie die Antriebsstange wieder im Einzugsmodul. Unter Umständen müssen Sie die Welle etwas nach links oder rechts schieben, damit sich die Antriebsrolle richtig in das Gehäuse des Einzugsmoduls einpasst.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte für die andere Antriebsrolle.
- 8. Setzen Sie das Einzugsmodul wieder ein, indem Sie die Stifte ausrichten und es nach links drücken.

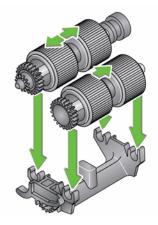

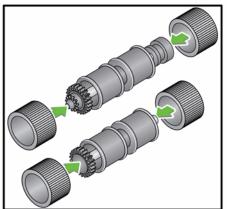


9. Setzen Sie die Einzugsmodulabdeckung wieder ein, indem Sie die Laschen in die vorgesehenen Löcher einsetzen und die Einzugsmodulabdeckung nach unten drücken, bis sie einrastet.


Anpassen der Spannung der Vortrenn-Rolle

Wenn Mehrfacheinzüge oder Papierstaus auftreten, muss möglicherweise die Spannung der Vortrenn-Rolle angepasst werden.

- 1. Nehmen Sie das Trennmodul heraus, wie unter "Auswechseln der Transportrolle des Trennmoduls" beschrieben.
- 2. Suchen Sie die Feder des Trennmoduls.
- 3. Nehmen Sie die Feder aus der Halterung und bewegen Sie sie nach links oder rechts, um die Spannung anzupassen.

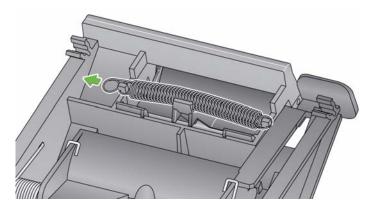

4. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Trennmodul wieder ein, indem Sie die Nasen in die Aussparungen setzen und das Modul einrasten lassen.

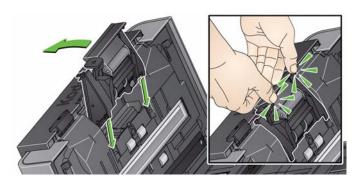

Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Wenden Sie sich zum Bestellen von Zubehör und Verbrauchsmaterialien an Ihren Scan Station-Fachhändler.

Beschreibung	KATNr.
Kodak Einzugsrollen (Stückzahl: 12)	148 4864
Kodak Trennmodul	173 6115
Kodak Einzugsmodul	826 9607
Kodak Digital Science Reinigungspads für Transportrollen (Stückzahl: 24)	853 5981
Kodak Digital Science Transportreinigungsblätter (Stückzahl: 50)	169 0783
Antistatiktücher (6 Päckchen à 24 Stück)	896 5519

HINWEIS: Teile und Katalognummern können sich ohne Vorankündigung ändern.

Sicherheitsdatenblätter (Material Safety Data Sheets, MSDS) für Chemikalien finden Sie auf der Kodak Website unter www.kodakalaris.com/go/msds. Für den Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter benötigen Sie die Katalognummer des jeweiligen Produkts.

11 Fehlerbehebung

Inhalt	Problemlösung
Problemlösung	Es kann vorkommen, dass Ihre Scan Station nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die folgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, mögliche Lösungen für Probleme zu finden, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.
Problem	Mögliche Lösung
	elmäßig zu reinigen und zu warten, damit alle Dokumente dauerhaft reibungslos und mit nen. Befolgen Sie die empfohlenen Reinigungsverfahren in <i>Kapitel 10, Wartung</i> , um eine Station zu gewährleisten.
Dokumente verursachen einen Papiers oder es werden mehrere Dokumente eingezogen	 die Seitenführungen an die korrekte Dokumentenbreite angepasst sind. sich im Einzugsfach nicht mehr als 75 Blatt 80-g/m²-Papier befinden. das Ausgabefach an die Länge der zu scannenden Dokumente angepasst ist. alle Dokumente den Vorgaben für Format, Gewicht und Typ entsprechen, die in Anhang A, <i>Technische Daten</i> aufgeführt sind. die Scan Station und die Rollen sauber sind. die Rollen nicht abgenutzt sind und ausgetauscht werden müssen. die Feder am Vortrennmodul ordnungsgemäß gespannt ist. Lesen Sie hierzu die Anleitungen in Kapitel 10, <i>Wartung</i>. das Einzugsmodul und das Vortrennmodul ordnungsgemäß und fest montiert sind. Lesen Sie hierzu die Anleitungen in Kapitel 10, <i>Wartung</i>. So beheben Sie einen Dokumentenstau: WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Einzugsfach heruntergeklappt ist, bevor Sie die Abdeckung öffnen. Ziehen Sie das eingeklemmte Dokument nicht aus der Scan Station, sondern öffnen Sie zuerst die Abdeckung der Scan Station. Drücken Sie den Entriegelungshebel der Scan Station-Abdeckung und öffnen Sie die Scan Station-Abdeckung. Entfernen Sie alle gestauten Dokumente aus der Scan Station. Schließen Sie die Abdeckung der Scan Station und setzen Sie den Scanvorgang fort.
Die Scan Station scannt nicht oder ziel keine Dokumente ein	 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel fest in die Buchse an der Rückseite der Scan Station und in die Wandsteckdose eingesteckt ist.

• der Netzschalter eingeschaltet ist und die LED blau leuchtet.

· die Dokumente an den Einzugsrollen anliegen.

Elektriker).

• die Wandsteckdose funktioniert (wenden Sie sich bei einem Defekt an einen

Problem	Mögliche Lösung
Es werden keine Bilder angezeigt	Stellen Sie sicher, dass die zu scannenden Dokumente je nach Konfiguration Ihres Auftrags korrekt in das Einzugsfach eingelegt sind. Beispiel: Wenn für den Auftrag Dokumente einseitig – mit Vorderseite nach unten gescannt werden sollen, stellen Sie sicher, dass die Seite, die Sie scannen möchten in Richtung Einzugsfach weist (nicht in Ihre Richtung). Wenn Sie nicht sicher sind, wie der Auftrag konfiguriert ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Die Rollen hinterlassen Spuren auf den Dokumenten	Die Rollen reinigen. Lesen Sie hierzu die Anleitungen in Kapitel 10, Wartung.
Bei Bildern scheint der schwarze Hintergrund durch	Beim Scannen von durchscheinenden Dokumenten kann es sein, dass bei den Bildern der schwarze Hintergrund durchschlägt. Passen Sie den Kontrastwert im Bildschirm für die Scaneinstellungen an, um dies zu minimieren.
Auf einem Farbfoto sind rote, grüne oder blaue Streifen zu sehen	Die Scan Station ist verschmutzt und muss gereinigt werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Reinigung" in Kapitel 10, <i>Wartung</i> .
Unzureichende oder verschlechterte Bildqualität	Reinigen Sie die Scan Station. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Reinigung" in Kapitel 10, <i>Wartung</i> .
Probleme bei der Netzwerkauthentifizierung	Mögliche Lösung
Die Scanner-Verwaltung-Anwendung der Scan Station 700 Serie kann nicht mit der Scan Station kommunizieren, wenn die Scan Station eingeschaltet und für mehr als 15 Minuten nicht genutzt wird, wird sie in den Energiesparmodus versetzt	Wake On LAN (WOL) ist für den Betrieb mit einer Broadcast-Adresse ausgelegt. Dadurch kann Wake On LAN zuverlässiger eingesetzt werden, wenn eine Scan Station und die Anwendung für die Scanner-Verwaltung im selben Subnetz verwendet werden. Die Option kann über verschiedene Subnetze verwendet werden, funktioniert jedoch nur, wenn die ARP-Tabellen in den Routern/Switches im Netzwerk Informationen über die Scan Station enthalten. Diese Informationen befinden sich nicht dauerhaft auf der Scan Station, denn je länger sich die Scan Station im Energiesparmodus befindet, umso unwahrscheinlicher ist ein zuverlässiger Betrieb. Wird die Scan Station jedoch nur für eine kurze Zeit in den Energiesparmodus versetzt, gibt es keine Probleme. Diese Einschränkungen gelten nicht nur für die Scan Station, sondern für die gesamte Netzwerkinfrastruktur. Es wird empfohlen, dass Sie der Scan Station eine statische IP-Adresse zuweisen.
Kein Empfang von Faxen möglich, obwohl die Scan Station ordnungsgemäß konfiguriert ist	 Stellen Sie sicher, dass die Scan Station an eine analoge Telefonleitung (keine digitale Telefonleitung) angeschlossen ist. Überprüfen Sie Folgendes: 1. Achten Sie darauf, dass das Kabel fest an den RJ11-Anschluss auf der Rückseite der Scan Station angeschlossen ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Faxoptionen zum Empfangen von Faxen korrekt konfiguriert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 im Abschnitt "Konfigurieren von Fax-Einstellungen".
Domänenauthentifizierung	Überprüfen Sie die im Folgenden aufgeführten Punkte, um sicherzustellen, dass die Netzwerkverbindung fehlerfrei ist. Diese Einstellungen können durch Auswählen der Registerkarte "Konfiguration" und Auswählen von Bearbeiten>Geräteeinstellungen aufgerufen werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geräteoptionen und klicken Sie auf Weiter. Öffnen Sie die Option Identifikationsdaten für Netzwerkziel und überprüfen Sie Benutzername, Passwort und Domänennamen des Netzwerks. Wenn diese Werte nicht ordnungsgemäß angegeben sind, kann die Scan Station nicht auf die Domäne zugreifen.
Der Gerätename ist nicht eindeutig	Alle Scan Stations haben ab Werk einen Standardnamen. Der Standardname lautet: KSSxxxxxxx (xxxxxxxx steht dabei für die Seriennummer der Scan Station). So ist sichergestellt, dass alle Scan Stations eindeutige Gerätenamen haben. Wenn Sie diese Option bei der Konfiguration des Gerätenamens leer lassen, verwendet die Scan Station weiterhin den werkseitig vergebenen Standardgerätenamen. Wenn Sie den Standardgerätenamen ändern möchten, müssen Sie einen eindeutigen Namen wählen.

Probleme bei der Netzwerkauthentifizierung	Mögliche Lösung
Kontoname und Passwort überprüfen	Wenn Ihre Scan Station die gescannten Bilder nicht an einen Netzwerkordner überträgt oder die Übertragung abbricht, kann dies auf Probleme mit den Anmeldungsidentifikationsdaten der Scan Station hindeuten. Beim Erstellen von Netzwerkkonten, die der Scan Station zugeordnet sind, kann das jeweilige Konto mit bestimmten Eigenschaften versehen werden, beispielsweise <i>Passwort bei erster Anmeldung ändern</i> und <i>Passwort alle xx Tage ändern</i> . Es wird empfohlen, diese Arten von Einschränkungen nicht auf Konten anzuwenden, die für eine Scan Station verwendet werden.
	Der Netzwerkadministrator kann die der Scan Station zugeordneten Kontoeinstellungen überprüfen, indem er sich unter Angabe der Identifikationsdaten bei einem normalen Netzwerkcomputer anmeldet. Ist es nicht möglich, sich mit diesen Daten beim Netzwerk anzumelden, besteht vermutlich ein Problem mit dem Konto. Ein Netzwerkadministrator kann die Einstellungen ändern. Zudem ist es ggf. erforderlich, das Passwort zurückzusetzen.
Arbeitsgruppen-Authentifizierung	Wenn Probleme mit einem lokal freigegebenen Ordner in einer Arbeitsgruppe auftreten, überprüfen Sie die Berechtigungen für diesen Ordner über den PC im Netzwerk, auf dem dieser Ordner freigegeben ist. Stellen Sie sicher, dass die für den Ordner vergebenen Berechtigungen einen Zugriff durch die Scan Station ermöglichen.
E-Mail-Authentifizierung	Stellen Sie sicher, dass die in den Einstellungen der Scan Station definierte Authentifizierungsmethode mit der Authentifizierungsmethode Ihres SMTP-Servers übereinstimmt. Aktuell unterstützt die Scan Station einfache Passworteingabe, NTLM und Challenge Response. Diese Einstellungen können mit Hilfe eines Windows-Mail-Clients wie Outlook Express überprüft werden. Erstellen Sie hierzu ein E-Mail-Konto mit dem Benutzernamen und dem Passwort der Scan Station.
SMTP-Server-Probleme	 Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Probleme mit der SMTP-Server-Adresse zu beheben: Überprüfen Sie, ob andere E-Mail-Clients auf unterschiedlichen Geräten E-Mails versenden und den SMTP-Server erreichen können. Ändern Sie Ihre Konfigurationsdatei und geben Sie für den SMTP-Server eine IP-Adresse anstelle des vollqualifizierten Domänennamens (FQDN) an. Wenn Sie den SMTP-Server über die IP-Adresse, jedoch nicht über den vollqualifizierten Domänennamen erreichen können, besteht ein Problem mit der DNS-Auflösung. Überprüfen Sie, ob Sie den DNS-Server erreichen können und ob er vollqualifizierte Domänennamen ordnungsgemäß auflöst. Für Ihren SMTP-Server ist ggf. SSL oder TLS erforderlich. Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
SMTP-Server-Adresse herausfinden	So finden Sie die SMTP-Server-Adresse heraus: • Überprüfen Sie die Einstellungen für den verwendeten E-Mail-Client auf Ihrer Workstation, um die IP-Adresse oder den vollqualifizierten Domänennamen für den SMTP-Server herauszufinden, oder • Sehen Sie im vollständigen E-Mail-Header der E-Mails von einem internen Mail-Client nach oder • Bitten Sie den Administrator des Mail-Servers um diese Daten.
SMTP-Server-Adresse überprüfen	 Verwenden Sie in der Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung die Option Verbindung testen. Senden Sie eine E-Mail von einem Mail-Client auf einem mit demselben Netzwerk wie die Scan Station verbundenen PC an den SMTP-Server. Wenn die E-Mail sich erfolgreich senden und empfangen lässt, haben Sie eine korrekte SMTP-Server-Adresse verwendet. Wenn Sie keine E-Mail an den SMTP-Server senden können, überprüfen Sie alle Fehlermeldungen, die Sie ggf. erhalten. Möglicherweise ist die SMTP-Server-Adresse gültig, die Authentifizierungsidentifikationsdaten sind es jedoch nicht.

Mögliche Lösung Probleme bei der Netzwerkauthentifizierung Beim Scannen und Speichern an FTP-Speicherorten kann es erforderlich sein, FTP-Authentifizierung zwei Identifikationsdatensätze zu konfigurieren: Proxy-Identifikationsdaten und FTP-Server-Identifikationsdaten. Wenn für Ihre Netzwerkumgebung die Verwendung eines Proxy-Servers zum Zugriff auf externe FTP-Speicherorte erforderlich ist, müssen Sie die entsprechenden Proxy-Identifikationsdaten einschließlich Benutzername, Passwort und Authentifizierungsmethode konfigurieren. Folgende Proxy-Authentifizierungsmethoden sind möglich: Benutzer nach Anmeldung und Ohne. Zusätzlich kann es erforderlich sein, einen Benutzernamen und ein Passwort für den Zugriff auf den FTP-Server zu konfigurieren. Die Scan Station unterstützt auch anonymes FTP. Ihr Netzwerkdomänenname Um herauszufinden, welchen Domänennamen Ihre Scan Station verwendet, gehen Sie wie folgt vor: 1. Klicken Sie auf einem PC, der am selben Netzwerk bzw. bei derselben Domäne angemeldet ist, das bzw. die auch die Scan Station verwenden soll, mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und wählen Sie den Befehl Eigenschaften. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Option Erweiterte Systemeinstellungen, um das Fenster mit den Systemeigenschaften anzuzeigen. 2. Wählen Sie die Registerkarte "Computername". System Properties Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote Windows uses the following information to identify your computer Computer description: For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer". Full computer name: km-di-w DI-PRO Workgroup: To use a wizard to join a domain or workgroup, click Network ID. Network ID... To rename this computer or change its domain or workgroup, click Change. Change... OK Cancel Wenn Sie sich innerhalb einer Domäne befinden, ist der entsprechende Domänenname im Feld Domäne angegeben (siehe oben). Kopieren Sie den **Domänennamen**, damit Sie ihn im Feld *Domäne* unter "Standard-Identifikationsdaten" eingeben können. (Rufen Sie Bearbeiten>Geräteeinstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration" auf). 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geräteoptionen und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie unter Identifikationsdaten für Netzwerkziel auf die Pfeiltaste nach unten und geben Sie den Domänennamen ein.

Probleme beim Scannen und Speichern in Netzwerkordnern

Mögliche Lösung

Scannen und Speichern in einem Netzwerkordner ist nicht möglich

Senden Sie mit einem anderen Windows XP-, Windows Vista-, Windows 7- oder Windows 8-PC in Ihrem Netzwerk einen Ping-Befehl an den NETBIOS-Computernamen des Freigabeziels. Falls Ihr Ziel beispielsweise \\Servername\Freigabename ist, senden Sie einen Ping-Befehl an Servername.

- Wenn Sie eine Antwort auf Ihren Ping-Befehl erhalten, funktioniert die NETBIOS-Namensauflösung und das Problem hängt möglicherweise mit dem Freigabenamen oder den Berechtigungen für den freigegebenen Speicherort zusammen.
- Wenn Sie keine Antwort erhalten, funktioniert die NETBIOS-Namensauflösung nicht. Wenn Sie wissen, dass ein gültiger freigegebener Ordner vorhanden ist, können Sie entweder dessen IP-Adresse oder in bestimmten Fällen den vollqualifizierten Domänennamen anstelle des Servernamens verwenden. Ist beispielsweise die IP-Adresse des Computers, auf dem der Ordner freigegeben ist, 100.100.100.1 und der vollqualifizierte Domänenname ist server.unternehmen.com, können Sie folgende Varianten ausprobieren: \\100.100.100.1\rm{Freigabename} oder

\\server.unternehmen.com\\Freigabename\ Eine dieser beiden Möglichkeiten funktioniert in der Regel anstelle des NETBIOS-Namens als Zieladresse für den freigegebenen Ordner.

- Falls die NETBIOS-Namensauflösung nicht funktioniert und Sie beim Definieren von Netzwerkpfaden darauf angewiesen sind, bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator darum, die Konfiguration des Routers zu ändern. Viele Firmen blockieren den TCP/IP-Verkehr über die Ports 137 und 139, die von Microsoft als TCP-Ports für NETBIOS über TCP/IP verwendet werden. Wenn diese Ports blockiert sind, können Sie keinen NETBIOS-Namen auflösen, wenn der Pfad zur Zieladresse die Routergrenzen (d. h. Subnetz-Grenzen) überschreitet.
- Öffnen Sie auf einem anderen Windows XP-, Windows Vista-, Windows 7- oder Windows 8-PC in Ihrem Netzwerk den Windows-Explorer und ordnen Sie "\\Servername\Freigabename" ein Netzlaufwerk zu. Falls dies nicht funktioniert, überprüfen Sie die Berechtigungen für den freigegebenen Ordner auf dem Host-Computer. Stellen Sie sicher, dass entweder *Jeder* oder das Benutzerkonto für die Scan Station Lese- und Schreibzugriff auf den freigegebenen Ordner hat.
- Um zu überprüfen, ob der Zugriff auf einen Netzwerkordner in Ihrem Netzwerk möglich ist, klicken Sie auf einem anderen PC in Ihrem Netzwerk auf Start > Ausführen. Geben Sie im Feld Öffnen den Servernamen (z. B. \\servername) ein und klicken Sie auf OK. Falls auf den Server zugegriffen werden kann, werden alle verfügbaren freigegebenen Ressourcen angezeigt. Wählen Sie eine dieser freigegebenen Ressourcen aus, um zu überprüfen, ob diese aktiv ist. Ist dies nicht der Fall, korrigieren Sie die Berechtigungen für den freigegebenen Ordner, bevor Sie versuchen, von der Scan Station aus auf den Ordner zuzugreifen.

Kontrollleuchten

Wenn die Scan Station eingeschaltet und betriebsbereit ist, leuchtet der Ein-/Aus-Schalter blau. Im Folgenden werden die verschiedenen LED-Anzeigen beschrieben:

LED	Status
Blau leuchtend	Wird beim ersten Einschalten der Scan Station kurz angezeigt.Die Scan Station ist eingeschaltet und betriebsbereit.
Blau blinkend	 Die Scan Station befindet sich nach dem Einschalten in der Aufwärmphase und wird bald einsatzbereit sein. Energiesparmodus.
Rot blinkend oder leuchtend	 Wird beim ersten Einschalten der Scan Station kurz angezeigt. Es ist ein Fehler aufgetreten, zum Beispiel ist die Abdeckung der Scan Station nicht geschlossen.

Fehlerprotokolldateien speichern

Möglicherweise werden Sie vom Service darum gebeten, die Protokolldateien per E-Mail zur genaueren Untersuchung einzusenden. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei auf einem neuen USB-Laufwerk.

- Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Anschluss der Scan Station, um die Scan Station in den lokalen Administrationsmodus zu versetzen. Die Scan Station zeigt nun die Symbole für die Einstellungen an.
- Führen Sie mit Hilfe der Pfeile einen Bildlauf durch, bis das Diagnosesymbol angezeigt wird und ausgewählt ist.
- 3. Wählen Sie **Protokolle speichern** und klicken Sie anschließend auf **Ja**, um die Protokolldatei auf dem USB-Laufwerk zu speichern.

Die Protokolldateien "analog.log" und "kss700.xml.log" werden auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Sie können auch die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung zum Speichern von Protokolldateien verwenden.

- 1. Starten Sie die Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Scanner**.
- 3. Wählen Sie **Scanner>Gerät** und wählen Sie den zu speichernden Dateityp.

Kundendienst kontaktieren

- 1. Unter www.kodakalaris.com/go/disupport finden Sie die aktuelle Telefonnummer für Ihr Land.
- 2. Halten Sie beim Anrufen folgende Informationen bereit:
 - · Eine Beschreibung des Problems.
 - · Die Seriennummer der Scan Station.

Arbeitsgruppe – ein Netzwerkmechanismus von Microsoft, bei dem mehrere Computer und Computerressourcen ohne Verwendung einer eigentlichen Netzwerkdomäne gruppiert werden.

Auftrags **name** – umfasst Scaneinstellungen, Ziele und Gruppen. Mit einem Auftragsnamen können Scan Station-Administratoren komplexe Aufgaben durch die Gruppierung von Scaneinstellungen, Zielen und Gruppen von Benutzern vereinfachen. Somit kann der Benutzer mit nur einem Tastendruck einen Auftrag auswählen. Dies ist der Name der Taste, die auf dem Touchscreen der Scan Station angezeigt wird.

Automatischer Konfigurationsplan – Damit haben Sie die Möglichkeit, Firmware- und Konfigurations-Updates für Scan Stations von einem Remote-Standort im Netzwerk aus zu planen.

Challenge Response (*CRAM-MD5*) – ein Verschlüsselungsalgorithmus, der zur Zugriffsauthentifizierung für einen E-Mail-Server dient.

DFS (Distributed File System – Verteiltes Dateisystem – ermöglicht die Gruppierung freigegebener Ordner, die sich auf unterschiedlichen Servern befinden, indem sie transparent mit einem oder mehreren DFS-Namesräumen verbunden werden. Ein DFS-Namensraum ist eine virtuelle Ansicht von freigegebenen Ordnern in einem Unternehmen. Mit den DFS-Werkzeugen können Sie auswählen, welche freigegebenen Ordner einem Namensraum zugeordnet werden, Sie können die Hierarchie entwerfen, in der die freigegebenen Ordner angezeigt werden, und können die Namen für die freigegebenen Ordner im Namensraum festlegen. Wenn ein Benutzer den Namensraum anzeigt, werden die Ordner auf einer einzelnen High-Capacity-Festplatte angezeigt.

DHCP (Domain Host Control Protocol) – ein Netzwerkprotokoll, das Computern und sonstigen Netzwerkgeräten dynamisch Netzwerkadressen (IP-Adressen) zuweist.

FQDN (Fully Qualified Domain Name, vollqualifizierter Domänenname) – ein Klartext-Name der mit der IP-Adresse eines Computers verknüpft ist. Dieser Name umfasst sowohl den Hostnamen als auch den Domänennamen des jeweiligen Computers.

FTP (File Transfer Protocol) – ein Standard-Internet-Protokoll für den einfachen Austauschs von Dateien zwischen Computern im Internet. Wie die Protokolle HTTP (Hypertext Transfer Protocol), das zur Anzeige geeignete Webseiten und zugehörige Dateien überträgt, und SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zum Übertragen von E-Mails, ist FTP ein Anwendungsprotokoll, das auf den TCP/IP-Protokollen des Internets basiert. FTP wird üblicherweise verwendet, um Webseiten-Dateien auf den Computer zu übertragen, der sie als Server den Internetbenutzern zur Verfügung stellt. Außerdem dient dieses Protokoll dazu, Programme und andere Dateien von Servern auf den eigenen Computer herunterzuladen.

Identifikationsdaten zur Authentifizierung – ein Benutzername, ein Passwort und optional ein Netzwerkdomänenname, die der Scan Station den Zugriff auf Netzwerkressourcen ermöglichen.

IP-Adresse (*IP = Internet Protocol*) – wird verwendet, um Computer in einem Netzwerk zu identifizieren. Diese Adresse besteht grundsätzlich aus vier Zahlenwerten, die durch einen Punkt getrennt sind (z. B. 192.168.1.1). Die Zahlenwerte in den einzelnen Adresssegmente können zwischen 0 und 255 liegen.

Kodak Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung – dies ist die Software, die für das Setup, die Konfiguration und die Verwaltung von Scan Stations über ein Netzwerk verwendet wird.

Konfiguration – umfasst Geräteeinstellungen, Scaneinstellungen, Ziele, Gruppen und Auftragseinstellungen. Konfigurationen werden auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert und enthalten in der Regel zusätzliche Informationen dazu, welche Scan Stations mit diesen Einstellungen konfiguriert wurden. Eine Konfiguration wird nicht von einer einzelnen Datei auf der Festplatte dargestellt, kann jedoch in eine einzelne verschlüsselte .xml-Datei exportiert werden, die zur manuellen Konfiguration von Scan Stations verwendet werden kann.

Konfigurationsdatei – eine verschlüsselte .xml-Datei, die alle Geräteeinstellungen enthält. Grundsätzlich dient eine Konfigurationsdatei dazu, der Scan Station die Identifikationsdaten mitzuteilen und sie anzuweisen, mit welchen Einstellungen sie scannen und wohin sie die Dateien senden soll.

Konfigurationsname – dies ist der Name einer Zusammenstellung von Geräteeinstellungen, Scaneinstellungen, Zielen, Gruppen und Auftragseinstellungen.

Lokaler Administrationsmodus — ermöglicht Ihnen das Durchführen von Administrationsaufgaben direkt an der Scan Station. Der lokale Administrationsmodus wird durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit einer gültigen Konfigurationsdatei an einen USB-Anschluss der Scan Station aktiviert.

NETBIOS (*Network Basic Input Output System*) – eine Netzwerkschicht, die es Anwendungen auf unterschiedlichen Computern ermöglicht, innerhalb eines lokalen Netzwerks zu kommunizieren. NETBIOS kommt in den meisten Netzwerktopologien zum Einsatz und ist ein integraler Bestandteil von Windows NT-Netzwerken. NETBIOS ist ein Broadcast-Protokoll, das keinen Routing-Mechanismus aufweist. Daher bedient man sich oftmals anderer Trägerprotokolle, um es in umfangreicheren modernen (gerouteten) Netzwerken einzusetzen.

NETBIOS-Name – der NETBIOS-Name, der unter Microsoft Windows auch als *Computername* bezeichnet wird, ist eine eindeutige Bezeichnung für das jeweilige Gerät. Er darf maximal 15 Zeichen lang sein.

NT-Domänenserver – ein Microsoft Windows-basierter Server, der eine Netzwerkdomäne definiert. Eine Netzwerkdomäne definiert eine Gruppe von Computern und Computerressourcen wie Drucker, Mail-Server und Dateiserver.

NTLM – ein Authentifizierungsalgorithmus zum Zugriff auf einen E-Mail-Server.

Passwort für den lokalen Zugriff – Dies ist das Passwort, mit dem der Benutzerzugriff auf die Scan Station gesteuert wird. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt "Konfigurieren Ihrer Geräteoptionen" in Kapitel 4 entnehmen.

Passwort für den Remote-Zugriff – Dieses Passwort steuert den Zugriff auf die Scan Station über die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Scanner-Menü: Passwort für den Remote-Zugriff" in Kapitel 3.

Ping – üblicherweise ein Befehlszeilenprogramm, das es dem Benutzer oder Administrator ermöglicht, ein bestimmtes Gerät im Netzwerk auf seine Aktivität und Reaktionsfähigkeit zu prüfen. So kann man beispielsweise mit dem Befehl *ping 127.0.0.1* überprüfen, ob ein lokaler Computer (der eigene Computer) auf eine Netzwerkanforderung reagiert.

Proxy-Server – agiert als Vermittler zwischen einem Workstation-Benutzer und dem Internet. Mit diesem Verfahren können Unternehmen die Sicherheit, die Kontrolle durch den Administrator und die Zwischenspeicherung von Web-Inhalten realisieren. Ein Proxy-Server arbeitet in Verbindung mit einem (oder ist Teil von einem) Gateway-Server, der das Unternehmensnetzwerk vom Internet trennt, und einem Firewall-Server, der das Unternehmensnetzwerk vor Eindringlingen schützt.

Remote-Konfiguration – die Möglichkeit, Netzwerkgeräte (z. B. die Scan Station 700) von einem anderen Gerät im Netzwerk aus zu konfigurieren.

Router – ein Gerät, das es ermöglicht, mehrere Computer und Geräte zu einem lokalen Netzwerk zusammenzuschließen. Ein Router kann auch zusammen mit zahlreichen anderen Routern ein WAN (Wide Area Network, Weitverkehrsnetzwerk) bilden.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – ein Protokoll zum Senden und Empfangen von E-Mails.

TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) – eine Sammlung von Protokollen, die auf die speziellen Anforderungen moderner Netzwerke zugeschnitten sind. Die Bezeichnung leitet sich von TCP und IP her – den ersten der zahlreichen enthaltenen Protokolle. TCP/IP bildet die Grundlage für die Kommunikation über das Internet.

TCP-Port – als spezielle Nummer im Header eines Netzwerkdatenpakets ordnen TCP-Ports Daten Computerprozessen oder Anwendungen zu. Wenn ein Server beispielsweise eingehende TCP-Datenpakete mit der Nummer 21 im Header empfängt, ordnet er diese Daten normalerweise dem auf dem Server ausgeführten FTP-Prozess zu (21 ist der Standard-Port zum Initiieren einer FTP-Sitzung mit einem Client).

UNC (*Universal Naming Convention*) – ein Standard zur Identifizierung von Servern, Druckern und sonstigen Ressourcen in einem Netzwerk. Bei einem UNC-Pfad gehen doppelte Schrägstriche oder umgekehrte Schrägstriche dem Namen des Computers voran und ein einzelner Schrägstrich dem Namen der Ressource, auf die der Zugriff erfolgt. Bei Windows-Betriebssystemen lautet das UNC-Namensformat wie folgt:

\\servername\freigabename\pfad\dateiname

Anhang A Technische Daten

Dieser Anhang enthält Spezifikationen und Systemanforderungen für die Scan Station.

Schnittstelle	40/400/4000 Mb;t/s Ethornot LANL D L45
Schnittstelle	10/100/1000 Mbit/s Ethernet-LAN, RJ-45 Nur für Scan Station 730EX: integriertes 56K-Faxmodem, RJ-11
Ausgabemethoden	Scanausgabe in einen Netzwerkordner, an einen Drucker, an eine E-Mail-Nachricht, an ein Faxgerät, an einen USB-Stick, an einen FTP-Server (anonym, authentifiziert, mit Proxy-Unterstützung), an SharePoint- und Kofax Front Office Server-Gruppe
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SMB, authentifiziertes SMTP (Anmeldung, nur Text, CRAM, NTLM), DHCP (oder statisch), Netzwerk-Domänenauthentifizierung
Sicherheitsfunktionen	PDF-Verschlüsselung mit privatem Schlüssel, Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Scanausgabe an einen USB-Stick, sichere Anmeldung über LDAP, Aktivitätenprotokollierung anhand der Anmelde-ID, IP-Port-Blockierung
Scanner-Verwaltung (für Systemadministratoren)	Sichere Anmeldung mit einem benutzerdefinierbaren Passwort, Option zum Erstellen und Verwalten von Scan Station 500/700-Gerätelisten, Gruppierung und Klassifizierung der verwalteten Geräte, Aktualisierung der Konfiguration und/oder der eingebetteten Software eines, mehrerer oder aller verwalteten Geräte, Anzeige des Status der verwalteten Geräte, Remote-Zugriff und -Verwaltung der Protokolldateien von einzeln verwalteten Geräten, Neustart und Ausschalten von einzeln verwalteten Geräten
Ausgabedateiformat	Einseitige und mehrseitige TIFF-, JPEG-, PDF-, durchsuchbare PDF-, PDF/A-, Microsoft Word-, Microsoft Excel-, RTF- und verschlüsselte PDF-Dokumente sowie optional JPEG-komprimierte, TIFF- und WAV-Dateien
Bedienfeld	24,6 cm, 1.024 x 768 (XGA) TFT LCD mit Touchscreen
Audio	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zur Aufnahme und Wiedergabe von Anmerkungen
Scan-Technologie	Beidseitiges Scannen mit Dual Color Quadlinear CCD, 600 dpi optische Auflösung Erfassungstiefe in Bit: 30 (10 x 3) Farbtiefe bei der Farbausgabe: 24 Bit (8 x 3) Grauwerttiefe bei der Ausgabe: 256 Stufen (8 Bit)
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 300, 400 und 600
Imaging-Funktionen	Perfect Page Scanning, Schräglagenkorrektur, automatische Randentfernung, inhaltsbasierte Leerseitenentfernung, automatische Ausrichtung, Löcher füllen, Kantenfüllen, Streifenfilter, Farb-Dropout, usw.
Durchsatz- Geschwindigkeiten (Hochformat, A4)	Schwarzweiß/Graustufen/Farbe: bis zu 50 Seiten/Minute/100 Bilder/Minute bei 200 dpi
Mehrfacheinzugserkennung	mit Hilfe der Ultraschall-Technologie
Lichtquelle	Zwei indirekte LED
Einzug	bis zu 75 Blatt bei 80 gm²
Größtes Dokumentenformat	215 x 863 mm - bei bestimmten Auflösungen eventuell eingeschränkt
Kleinstes Dokumentenformat	50 x 63,5 mm Mehrblatteinzug: 75 x 125 mm
Papierstärke und Papiergewicht	Papier mit 413 g/m ² und bis zu 1,25 mm starke Ausweise
Empfohlenes Tagesvolumen	Bis zu 6000 Blatt
Abmessungen	Höhe: 20,8 cm Breite: 34,9 cm Tiefe: 38,1 cm
Gewicht	9,97 kg

Empfohlene Spezifikationen für USB-Laufwerke	USB 2.0, Mindestgröße für Konfigurationsdatei: 2 GB Minimum zum Speichern von Bildern/Dateien: 2 GB
Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet: < 0,3 W AC Energy Star/Standby: ≤ 5 W AC Leerlauf: 24 W AC Betrieb: < 55 W AC
Stromversorgung	100-240 V (international), 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	10 °C bis 35 °C
Max. Höhe ü. M.	< 2000 m
Luftfeuchtigkeit	10 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Umweltschutz	ENERGY STAR-konforme Scanner

Systemanforderungen

Für die *Kodak* Scan Station 700 Serie-Scanner-Verwaltung, die auf einem separaten Computer installiert wird, ist eines der folgenden Betriebssysteme erforderlich:

- Windows XP, Service Pack 3
- · Windows Vista, Service Pack 2
- Windows 7
- Windows 8

Für alle Betriebssysteme ist Microsoft .Net 4.0 Framework erforderlich. Diese Anwendung wird automatisch installiert, wenn sie nicht erkannt wird.

Anhang B Unterstützte Netzwerkprotokolle

Die Scan Station 700 Serie wird über eine Standard-RJ45-Verbindung direkt an ein Ethernet-basiertes IP-Netzwerk angeschlossen und arbeitet in den folgenden Umgebungen unabhängig:

- Microsoft Windows Server 2003, 2008 und 2012 (TCP/IP, MS Sharing, SMTP, FTP, Drucken)
- NetWare 3.x und 4.x mit MS-Diensten für NetWare (TCP/IP, MS Sharing, SMTP, FTP)
- Unix/Linux-Umgebungen (nur SMTP und FTP)

HINWEIS: Es ist möglich, dass Ihre Netzwerkumgebung alle oben genannten Netzwerkprotokolle unterstützt, vielleicht ist dies aber auch nicht der Fall.

Die Scan Station 700 Serie unterstützt das Versenden von Bildern als E-Mail-Anhang mit dem SMTP- und authentifizierten SMTP- Protokollen. Für authentifiziertes SMTP werden unter anderem die folgenden Methoden unterstützt: Simple Password, NTLM und Challenge Response. Wenn Ihr SMTP-Server eine Authentifizierung zur Verwendung erfordert, müssen Sie der Scan Station auch die entsprechenden Identifikationsdaten liefern.

HINWEIS: Gegenwärtig ist keine Unterstützung für Kerberos enthalten.

Anonymous File Transfer Protocol (FTP) und Authenticated FTP werden einschließlich Proxy-Unterstützung ebenfalls unterstützt. Für beide Arten des Authenticated FTP (mit oder ohne Proxy) benötigt die FTP-Konfiguration ausreichende Identifikationsdaten für den Zugriff auf die FTP-Site. Diese Informationen erhalten Sie normalerweise von Ihrem Netzwerkadministrator.

Die Scan Station 700 Serie kann in heterogenen Netzwerken mit SMTP und FTP verwendet werden. Das Drucken auf Netzwerkdruckern und die Scanausgabe in Netzwerkordner erfordern jedoch Druckertreiber von Microsoft bzw. SMB-Laufwerkszugriff (Server Message Block).

Bei der Verwendung innerhalb einer Microsoft NT-Domäne greift die Scan Station mit einem standardmäßigen Domänen-Benutzerkonto auf Domänenressourcen (freigegebene Laufwerke und Drucker) zu.

Bei der Verwendung innerhalb einer Microsoft-Arbeitsgruppe kann die Scan Station ohne Anmelde-Identifikationsdaten auf Arbeitsgruppenressourcen (freigegebene Laufwerke und Drucker) zugreifen, wenn die Konfiguration der Arbeitsgruppen-Computer den Gastzugriff auf deren freigegebene Ressourcen zulässt.

Anhang C Garantie – nur für USA und Kanada

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kodak Scanner. Kodak Scanner sind für höchste Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Für alle Kodak Scanner gelten die folgenden Garantiebestimmungen:

Eingeschränkte Garantie für Kodak Scanner

Kodak Alaris Inc. leistet für die von Kodak Alaris oder seinen autorisierten Vertriebspartnern vertriebenenen *Kodak* Scanner (nicht jedoch für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien) die folgende, eingeschränkte Garantie:

Kodak Alaris Inc. garantiert, dass jeder *Kodak* Scanner ab dem Zeitpunkt des Verkaufs während der Garantiezeit des jeweiligen Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern bleibt und dass die Leistungsspezifikationen des betreffenden *Kodak* Scanners eingehalten werden.

Für alle *Kodak* Scanner gelten die nachfolgend beschriebenen Einschränkungen der Garantie. Ein *Kodak* Scanner, der nachgewiesenermaßen defekt ist oder den Produktspezifikationen nicht mehr entspricht, wird nach Ermessen von Kodak Alaris entweder repariert oder durch ein neues oder generalüberholtes Produkt ersetzt.

Käufer finden den anwendbaren Garantiezeitraum für die erworbenen *Kodak* Scanner unter www.kodakalaris.com/go/disupport oder auf der Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen, die im Lieferumfang der *Kodak* Scanner enthalten ist.

Für die Inanspruchnahme des Garantieservices muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

Garantieausschlüsse

Die eingeschränkte Garantie von Kodak Alaris gilt nicht für Kodak Scanner, an denen nach dem Kauf beispielsweise durch Unglücksfälle, Unfälle, höhere Gewalt oder durch den Transport Schäden entstanden sind, wenn beispielsweise (a) die Verpackung und der Rückversand des Scanners an Kodak Alaris zur Reparatur auf Garantie unter Nichteinhaltung der zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Verpackungs- und Versandvorschriften von Kodak Alaris erfolgt sind, etwa durch versäumtes Wiederanbringen der Transportverriegelung vor dem Versand oder durch versäumtes Lösen der Transportverriegelung vor der Inbetriebnahme, oder wenn (b) die Installation, Systemintegration, Programmierung, Neuinstallation von Betriebssystemen oder Anwendungsprogrammen, Eingriffe in das System, Umzüge, die Wiederherstellung von Daten oder das Entfernen des Produkts oder einer seiner Komponenten (z. B. nach Bruch eines Anschlusses, der Abdeckung, der Glasfläche, eines Stifts oder einer Dichtung) für den Schaden ursächlich sind, oder wenn (c) Service-Arbeiten, technische Veränderungen oder Reparaturen nicht von Kodak Alaris oder einem von Kodak Alaris autorisierten Dienstleister durchgeführt wurden, Manipulationen vorgenommen, gefälschte oder nicht von Kodak Alaris stammende Komponenten, Baugruppen, Zubehörteile oder Module verwendet wurden, oder wenn (d) Missbrauch, unsachgemäße Bewegung oder Instandhaltung, falsche Behandlung, Bedienfehler, das Unterlassen der notwendigen Beaufsichtigung oder Wartung, z. B. auch die Verwendung bestimmter Reinigungsprodukte oder Zubehörteile ohne Billigung durch Kodak Alaris, oder die Verwendung des Geräts unter Nichteinhaltung der empfohlenen Verfahren oder Spezifikationen als Ursachen für den Schaden in Frage kommen, oder wenn (e) Umgebungsbedingungen (z. B. starke Hitze oder andere ungünstige Umgebungseinflüsse), Korrosion, Verfärbungen, außerhalb des Produkts vorgenommene Elektroarbeiten, unzureichender oder fehlender Schutz vor elektrostatischer Entladung für den Schaden ursächlich ist, oder wenn (f) versäumt wurde, verfügbare Firmware- oder Software-Updates für das Produkt zu installieren oder wenn (g) irgendeine der von Zeit zu Zeit von Kodak Alaris publizierten Ausschlussbedingungen eintritt, die im Internet unter www.kodakalaris.com/go/disupport in Erfahrung gebracht werden können.

Kodak Alaris leistet für Produkte, die in anderen Ländern als den USA und Kanada gekauft wurden, in den USA und Kanada keine Garantie. Käufer, die ein Produkt über ausländische Vertriebskanäle erworben haben, können sich hinsichtlich des Garantieschutzes gegebenenfalls an den Verkäufer des Produkts wenden.

Kodak Alaris leistet keinerlei Garantie für Produkte, die als Teil eines von Fremdanbietern verkauften Produkts, Computersystems oder sonstigen elektronischen Geräts erworben wurden.

Etwaige Garantien für solche Produkte werden vom Originalhersteller (OEM, Original Equipment Manufacturer) als Bestandteil seines Produkts oder Systems geleistet.

Für das ersatzweise gelieferte Produkt gilt die für das defekte Produkt noch verbleibende Garantiezeit oder eine Garantiefrist von dreißig (30) Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum der längere ist.

Installationswarnung und Haftungsausschluss

KODAK ALARIS HAFTET UNABHÄNGIG VON DER URSACHE FÜR KEINERLEI ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DEM VERKAUF, DER INSTALLATION, DER VERWENDUNG, DER WARTUNG ODER DER FEHLERHAFTEN FUNKTIONSWEISE DIESES PRODUKTS RESULTIEREN. ZU DEN SCHÄDEN, FÜR DIE KODAK ALARIS KEINE HAFTUNG ÜBERNIMMT, GEHÖREN UNTER ANDEREM UMSATZ- ODER GEWINNVERLUSTE, DATENVERLUSTE, KOSTEN FÜR AUSFALLZEITEN, VERLUSTE INFOLGE DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, KOSTEN FÜR ERSATZPRODUKTE, EINRICHTUNGEN ODER LEISTUNGEN BZW. ANSPRÜCHE VON KUNDEN BEZÜGLICH SOLCHER SCHÄDEN.

Bei etwaigen Widersprüchen zwischen anderen Abschnitten dieses Anhangs und den Garantiebestimmungen haben die Garantiebestimmungen Vorrang.

Inanspruchnahme des Garantieservices

Kodak Scannern liegt Dokumentation bei, in der das Auspacken, die Vorbereitung, die Einrichtung und die Bedienung des Geräts beschrieben sind. Viele Fragen, die sich dem Endbenutzer hinsichtlich der richtigen Installation, Bedienung und Wartung des Produkts stellen können, klären sich bei aufmerksamer Lektüre des Benutzerhandbuchs. Sollten Sie dennoch technische Unterstützung benötigen, besuchen Sie unsere Website unter www.kodakalaris.com/go/disupport oder wenden Sie sich an: Kodak Alaris Response Center: (800) 822-1414

Das Response Center ist von Montag bis Freitag (außer an US-amerikanischen Feiertagen) von 8:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit verfügbar.

Halten Sie bitte bei Ihrem Anruf die Modell-, Teile- und Seriennummer des *Kodak* Scanners sowie den Kaufnachweis bereit. Außerdem müssen Sie imstande sein, das Problem hinreichend genau zu beschreiben.

Die Mitarbeiter des Response Centers helfen Ihnen per Telefon dabei, das Problem zu beheben. Unter Umständen wird man Sie bitten, einige einfache Selbstdiagnose-Tests durchzuführen und die Ergebnisse sowie etwaige Fehlermeldungen mitzuteilen. Auf diese Weise kann das Response Center feststellen, ob das Problem am *Kodak* Scanner oder an einer anderen Komponente liegt und ob es telefonisch gelöst werden kann. Sollte das Response Center feststellen, dass ein von der Garantie oder von einem gesondert erworbenen Wartungsvertrag abgedecktes Hardwareproblem vorliegt, wird man Ihnen gegebenenfalls eine Rücksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) mitteilen, den Serviceauftrag in die Wege leiten und die Reparatur oder den Austausch des Geräts veranlassen.

Richtlinien zu Versand und Verpackung

Der Käufer muss garantiebedingte Rücksendungen so durchführen, dass eine etwaige Beschädigung des Produkts auf dem Transportweg vollkommen ausgeschlossen ist. Wird dies unterlassen, verfällt die Garantie auf die *Kodak* Scanner. Kodak Alaris rät dem Käufer, die Originalverpackung und Verpackungsmaterialien zu Lager- und Versandzwecken aufzubewahren. Kodak Alaris ist für Probleme, die aus Transportschäden resultieren, nicht verantwortlich. Der Käufer darf nur den *Kodak* Scanner zurücksenden. Vor dem Versand sind alle Zubehörteile (z. B. Adapter, Kabel, Software, Handbücher usw.) zu entfernen. Kodak Alaris übernimmt für solche Gegenstände keine Verantwortung und sendet sie nicht mit dem reparierten oder ausgetauschten *Kodak* Scanner zurück. Sämtliche Produkte sind im Original-Transportbehälter oder in einem von Kodak Alaris als geeignet befundenen Transportbehälter zurückzusenden. Vor dem Versand des *Kodak* Scanners ist die Transportverriegelung anzubringen. Falls die Originalverpackung nicht mehr verfügbar ist, erfragen Sie bitte beim Kodak Alaris Response Center unter der Rufnummer (800) 822-1414 die entsprechenden Bestellinformationen für diese Artikel.

Rücksendung

Damit für Kodak Scanner Garantieleistungen wie vorstehend beschrieben erbracht werden können, muss sich der Käufer zunächst unter der Rufnummer (800) 822-1414 eine Rücksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) ausstellen lassen und den Kodak Scanner innerhalb von zehn (10) Werktagen ab RMA-Ausstellung auf eigene Kosten und eigene Gefahr sowie unter Einhaltung der geltenden Versand- und Verpackungsrichtlinien an die zusammen mit der RMA-Nummer mitgeteilte Adresse senden.

Etwaige defekte oder von Kodak Alaris ausgetauschte Teile werden Eigentum von Kodak Alaris.

Pflichten des Kunden

DURCH DAS ANFORDERN VON SERVICELEISTUNGEN ERKENNT DER GARANTIEBERECHTIGTE KÄUFER DIE KONDITIONEN DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE AN, EINSCHLIESSLICH DER BESTIMMUNGEN ZU HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. VOR DER INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN HAT DER ENDBENUTZER ETWAIGE DATEN ODER DATEIEN ZU SICHERN, DIE VERLOREN GEHEN ODER BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTEN. KODAK ALARIS IST IN KEINER WEISE FÜR VERLOREN GEGANGENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH.

Beschreibung des Garantieservices

Kodak Alaris bietet im Rahmen seiner Garantiepflichten und als Unterstützung für seine Kunden bei der Verwendung und Pflege des Kodak Scanners verschiedene Serviceprogramme (im Folgenden: "Servicemethoden") an. Ein Kodak Scanner stellt eine wichtige Investition dar. Kodak Scanner ermöglichen die notwendige Produktivität, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ein plötzlicher Ausfall dieser Produktivität, und sei es nur kurzzeitig, kann dazu führen, dass zugesagte Leistungen nicht erbracht werden können. Ausfallzeiten können sehr kostspielig sein, nicht nur wegen der Reparaturkosten, sondern auch wegen der verlorenen Arbeitszeit. Kodak Alaris kann Ihnen durch Serviceleistungen im Rahmen der eingeschränkten Garantie dabei helfen, solche Probleme zu mildern. Die Art der Servicemethode (siehe unten) ist dabei vom Produkttyp abhängig.

Bei bestimmten Kodak Scannern liegen eine Garantie-Registrierkarte und eine weitere Karte mit einer Zusammenfassung der Garantiebestimmungen bei. Die Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen ist bei jedem Modell etwas anders gestaltet. Diese Karte enthält wichtige Informationen in Verbindung mit der Garantie, z. B. die Modellnummer und die Garantiebestimmungen. Welche Servicemethoden für einen bestimmten Kodak Scanner in Frage kommen, finden Sie auf der Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen.

Sollte die Registrierkarte oder die Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen nicht auffindbar sein, können Sie die neuesten Garantiebestimmungen, Informationen zum Serviceprogramm und zu seinen Einschränkungen sowie weitere Informationen zu dem betreffenden Produkt im Internet unter www.kodakalaris.com/go/disupport abrufen.

Um Verzögerungen bei der Abwicklung von Garantiefällen zu vermeiden, empfiehlt Kodak Alaris nachdrücklich, die dem Scanner beiliegende Registrierkarte bei erster Gelegenheit auszufüllen und zurückzusenden. Wenn die Garantiekarte nicht auffindbar ist, können Sie sich online unter www.kodakalaris.com/go/disupport registrieren.

Kodak Alaris bietet auch eine Reihe von Serviceprogrammen an, die Sie zusätzlich erwerben können, um die Verwendung und Pflege Ihres *Kodak* Scanners zu vereinfachen.

Kodak Alaris hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Garantiepflichten mit höchster Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachzukommen.

Wir erwarten, dass wir für mindestens 5 Jahre nach der Einstellung der Produktherstellung Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien bereitstellen können.

Vor-Ort-Service

Nachdem das Response Center ein Hardwareproblem bei einem *Kodak* Scanner verifiziert hat, wird eine Vor-Ort-Reparatur anberaumt und weiter verfolgt. Dazu wird ein Servicetechniker von Kodak Alaris zur Durchführung von Reparaturarbeiten an den Standort des Produkts entsandt, wenn dieser innerhalb der 48 zusammenhängenden US-Bundesstaaten oder in bestimmten Gebieten von Alaska oder Hawaii liegt, und sofern keine Gefahren oder Hindernisse sonstiger Natur den Zugang des Servicetechnikers zum Scanner erschweren. Weitere Informationen zu den Servicegebieten finden Sie auf unserer Website unter: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Der Vor-Ort-Service ist von Montag bis Freitag (außer an US-amerikanischen Feiertagen) von 8:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit verfügbar.

Austausch des Geräts (Advanced Unit Replacement, AUR)

AUR ist das wahrscheinlich einfachste und umfassendste Serviceangebot der gesamten Branche. Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktdefekts bei garantieberechtigten Käufern bestimmter *Kodak* Scanner ersetzt Kodak Alaris das Produkt innerhalb von zwei Geschäftstagen.

AUR bietet erweiterte Austauschleistungen bei bestimmten fehlerhaften oder beschädigten Kodak Scannern. Damit Sie unser AUR-Modell nutzen können, müssen Sie sich als Käufer des Scanners eine RMA-Nummer ausstellen lassen, den Vertrag über die erweiterten Austauschleistungen unterschreiben und über Ihre Kreditkarte eine Kaution für das Austauschprodukt hinterlegen. Die RMA-Nummer sollten Sie gut aufbewahren, für den Fall, dass der Status des Austauschprodukts überprüft werden muss. Der garantieberechtigte Käufer wird nach der Adresse gefragt, an die das Austauschprodukt versandt werden soll. Der garantieberechtigte Käufer erhält darüber hinaus per Fax eine Versandanleitung für das defekte Produkt. Danach erhält der garantieberechtigte Käufer innerhalb von zwei Werktagen nach Erfassung des Servicevorgangs und Eingang des unterschriebenen Vertrags bei Kodak Alaris ein Austauschprodukt. Das defekte Produkt muss bei Kodak Alaris innerhalb von zehn (10) Tagen nach Eingang des Austauschprodukts beim Endbenutzer eingehen, da andernfalls die Kreditkarte des Endbenutzers mit dem Listenpreis des Austauschprodukts belastet wird. Der Versand des Austauschprodukts geht zu Lasten der Firma Kodak Alaris, die einen Spediteur ihrer Wahl beauftragt. Lieferungen, die unter Missachtung der Anweisungen und des Speditionswahlrechts von Kodak Alaris versendet werden, können zum Erlöschen der Garantie führen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie alle nicht von der Garantie abgedeckten Optionen und Zubehörteile entfernen (z. B. Netzkabel, die Dokumentation usw.), bevor Sie das Gerät an Kodak Alaris senden. Für den Rückversand des defekten Produkts müssen der Karton und das Verpackungsmaterial des Austauschprodukts verwendet werden. Wird das defekte Produkt nicht im Karton und mit dem Verpackungsmaterial des Austauschprodukts zurückgesandt, kann dies zum Erlöschen der Garantie führen. Die Rücksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) muss deutlich sichtbar an der Außenseite des Kartons angebracht werden, damit das defekte Produkt ordnungsgemäß empfangen und verbucht werden kann.

Bring-In-Reparaturservice

Wenn der *Kodak* Scanner für AUR oder für Vor-Ort-Service nicht in Frage kommt, kann der garantieberechtigte Käufer unseren Bring-In-Reparaturservice nutzen. Der garantieberechtigte Käufer wird angewiesen, das Produkt zum nächstgelegenen Reparaturzentrum zu senden. Das Produkt muss auf Kosten und Gefahr des garantieberechtigten Käufers an das Reparaturzentrum versandt werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie alle nicht von der Garantie abgedeckten Optionen und Zubehörteile entfernen (z. B. Netzkabel, die Dokumentation usw.), bevor Sie das Gerät an das Reparaturzentrum senden. Sämtliche Produkte sind im Original-Transportbehälter oder in einem von Kodak Alaris als geeignet befundenen Transportbehälter zurückzusenden. Vor dem Versand des *Kodak* Scanners ist die Transportverriegelung anzubringen. Falls die Originalverpackung nicht mehr verfügbar ist, erfragen Sie bitte beim Kodak Alaris Response Center unter der Rufnummer (800) 822-1414 die entsprechenden Bestellinformationen für diesen Artikel. Damit für *Kodak* Scanner Serviceleistungen erbracht werden können, muss sich der Käufer zunächst unter der Rufnummer (800) 822-1414 eine Rücksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) ausstellen lassen und den *Kodak* Scanner innerhalb von zehn (10) Werktagen ab RMA-Ausstellung auf eigene Kosten und eigene Gefahr an die zusammen mit der RMA-Nummer mitgeteilte Adresse senden. Die Rücksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) muss deutlich sichtbar an der Außenseite des Kartons angebracht werden, damit das defekte Produkt ordnungsgemäß empfangen und verbucht werden kann.

Nach Erhalt des Produkts wird dieses im Reparaturzentrum innerhalb von zehn (10) Werktagen repariert. Das reparierte Produkt wird portofrei per 48-Stunden-Expressversand an den garantieberechtigten Käufer zurückgesandt.

Wichtige Einschränkungen

Garantieberechtigung: Das Programm für erweiterte Austauschleistungen und der Depot-Service stehen garantieberechtigten Käufern in den fünfzig (50) US-Bundesstaaten zur Verfügung, der Vor-Ort-Service in den achtundvierzig (48) zusammenhängenden US-Bundesstaaten und in bestimmten Gegenden von Alaska und Hawaii, und zwar für Produkte, die bei autorisierten Kodak Alaris Händlern erworben wurden. Garantieleistungen für den *Kodak* Scanner müssen nicht erbracht werden, wenn auf das Produkt irgendeines der zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Ausschlusskriterien zutrifft, z. B. wenn sich der Käufer bei der Rücksendung der defekten Produkte nicht an die zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Versand- und Verpackungsrichtlinien hält. Als "garantieberechtigte Käufer" oder "Endbenutzer" gelten nur solche Personen, die den *Kodak* Scanner zur eigenen privaten oder geschäftlichen Nutzung gekauft haben, nicht jedoch zum Wiederverkauf.

Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien sind Gegenstände, die sich bei normaler Verwendung abnutzen und somit bei Bedarf durch den Endbenutzer ersetzt werden müssen. Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere der Abnutzung unterliegende Artikel sowie die gemäß Benutzerhandbuch vom Benutzer zu ersetzenden Artikel sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Etwaige defekte oder von Kodak Alaris ausgetauschte Teile werden Eigentum von Kodak Alaris.

Kontaktaufnahme mit Kodak Alaris

Weitere Informationen zu Kodak Scannern:

Website: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Telefonische Beratung zu Service und Reparaturen sowie technische Unterstützung für Kunden in den USA:

Telefonische Unterstützung ist von Montag bis Freitag (außer an US-amerikanischen Feiertagen) von 5:00 bis 17:00 Uhr

Ortszeit verfügbar. Telefon: (800) 822-1414

Technische Dokumentation und Antworten auf häufig gestellte Fragen – rund um die Uhr:

Website: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Informationen zu Service-Programmen:

Website: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414